

电压力锅使用说明书

美的IH压力煲系列产品

具体型号请参见适用型号说明

感谢您购买美的电压力锅，在使用前请先详细
阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。
图片仅供参考，产品以实物为准。

目录

安全注意事项	(1)
产品命名规则	(4)
适用型号说明	(4)
产品说明	(5)
操作指引	(7)
使用说明	(8)
清洁保养	(13)
电气原理简图	(13)
异常现象自检	(13)
维修服务保证	(14)
产品保修卡	(15)

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，

请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

——幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

○ 表示【禁止】的内容

⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项


! 表示【强制】的内容

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

● 禁止


○ 排气阀自动排气，勿用手触碰

- 烹饪过程中，手或脸切勿靠近排气口，以免烫伤。
- 烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。

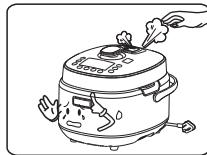

○ 不得改造

- 禁止改造或者非专业技术人员进行修理。
- 如果违反，可能会引起火灾或触电。
- 修理或更换零部件请到指定维修点。

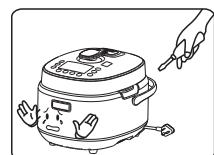


安全注意事项

禁止

请勿让儿童单独操作使用

- 要放在婴幼儿不能触及的地方；
- 以避免触电、烫伤等危险事故的发生。

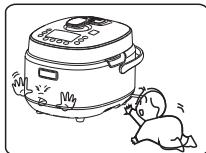


不要放入异物

- 禁止在缝隙中插入金属屑、针等异物；可能引起触电或引起动作异常现象。




内锅不得放在其他器具上加热

- 本产品标配内锅禁止用作其它用途，以免引起内锅变形，影响使用。

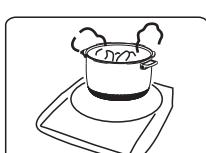


不要用湿手插、拔插头

- 否则会引起触电。

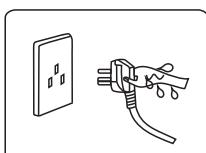


搬移产品，请提锅体提手

- 在搬移产品时，切勿直接提开盖旋柄，以免损坏产品。
- 请勿在打开锅盖状态下，搬移产品，以免造成伤害。

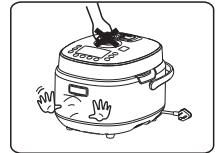

不要使用专用内锅以外的锅

- 内锅底部和外壳罩表面有异物时，可能造成过热、泄压工作异常，请及时清理后再使用。

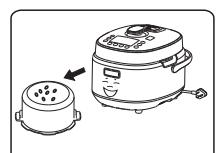

请使用220V~50Hz的电源插座

- 如使用非交流220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电。



避免造成密封圈变形

- 可能导致产品无法正常工作。


强制

安全开盖

- 直到压力充分释放后，方可打开容器。

定期检查

- 必须定期检查排气口和零压浮子，确保不被阻塞；

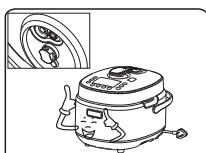


不要烹饪以下食物

- 请勿煮海带、紫菜、燕麦片等容易堵塞的食物，以免引起事故或者造成压力锅损坏。

勿使用其他锅盖加热

- 严禁加热时使用其他锅盖加热，(通电)过程中严禁使用非原装锅盖，会引起性能不良或安全隐患。

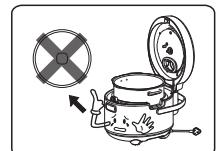


安全注意事项

① 强制


! 不得将产品浸入水中或水淋

- 否则可能会引起触电和电器短路。

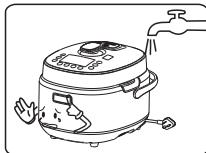


! 请使用美的专用电源线

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

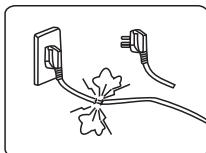

! 插头应牢固地插在插座上

- 插头与插座如果接插不到位，可能会引起触电、短路，甚至火灾。

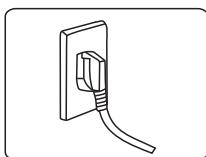


! 要经常清洁插头的插片

- 如附有灰尘或水分时，请将其擦去，否则可能引起火灾。


! 烹饪量不能超过最大刻度

- 食物和水的总量不能超过最大刻度，否则食物可能煮不熟，或引起故障。煮易膨胀、堵塞食物时的总量不得超过最大刻度的3/4，否则可能引发事故。

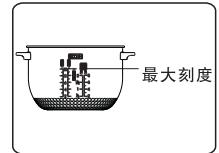

! 拔插头时，应捏住插头拔下

- 拔插头时，必须捏住插头拔下；
- 不能拉电源线，否则会损伤电源线，造成触电、短路等。

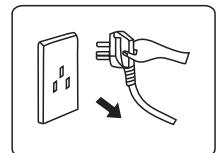

! 不要在以下地点使用

- 不要在台面不稳定的地点使用；
- 不要在靠近水、火的地点使用；
- 不要在墙壁、家具附近使用；
- 不要在阳光直射、油飞溅地方使用。

△ 警告

! 电源插座要单独使用

- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座；如与其它电器合用，插座会异常发热而引起火灾。



! 烹饪粥类或豆类食物

- 煮粥类或者各种豆类应自然冷却即到无压，勿手动排气。

! 关于密封圈破损或内锅变形

- 如果密封圈破损或内锅变形请勿使用电压力锅，必须使用制造厂或维修部买到的专用密封圈或内锅来更换。

! 特殊人群使用电压力锅

- 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

! 开盖警告

- 电压力锅工作时，随着锅内压力逐渐上升，白色数码屏上实时显示锅内压力，如显示“30”，则表示当前锅内压力为“30”kPa。
- 烹饪完成后，需等到白色数码屏上显示的数字为“0”时方可开盖。
- 如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。
- 烹饪完毕，直到压力充分释放后，方可开锅盖。



安全注意事项


⚠ 注意

⚠ 冷却后清洁产品

- 清洁产品应在冷却之后进行,如果接触高温部分会产生烫伤。

⚠ 不使用时, 要拔下插头

- 否则可能产生漏电、火灾、故障等。

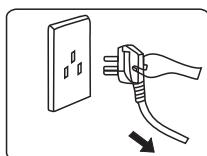

⚠ 电源线禁止触及金属部件

- 电源线禁止触及锅盖等外部可拆卸的金属部件, 否则为非正常工作。

产品命名规则

MY- C/S/H D/S/C/T/J/H 40/50/60/80 流水号

主特征代号

功能特征代号

规格代号

设计顺序号

表示美的电压力锅

适用型号说明

额定电压/额定频率		220V~50Hz	
型 号	额定功率	容 量	工作压力
MY-HT5093	1300W	5L	70kPa


产品说明

产品介绍


您好，感谢您购买美的IH电压力锅！本产品融合了普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点，又弥补了众锅的不足，集多种功能为一身，操作方便，省时省电，是现代家庭必备的炊具！

产品结构（外部）

上盖结构(侧视)

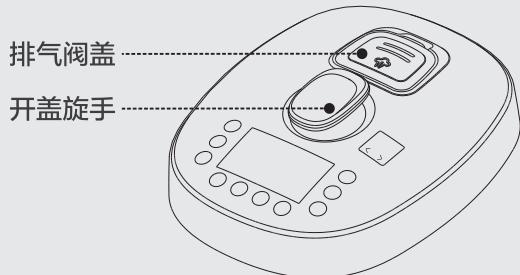

盖板结构

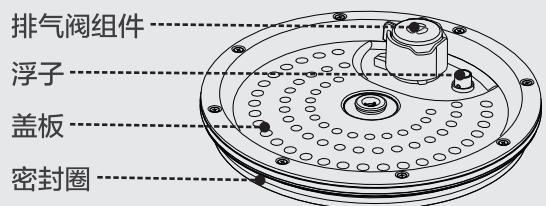

产品结构（内部）

密封圈

请根据使用方法及
使用次数定期更换



盖板


盖板把手

防堵罩


浮子

开盖按钮

将开盖旋手“合”转
向“开”位置后，按
开盖按钮即可开盖。
(产品工作中，请勿
按锅盖开启按钮)

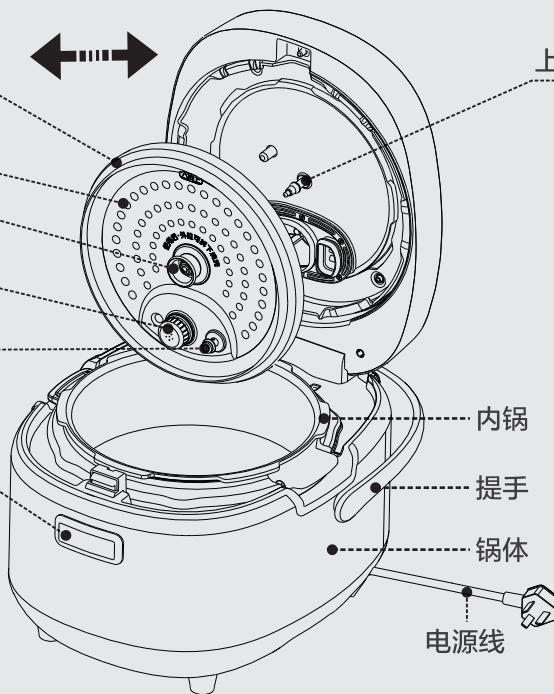

上盖传感器

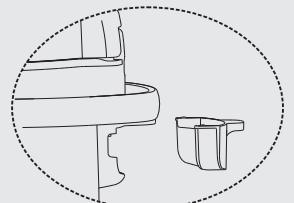

拆装清洗储水盒方法：

请在电压力锅工作前，将储水盒按上图正确安装到位；
工作完成后，以水平向外拉出，小心用力过猛，以免水
撒落；拆下后及时进行清
洗，以防长时间不清洗而产
生异味。


配件介绍

饭勺	汤勺	量杯	说明书

产品说明

首次使用，请从锅体中取出所有附件，仔细阅读说明书，尤其注意使用方法和注意事项，以免对您造成财物损失或人身伤害。

MY-HT5093产品控制面板使用介绍

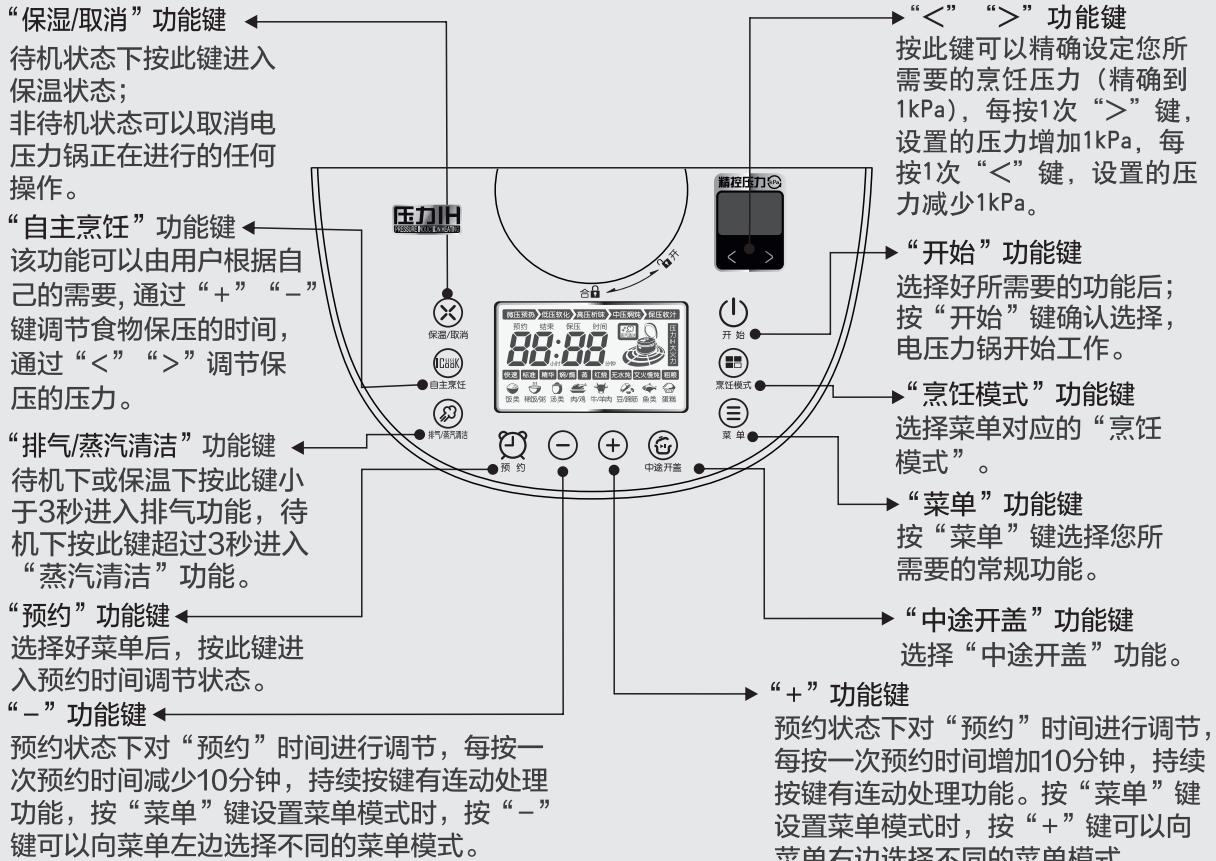

温馨提示：

- * 插入电源后产品未工作时，显示屏显示待机状态，如图
- * 菜单操作时，按“保湿/取消”键将自动转换为待机状态。



菜单使用方法


饭类	需煮米饭时使用该功能	牛羊肉	炖牛羊肉时使用该功能
稀饭/粥	用米熬成的汤水状食物	豆/蹄筋	炖豆子、蹄筋时使用该功能
汤类	需煲汤时使用该功能	鱼类	蒸鱼时使用该功能
肉/鸡	炖肉或鸡时使用该功能	蛋糕	焗蛋糕时使用该功能
中途开盖	汤类、肉/鸡、牛羊肉、豆/蹄筋功能可使用		

操作指引

① 正确开盖


先将开盖旋手旋至开盖位置，再按开盖按钮，锅盖自动打开。

(热态开盖时，因产品内外压力差影响，开盖速度有延长，属正常现象)

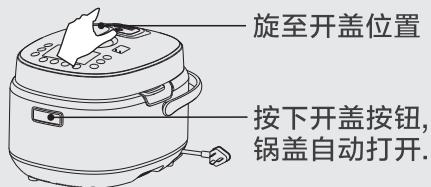

③ 将食物放入内锅

取出内锅，将食物和水放入内锅中，食物和水总量不得超过内锅水位线的Max线，将内锅外表面、外锅罩表面擦拭干净，将内锅放回锅体中。

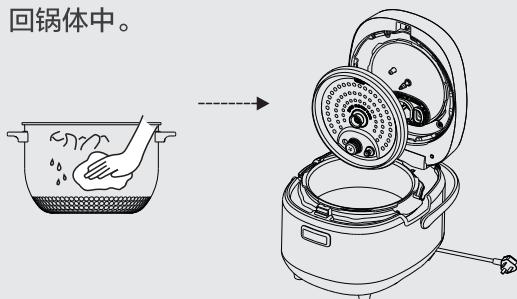


⑤ 接通电源

接通电源，产品发出声音提示，进入待机状态。




② 检查浮子及防堵罩

检查浮子、防堵罩是否清洁，若有脏污应立即清洁，检查完毕请将可拆盖板正确安装在锅盖上。

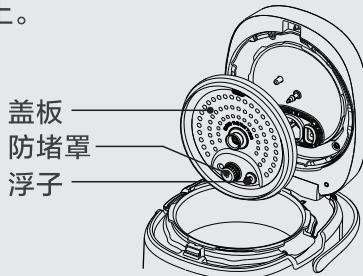


④ 正确合盖

合上盖，将开盖旋手旋至合盖位置；注意确保旋合到位，否则无法正常工作。

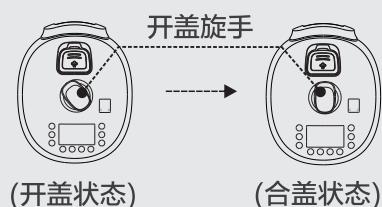

⑥ 安全开盖

烹饪结束，压力显示窗口显示的实时压力为“0”后表示锅内无压力，切断电源，再按步骤1正确开盖，如开盖困难，请勿强行打开，否则可能会引起烫伤或其它伤害。

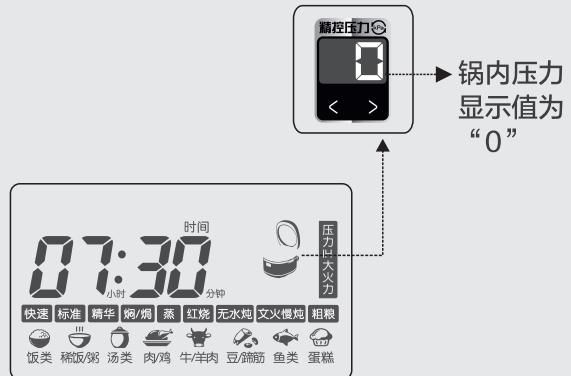

使用说明

MY-HT5093使用方法操作示意图

煮出好米饭的秘密：


① 正确使用量杯量米

一量杯米约150g，约为一人食用份量；



② 迅速的洗米

最初加入水后马上倒掉，然后加入可以搓揉米的少量水洗米；反复几次直到水透明；建议不要用内锅洗米；

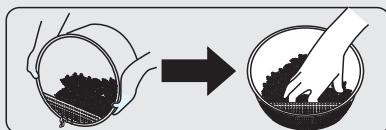

③ 添加水

将洗净的米放入内锅，并根据1量杯米对应加1刻度水比例米量加水至相应水位，但加水均不能超过内锅的最大刻度。如图所示：



④ 浸泡，给米吸水的时间米浸泡发白就OK了；

⑤ 焖饭，焖饭是使米饭芯部也松软；

时间：10分钟-15分钟；

⑥ 搅拌，增加食感

最后的加工时饭勺将米饭整体翻动，使空气进入，带走多余的水分。

教您如何使用“预约”功能，无需等待。


例如预约煮稀饭/粥

- 现在是晚上时间18点，您想定时到明早7点30分可以有稀饭/粥吃。(不建议长时间预约蒸煮。)

①先按07页方法完成操作指引工作。



②按“菜单”键，选择“稀饭/粥”功能。

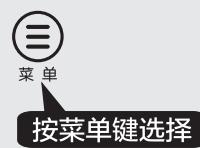

③设置预约时间。

预约设置时间即预约结束时间，直接将预约时间设置为7:30，则烹饪结束时间为明天7:30
(小时部分预约时间为0~23，分钟部分为0~50)



18:00
7:00



7:00
7:30



最终显示时间

(1) 先按“预约”键进入预约时间设置。

(2) 按“-”“+”键设置预约时间，按“+”键每次增加10分钟，按“-”键每次减少10分钟。

④按“开始”键，产品发出相应语音提示，如“您选择的压力为.....

口感为.....开始烹饪，工作中请勿开盖”。同时开始指示灯亮起。



明早7点30分烹饪结束，产品发出“烹饪结束”的语音提示，保温灯亮起；
电压力锅自动进入保温状态；
您就可以享用美味可口的稀饭/粥了。

使用说明

饭类、稀饭/粥、汤类、牛羊肉、豆/蹄筋、鱼类、蛋糕
都可以根据以下操作流程进行烹饪。

例如:饭类使用方法

- ① 按07页完成操作指引工作
插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态；



② 选择“饭类”功能

- 按“菜单”键，选择“饭类”功能；



③ 烹饪开始

- 按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。



你想寻找适合自己的烹饪口味吗？寻找烹饪美食的秘籍。

跟我一起学“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”设置吧，从此众口不再难调：

例如:饭类（标准烹饪模式）使用方法:

- ① 按07页完成
操作指引工作
插入电源后产品
未动作时，显示
屏显示待机状态



选择所需的功能
再进入下一步；
按“菜单”键选
择“饭类”功能。



② -1 “烹饪模式”功能选择

- 可按“烹饪模式”功能键，进行以下烹饪模
式选择；

注：“标准模式”默认为“标准”；




② -2 “压力调节”

- 可按“<”、“>”键，调整到您所需的压力值；
注：“饭类”“压力调节”默认30kPa；



② -3 “预约”功能设置

- 按“预约”键进入预约设置状态；
►再按“-”键，每按1次预约时间减少10分钟；
►再按“+”键，每按1次预约时间增加10分钟；

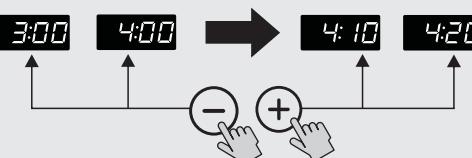

③ 烹饪开始

- 按“开始”键，产
品根据所选择功能
发出相应语音提示，
如“开始烹饪，请勿
开盖！您选择的压力
为...，口感为...；



- 液晶屏上显示
预约时间；
►“开始”指示
灯亮；
►液晶屏上“饭类”
“标准”字符亮；

温馨提示:

* “饭类快煮”说明：

烹饪结束进入保温后，建议用户在保温10分钟后开盖品尝。

用户也可以根据自己口感的需求，选择“饭类标准”功能。

使用说明

“汤类”使用方法

- “汤类”简易操作：

1. 按07页完成操作指引工作，先按“菜单”键选择面板“汤类”功能；
2. 按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。



“汤类”还有“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”功能设置：

① 按07页完成操作指引工作
插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态

▶ 选择所需功能再进入下一步；
按“菜单”键选择“汤类”功能。

② -1 “烹饪模式”功能选择
▶ 可按“烹饪模式”功能键，进行以下烹饪模式选择；
注：“烹饪模式”默认为“标准”；

② -2 “压力调节”
▶ 可按“<”、“>”键，调整到您所需的压力值；
注：“汤类”“压力显示”默认57kPa；

② -3 “预约”功能设置
▶ 按“预约”键进入预约设置状态；
▶ 再按“-”键，每按1次预约时间减少10分钟；
▶ 再按“+”键，每按1次预约时间增加10分钟；

③ 烹饪开始
按“开始”键，产品根据所选择功能发出相应语音提示，如“开始烹饪，请勿开盖！您选择的压力为....，口感为....。”

▶ 液晶屏上，显示预约时间；
▶ “开始”指示灯亮；
▶ 液晶屏上“汤类”“标准”字符亮；

温馨提示：

- * 如何设置当前时钟：

当您发现液晶屏上的时间与北京时间不一致时，请将产品插上电源，在待机状态下按“预约”键3秒后，然后液晶的时间部分闪烁显示，表示可以调整当前时间，此时请再调整“-”键，或“+”键来设置正确的北京时间，设置完成几秒后，程序将自动确认此时间为北京时间。

使用说明

“中途开盖”使用方法

- “中途开盖”简易操作：

1. 按07页完成操作指引工作，按“菜单”键，选择“汤类”或“肉/鸡”或“牛羊肉”或“豆/蹄筋”功能；
2. 按“中途开盖”键，中途开盖指示灯亮。
3. 按“开始”键，提示音乐响起，烹饪开始。

① 按07页完成操作指引工作
插入电源后产品未动作时，显示屏显示待机状态



▶ 按“菜单”键，
选择“汤类”功能。



② -1 “烹饪模式”选择

▶ 可按“烹饪模式”键进行以下烹饪模式选择；
注：“汤类”的烹饪模式默认为“标准”；



② -2 “压力显示”设置

▶ 可按“<”、“>”键，调整到您所需的压力值；
注：“汤类”“压力显示”默认57kPa；



② -3 “中途开盖”设置

▶ 按“中途开盖”键，中途开盖指示灯亮，
设置该功能可以中途开盖。

③ 烹饪开始

按“开始”键，
提示音乐响起，
烹饪开始。



④ 中途开盖指示灯闪，音乐响起，提示可以中途开盖。

⑤ 开盖，确认烹饪状态。

⑥ 合盖。

⑦ 继续烹饪。

说明：

- 1、只有“汤类”或“肉/鸡”或“牛羊肉”或“豆/蹄筋”功能可以选择“中途开盖”，并且在开始工作前选择“中途开盖”；
- 2、“中途开盖”指示灯亮时，代表已经设置了中途开盖；
- 3、“中途开盖”指示灯闪烁，并且有声音提示时(2分钟提示时间)，代表此时可以开盖；
- 4、“中途开盖”指示灯灭，代表“中途开盖”操作完成，已合盖；
- 5、如“中途开盖”指示灯已灭，但还未进行开盖操作，可以再次按“中途开盖”键，此时“中途开盖”指示灯亮，代表已再次选择“中途开盖”；
- 6、预约状态下，不接受“中途开盖”按键；
- 7、“汤类”或“肉/鸡”或“牛羊肉”或“豆/蹄筋”功能设置“中途开盖”后，不可预约；
- 8、“中途开盖”功能可以实现中途了解食物的烹饪状态，也可以实现开盖搅拌等功能；
- 9、注意：整个烹饪过程中，食物量请勿超过内锅最大刻度线；

使用说明

注意事项

以上所有介绍功能，烹饪开始后可按以下操作进行：

④ 烹饪结束，“保温/取消”指示灯亮起进入保温状态。如果锅内有压力，可按“排气”键排气待锅内压力全部释放后方可开盖。

(“冷食加热”无“烹饪模式”、“压力调节”、“预约”功能)

如按“中途开盖”键排气过程中有溢出现象，可再次按“排气”键停止排气。

* 煮流质食物，例如：汤类 稀饭/粥 牛/羊肉 豆/蹄筋 请勿使用“排气”功能。

首次使用，请从锅体中取出所有附件，仔细阅读说明书，

下表中是该产品各功能菜单压力可调范围仅供参考：

菜单 压力调节	饭类快煮	饭类标准	饭类精华	饭类粗粮	稀饭/粥 (标准)	汤类 (标准)	肉/鸡 (标准)	牛羊肉 (标准)	豆/蹄筋 (标准)
最小压力	15	15	15	40	10	20	20	20	30
默认压力	32	30	28	62	34	57	39	48	66
最大压力	40	40	40	70	70	70	70	70	70

各功能档的烹饪、冷却时间不同，

烹饪时间会根据电压、食物量、水量、米质、水质等的不同稍有变化；

烹饪量越大，烹饪和冷却时间则相应越长；


下表中是该产品功能工作时间仅供参考：

内锅 时间 刻度 (分钟) 功能	2刻度			5刻度			10刻度		
	快速	标准	精华	快速	标准	精华	快速	标准	精华
饭类		15			32			40	
稀饭/粥		15			40			80	
汤类		45			60			70	
肉/鸡		30			40			48	
牛/羊肉		40			50			70	
豆/蹄筋		50			60			80	
鱼类		30			35			50	
蛋糕		35			37			39	

清洁保养

- 1.每次使用后应及时清洗。
- 2.清洁本产品前请先将电源插头拔下，待产品冷却后再清洗。
- 3.正确开盖后将内锅取出，可先用清洁剂清洗，然后用水冲洗干净，再用软抹布擦干。
- 4.将可拆盖板取下，用水冲洗干净。清洁完毕后将可拆盖板装回原位，否则无法正常工作。
- 5.将排气阀、浮子阀卸下，用水冲洗干净后装回原位。
- 6.将储水盒拆下清洗干净后再装回原位。
- 7.检查浮子阀门和排气阀门是否有异物堵塞，并用抹布将保温座板清洁干净。
- 8.用抹布将锅盖和锅体擦拭干净，禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
- 9.清洁保养完毕请再一次检查可拆盖板、排气阀、浮子阀等部件是否正确安装。

电气原理简图

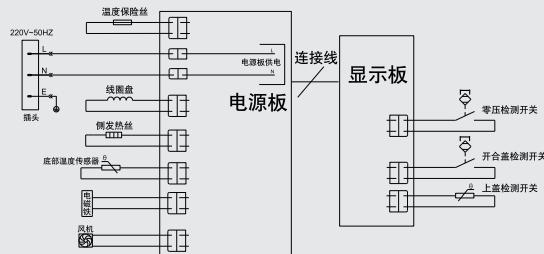

异常现象自检

当使用时出现以下异常现象，并不完全是机器出现故障，请在送出维修前再详细检查一次。

序号	现 象	原 因	处理方法
1	不能合盖	盖板密封圈没有装配到位	整理盖板密封圈,安装到位后再合盖
		开盖旋钮不在开盖位置	开盖旋钮旋至开盖位置
		开盖旋钮卡死	送维修点检修
2	不能开盖	锅内有压力	待锅内压力下降后开盖
		浮子阀卡死	1、轻拍上盖; 2、按下止开按钮;
3	上盖漏气	盖板密封圈破损	更换盖板密封圈
		盖板密封圈上粘有异物	清洁盖板密封圈
		浮子密封垫破损	送维修点更换浮子密封垫
		浮子密封垫粘有异物	清洁浮子密封垫
		未装浮子组件	装浮子组件
4	工作时排气阀不断排气	排气阀芯、排气阀体破损	送维修点检修
		压力控制失灵	送维修点检修

异常现象自检

序号	现 象	原 因	处 理 方 法
5	工作状态时，产品不加热	合盖不到位	重新合盖
		线圈盘组件故障	送维修点检修
		电路故障	送维修点检修
		未放入IH专用内锅	放入配送的专用内锅
LED 显 示 全 部 闪 烁	停止工作，显示C1 不接受按键操作。	底部传感器开路	送维修点检修
	停止工作，显示C2 不接受按键操作。	底部传感器短路	送维修点检修
	停止工作，显示C3 不接受按键操作。	上盖传感器开路	送维修点检修
	停止工作，显示C4 不接受按键操作。	上盖传感器短路	送维修点检修
	停止工作，显示C5 不接受按键操作。	底部传感器超温	检查锅内是否有水或食物; 送维修点检修
	停止工作，显示C10 不接受按键操作。	IGBT传感器开路	送维修点检修
	停止工作，显示C11 不接受按键操作。	IGBT传感器短路	送维修点检修
	停止工作，显示IIC 不接受按键操作。	通信错误报警	重新拔插电源
7	LED 不 闪 烁	停止工作，“开始” 键不接受,其他按键 操作正常。	上盖未合上或未合到位 正确合盖到位

——经以上检查后,仍不能排除故障,请马上与本公司维修点联系。

维修服务保证

产品如有故障,请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

(用户可登陆美的官方网站 :www.midea.com.cn 或
拨打服务热线: 400-8899-315)

- 美的牌电压力锅实行整机保修一年,此产品中电池正常使用年限为5年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者,不属于保修范围:
 - 1.未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
 - 2.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 3.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 4.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 5.无三包凭证及有效发票。
 - 6.因不可抗拒力造成损坏。
 - 7.将电压力锅用于商业用途。
 - 8.用我们的非标配的赠品,所发生的质量事故,我司不负责任。
 - 9.本产品用于非家庭用途,将不在保修范围之内。
 - 10.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号:粤XK16-204-00125

产品若有技术改进，会编进新版说明书
中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改
动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005
GB4706.19-2008
Q/MD 007—2014

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311

全国服务热线：400-8899-315 Email：service@midea.com.cn