

# 电压力锅使用说明书

## 美的机械圆煲系列产品

### 具体型号请参见适用型号说明

感谢您购买美的电压力锅，在使用前请先详细  
阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。  
图片仅供参考，产品以实物为准。

# 目录

安全注意事项.....	(1)
适用型号说明.....	(4)
产品说明.....	(5)
操作指引.....	(6)
使用说明.....	(7)
清洁保养.....	(8)
异常现象自检.....	(9)
电气原理简图.....	(9)
维修服务保证.....	(9)
产品保修卡.....	(10)

## 安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ 表示【禁止】的内容

❗ 表示【强制】的内容

⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

### ⊘ 禁止

⊘ 产品工作过程中，锅盖温度较高，尤其是不锈钢部分，切勿触摸；否则可能引起烫伤或其它伤害。

⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以免触电、烫伤等危险事故发生。

⊘ 工作时，手切勿靠近排气阀口，以免烫伤；烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气阀口。

⊘ 内锅不得放在其他器具上加热，以免引起内锅变形或故障。请使用专用配送内锅。

# 安全注意事项

## 禁止

- ❶ 不要使用专用内锅以外的内锅，内锅底部和发热盘表面有异物时，清除异物后再使用。否则可能造成过热、泄压等异常，并可能对用户人身或财产造成危害。
- ❷ 搬移产品，请提产品提手再搬移产品，切勿直接提锅盖把手，以免损坏产品。  
请勿在打开锅盖状态下，搬移产品，以免造成伤害。
- ❸ 不要放入异物，禁止在缝隙中插入金属屑、针等异物；可能引起触电或引起动作异常现象。
- ❹ 请使用220V~50Hz的电源插座如使用非交流220V~50Hz民用电源或专用电源，可能会引起火灾或触电。
- ❺ 请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。
- ❻ 禁止改造或者非专业技术人员进行修理。如果违反，可能会引起火灾或触电。修理或更换零部件请到指定维修点。
- ❼ 避免造成密封圈变形，可能导致产品无法正常工作；

## 强制

- ❶ 直到压力充分释放后，方可打开容器。
- ❷ 必须定期检查防堵罩和排气阀芯，确保不被阻塞。
- ❸ 请使用美的专用电源线。  
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ❹ 要经常清洁插头的插片，如附有灰尘或水分时，请将其擦去，否则可能引起火灾。
- ❺ 拔插头时，必须捏住插头柄拔下；不能拉电源线，否则可能会损伤电源线，造成触电、短路等。
- ❶ 请勿煮海带、紫菜、燕麦片等容易堵塞的食物，以免引起事故或者造成压力锅损坏。
- ❷ 严禁加热时使用其他锅盖加热，(通电)过程中严禁使用非原装锅盖，会引起性能不良或安全隐患。
- ❸ 不得将产品浸入水中或水淋，否则可能会引起触电和电器短路。
- ❹ 插头要牢固地插到插座上，插尾与产品如果插入不完全，可能会引起触电、短路，甚至火灾。

# 安全注意事项

## ❗ 强制

- ❗ 食物和水的总量不能超过Max刻度，否则食物可能煮不熟，或引起故障。煮易膨胀、堵塞食物时的总量不得超过最大刻度的3/4，否则可能引发事故。
- ❗ 不要在以下地点使用  
不要在台面不稳定的地点使用；  
不要在靠近水、火的地点使用；  
不要在墙壁、家具附近使用；  
不要在阳光直射、油飞溅地方使用。

## ⚠ 警告

- ⚠ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座；如与其它电器合用，插座会异常发热而引起火灾。
- ⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。
- ⚠ 如果密封圈破损或内锅变形，请勿使用电压力锅，必须使用制造厂或维修部买到的专用密封圈或内锅来更换。
- ⚠ 煮粥类或者各种豆类应自然冷却即到无压，勿手动排气。

## ⚠ 注意

- ⚠ 电源线禁止触及锅盖等外部可拆卸的金属部件，否则为非正常工作。
- ⚠ 不使用时，要拔下插头否则可能会产生漏电、火灾、故障等。
- ⚠ 清洁产品应在冷却之后进行，如果接触高温部分会产生烫伤。

# 适用型号说明


额定电压 / 额定频率		220V~50Hz	
型 号	额定功率	容 量	工作压力
MY-12CH403A	800W	4L	70kPa
MY-12CH503A	900W	5L	70kPa
MY-12CH603A	1000W	6L	70kPa
MY-12CH402A MY-CH4001	800W	4L	40kPa
MY-12CH502A MY-13CH501A MY-CH5001	900W	5L	40kPa
MY-12CH602A MY-13CH601A	1000W	6L	40kPa

# 产品说明





## 产品介绍

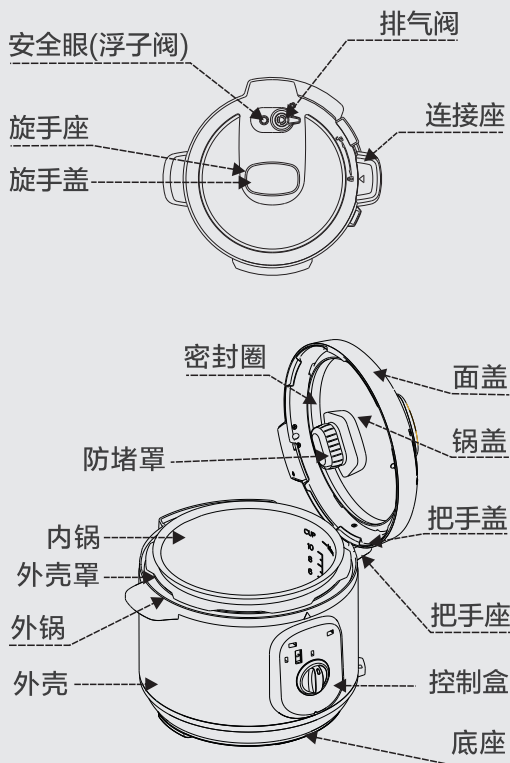您好，感谢您购买美的电压力锅！该系列电压力锅产品是美的自主研发的一款机械型产品；

## 产品结构



## 配件介绍


多用勺	量杯	储水盒	说明书
			

具体附件配置因产品型号而异

# 操作指引

## 正确开盖

- 先用手握紧锅盖把手，按产品指示方向旋转锅盖到开盖限位边，然后向上提起锅盖。

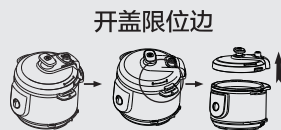

## 检查锅盖零部件是否安装良好

- 检查浮子阀和排气阀有无堵塞，确认密封圈、防堵罩等部件是否安装良好。

## 取出内锅，将食物和水放入内锅中


- 食物和水的总量不得超过内锅水位线的Max线。
- 煮饭时的最大米水总量不超过内锅水位线的最大刻度。

## 将内锅放回锅体中

- 放回前将内锅外表面及发热盘擦拭干净，发热盘及外锅内表面不得留有杂物；
- 放入后，左右轻轻旋转内锅，确保内锅与发热盘的良好接触。

## 安全合盖

- 合盖前检查密封圈是否安装到位。
- 手握锅盖把手，平放至开盖限位边，然后按产品指示方向旋转锅盖至扣合位置，并听到“咔嚓”的扣合声。

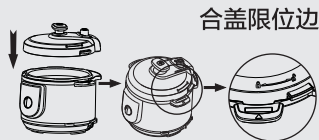

## 放置好排气阀

- 拨转至密封区并检查浮子阀是否落下（未加热工作前浮子阀是落下的）

## 接通电源

- 接通电源，提示音响起，表示电压力锅进入待机状态。

## 安全开盖

烹饪结束后按以下指示方可开盖

- 有压力(图一)禁止开盖，安全眼顶起；
- 无压力(图二)可开盖，安全眼落下。



# 使用说明

**特别注意：**以下说明适用于美的电压力锅系列产品，  
请根据您所购买的电压力锅型号阅读相应的说明。

## 按“准备工作”方法完成烹饪准备工作

- 下表中电压力锅煮饭、煮粥、稀饭米水比例对照表，仅供参考：

功能	饭	煮粥	稀饭
量杯	2量杯	0.5量杯	0.5量杯
水量	2刻度	2~3刻度	2~3刻度

- 用户也可根据个人口味适当调节比例。

## 接通电源

- 加热灯亮起，表示电压力锅已经进入加热工作状态。

## 将旋钮旋至所需功能档

- 用户也可根据个人口味及烹饪经验，在指定功能档内适当调整。

## 烹饪完毕，自动进入保温状态

- 当旋钮自动转回到“关”位置时，保温灯亮起，加热灯熄灭，表示电压力锅烹饪完毕，进入保温状态；
- 各功能的烹饪、冷却时间不同，烹饪时间会根据电压、食物量、水量、米质、水质等的不同稍有变化；电网电压明显偏低时，烹饪时间则相应增加；烹饪量越大，烹饪和冷却时间则相应越长；

## 快速开盖

- 非流体食物如“煮饭”“炖肉”可排气；
- 用湿毛巾覆盖在锅盖上以加快冷却速度，直至浮子阀落下后方可开盖食用；
- 不建议自然冷却开盖或者长时间保温，以免影响稀饭的口感及质量。



## 清洁保养

- 每次使用后应及时清洗。请先将电源插头拔下，待产品冷却后再及时清洗，如果长期存放时应使用清洁剂清洗。
- 正确开盖后将内锅取出，可先用清洁剂清洗，然后用水冲洗干净，再用软抹布擦干。
- 将密封圈组件取下，用水冲洗干净。清洁完毕后将密封圈组件装回原位，否则无法正常工作。
- 将上盖卸下清洗，清洗完毕后将其安装到位。
- 将浮子卸下，用水冲洗干净后装回原位。
- 拆下储水盒进行清洗，用湿巾擦干净后插上原位，将外壳罩清洁干净。
- 每次使用完后，应向外拔出防堵罩检查防堵罩和排气孔有无堵塞。如有堵塞，可用温水、竹签或刷子清洗，清洗干净后装回原位置。
- 检查排气阀是否有异物堵塞，上盖是否安装到位。
- 用抹布将锅盖和锅体擦拭干净，禁止将锅体浸在水中清洗或用水喷淋。
- 清洁保养完毕请再次确认密封圈、浮子、防堵罩、储水盒等部件已正确安装。

## 异常现象自检


异常现象	原因	处理方法
合盖困难	密封圈未放置好	装好密封圈
	浮子阀卡住推杆	用手轻推推杆
开盖困难	放气后浮子阀未落下	用筷子轻压浮子阀
	锅内有压力	待锅内压力下降后开盖
锅盖漏气	未放好密封圈	按要求放置好密封圈
	密封圈上粘有异物	清洁密封圈
	密封圈破损	更换密封圈
	未合好盖	重新合盖到位
浮子阀漏气	浮子阀密封垫粘有渣滓	清洁浮子阀密封垫
	浮子阀密封垫磨损	更换浮子阀密封垫
浮子阀不能上升	锅内食物和水过少	按规定食物和水
	锅盖或排气阀漏气	送维修点检修
工作时排气阀不断排气	排气阀未放在密封位	排气阀拨到密封位置
	压力控制失灵	送维修点检修
通电灯不亮	电源插座接触不良	请检查电源插座
煮饭太软	加水量过多	适当减少水量
煮饭不熟 / 太硬	加水过少	适当增加水量

## 异常现象自检

异常现象	原因	处理方法
煮饭不熟太硬	过早开盖	烹饪结束5分钟后排气开盖

— 一经以上检查后，仍不能排除故障，请马上与本公司维修点联系。

## 电气原理简图

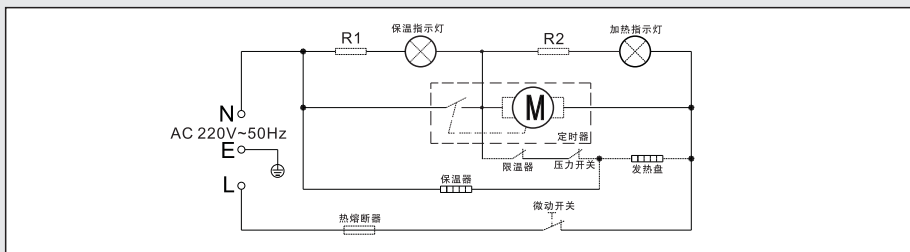

## 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
(用户可登陆美的官方网站 :[www.midea.com.cn](http://www.midea.com.cn) 或  
拨打服务热线: 400-8899-315)

- 美的牌电压力锅实行整机保修一年。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  1. 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
  2. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  3. 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
  4. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
  5. 无三包凭证及有效发票。
  6. 因不可抗力造成损坏。
  7. 将电压力锅用于商业用途。
  8. 用我们的非标配的赠品，所发生的质量事故，我司不负责任。
  9. 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
  10. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

**维修电话：4008899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005  
GB4706.19-2008  
Q/MD 007-2014

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311

全国服务热线：400-8899-315 Email: service@midea.com.cn