


注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
Q/MD 018-2012 备案号：QB/440606 97 10774-2012

广东美的生活电器制造有限公司

公司地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 全国服务热线：400-8899-315
电子服务热线：mdfbfw@midea.com.cn

美的 Midea

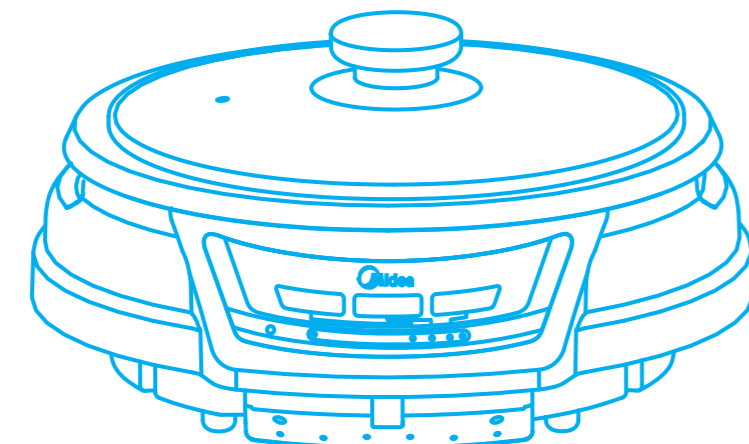

美的电火锅

本说明书适用以下产品：
MR-FK130S

感谢您购买美的电火锅，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

目录

安全注意事项.....	(1)
产品说明.....	(3)
使用说明.....	(3)
清洁保养.....	(4)
维修服务保证.....	(4)
电路简图.....	(4)

适用型号说明

产品规格表				
型号	额定电压	额定频率	额定功率	内锅容量 (升)
MR-FK130S	220V~	50Hz	1300W	3.5

安全注意事项

为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
—— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—— 幼儿玩耍器具的情况


文中图标的意义：⊘ 表示【禁止】 ⚡ 表示【强制】

安全注意事项

- ⚡ 如需进行产品维修或更换配件，请到Midea指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用安全隐患。
注：一些重要零件如保险丝等维修不当或私自短路可能使产品保护失效导致过热或火灾。
- ⚡ 插头中如有灰尘，请及时清理以免引起火灾。
- ⚡ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⚡ 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电。
- ⚡ 火锅开始工作前，请清除内锅与发热盘之间的水滴、杂物等异物，以免造成过热或者短路。
- ⚡ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ⚡ 此火锅只能使用原配内锅，以免造成过热、异常。
- ⚡ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- ⊘ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⊘ 请勿改造，除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- ⊘ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- ⊘ 工作过程中，禁止移动或晃动电火锅。
- ⊘ 电源线插头损伤、插座插口湿的时候，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⊘ 请勿给锅身泡水、浸水。
- ⊘ 请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。
- ⊘ 请不要直接在电热盘上烹调，以免造成故障或触电危险。
- ⊘ 内锅切忌放在其它热源上加热，否则容易因高温而变形；同样不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。
- ⊘ 产品仅限于室内使用。
- ⊘ 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。

产品说明

零部件说明

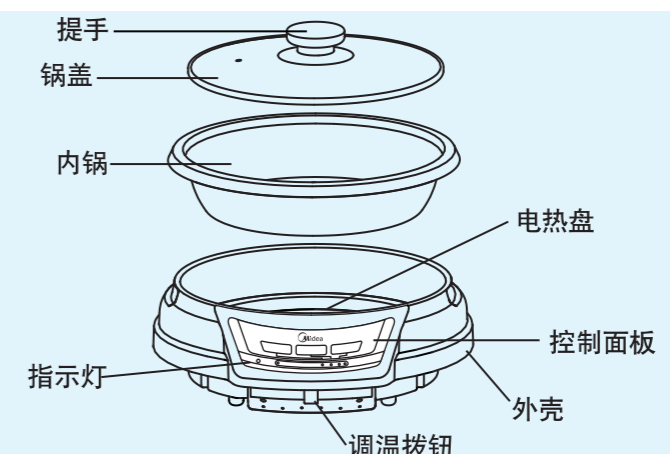

此图以MR-FK130S为例

使用说明

- 首次使用时用清水和抹布清洗内锅，清洗后抹干内锅外表面
- 将内锅放入锅体中并轻旋几下，以保证内锅放置平稳。
- 插上插头前，请将调温按钮置于“关”位置。
- 放入食物后，再插上插头（此时电源灯亮），将调温按钮拨至你所需的功能档位置，产品进行烹调。
- 待烹调到一定时间，再根据需要调节按钮位置。
- 注：在烹调过程中，若锅体的温度过高，机器会短时间暂停加热，锅具仍处于高温状态，请勿用手摸。
- 烹调使用完毕，将调温按钮拨至“关”位，并一定要拔掉插头。

注意：

对于首次使用本机或经常插拔插头的插座，请常检查插头与插座的配合是否良好；检查方法：将插头插入插座，开机使用约半小时后关机并拔下插头，检查插头的插脚是否烫手。若插脚烫手（约超过50℃），则请务必更换接触良好的插座，以免接触不良引起插座过热而烧坏插头，甚至引发火灾。

清洁保养

- 每次使用后，请务必拔出插头并待锅体完全冷却后开始清洗；清洁时，宜使用软布浸中性洗涤剂轻擦，不能使用金属刷、腐蚀性溶剂等，以免破坏不粘涂层及锅体表面。
- 本产品在使用过程中，如果出现玻璃盖提手松动的现象，可以将玻璃盖提手旋紧，方法是用一块厚布按住玻璃盖底部的提手螺丝帽，同时另一只手将玻璃盖上面的提手按顺时针方向轻轻旋紧即可。注意：拧紧过程中不能过分用力，否则会造成玻璃盖损坏。
- 锅盖、外壳表面可用软布浸中性洗涤剂清洗。
- 长期不用时，请将电火锅清洗干净，待其干燥后收藏。

维修服务保证

- 美的牌电火锅实行一年保修期。（仅适用于家庭使用的产品）
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 2、非本公司指定维修部自行拆装、修理而造成损坏。
 - 3、无有效发票。
 - 4、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 5、因不可抗力造成的损坏。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路简图

