


执行标准：GB4706.1-2005，GB4706.19-2008  
GB4706.13-2008（此标准仅适用于压缩机制冷机型）  
企业标准编号：Q/MDYSJ 004-2013 净饮机

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 邮编：528311  
全国服务热线：4008899315 | Email:service@midea.com.cn  
网址：www.midea.com

美的净饮机

美的 Midea

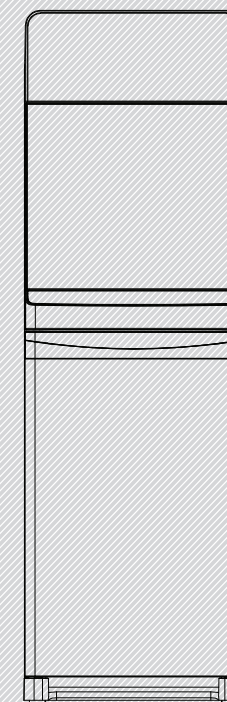

## 使用说明书

美的牌JR1355S型净饮机      美的牌JR1255S型净饮机  
美的牌JD1355S型净饮机      美的牌JD1255S型净饮机  
美的牌JL1355S型净饮机      美的牌JL1255S型净饮机  
美的牌JD1560S-UF型净饮机      美的牌JR1560S-UF型净饮机

产品型号：  
JR1355S, JD1355S, JL1355S, JR1255S, JD1255S, JL1255S,  
JD1560S-UF, JR1560S-UF

感谢您购买美的净饮机，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

MIDEA.COM | 4008899315

## 目录

|               |    |
|---------------|----|
| 安全须知 .....    | 1  |
| 产品简介 .....    | 5  |
| 控制面板 .....    | 7  |
| 使用说明 .....    | 10 |
| 清洗保养 .....    | 13 |
| 故障自检 .....    | 14 |
| 固定块安装方式 ..... | 14 |
| 技术参数 .....    | 15 |
| 电路简图 .....    | 17 |

## 安全须知


本手册包含安全提示，请务必遵守避免可能导致个人伤害、产品损害等潜在危害。

图文中图标的意思：


- |             |                      |
|-------------|----------------------|
| ⊘ 表示【禁止】的内容 | ⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项     |
| ❗ 表示【强制】的内容 | ⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项 |

## 安全须知


### ⚠ 警告

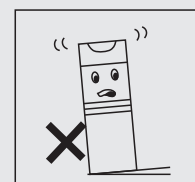


❗ 为避免危险，请按照固定安装说明，固定安装机器后使用。

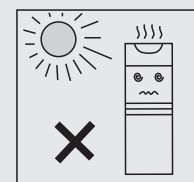


❗ 机器应放置在阴凉干燥处，避免阳光直射。

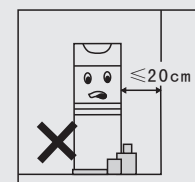

⊘ 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品。

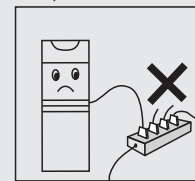


⊘ 切勿使用万能插座与其他电器同时使用，应使用不小于10A的插座。

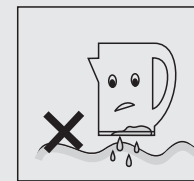


⊘ 将水壶放入机器前应确保底部干燥。严禁将水壶浸入液体中。




⊘ 使用水壶时，切勿触摸壶嘴与壶体，以免烫伤。

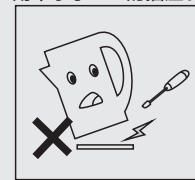

❗ 为避免电气危险，请不要自行拆开壶身底座。

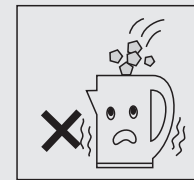


⊘ 请不要加热除水以外的其他物体。

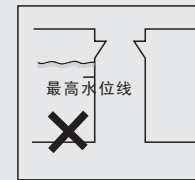


⊘ 使用水壶加热时，加水量切勿超出最高水位线并严禁无水干烧。



❗ 如果电源软线、水壶损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




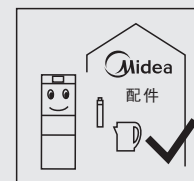


❗ 请使用美的专用配件，如滤芯、水壶等，以免影响水质或使机器损坏。

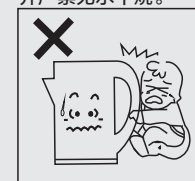

❗ 为了避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，儿童应该在成人监督下正确使用。

## 安全须知

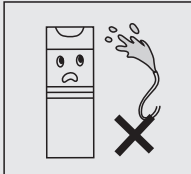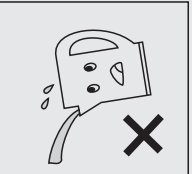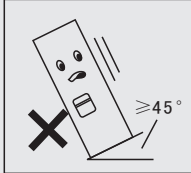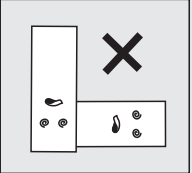- 
- ⊘ 严禁用水冲洗机身。
- 
- ⊘ 勿使用汽油等有机溶剂擦拭机身。
- 
- ① 倒水时水壶角度不要过大，以免热水从进水口流出。
- 
- ⊘ 勿使用钢丝球或研磨粉末状清洁剂清洗水壶内外部。
- 
- ① 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 
- ① 搬运储存过程中防止被雨雪淋袭。
- 
- ① 压缩机制冷型产品机器倾斜不可大于45°。
- 
- ① 机器不可横放或倒置。

## 安全须知

### ⚠ 注意

- ① 压缩机型净饮水机在搬动后，应平稳放置十分钟再打开制冷功能，以保证正常使用。
- ① 若长时间不使用冷水，可关闭制冷功能，以节约用电。
- ① 净饮水机在长时间不使用（或环境温度低于零度）时，请把后部的排水阀打开将水排放干净，避免冰胆、水管内积存的水变质或因结冰导致零部件损坏。
- ① 净饮水机连续使用两周须进行一次清洗，以延长净饮水机和水壶的使用寿命。
- ① 如果长时间（3天以上）不使用，须排空机器内余水，再次使用前请清洗机器，否则由于存水时间过长造成水变质。
- ① 第一次使用或长时间没有使用水壶，应该向水壶内注水到最高水位区，然后把水烧开并倒掉，重复一到两次，以便消毒清洁壶身，此水不宜饮用。
- ① 使用水壶倒水时，请按住倒水按钮，此时热水便从壶嘴处流出。
- ① 净饮水机长时间（3天以上）不使用或长时间无人在家时，须断开净饮水机电源。
- ① 本产品所用滤芯为耗材，请定期清洗和更换滤芯。


产品简介

产品功能简介

本产品采用PP棉滤芯、颗粒活性炭滤芯及超滤膜滤芯作为水处理材料,在0.05-0.1MPa的压力下对市政自来水进行吸附、过滤,出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。

本产品同时具有加热或制冷功能,可以满足您不同的饮水需要。


各部件名称

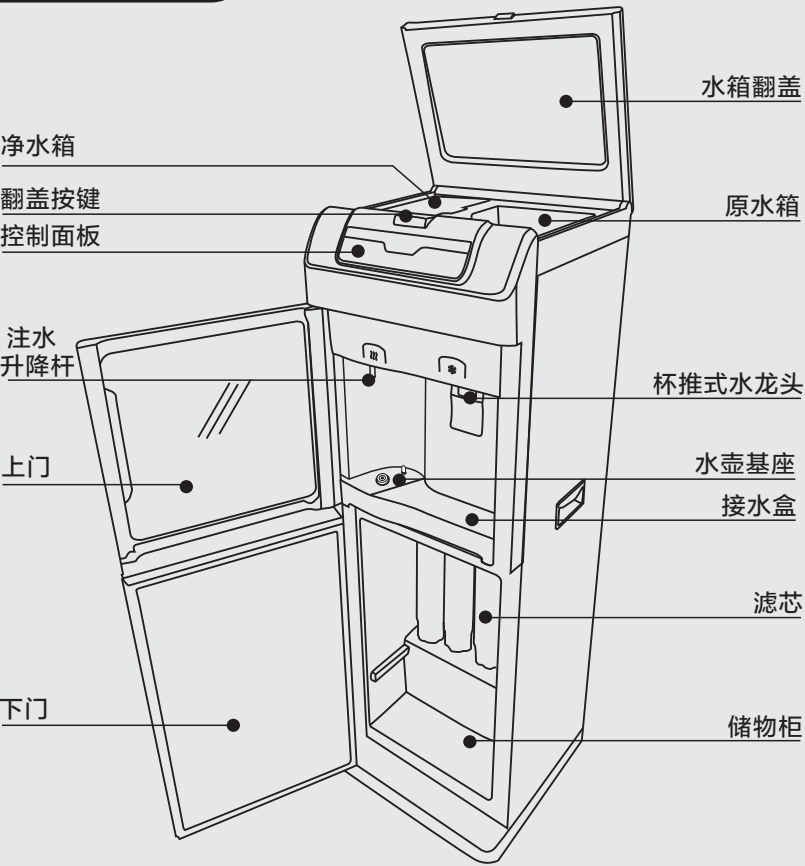


5

产品简介

背面构件名称

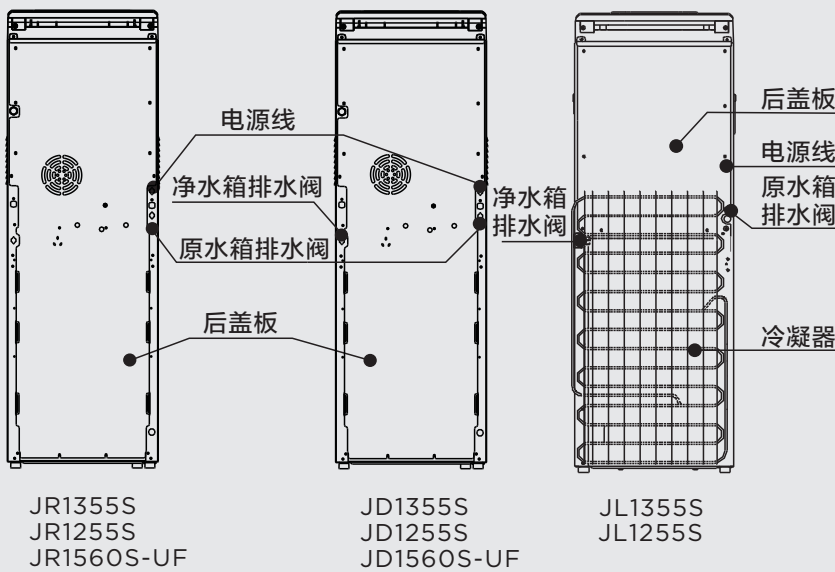

水壶构件名称

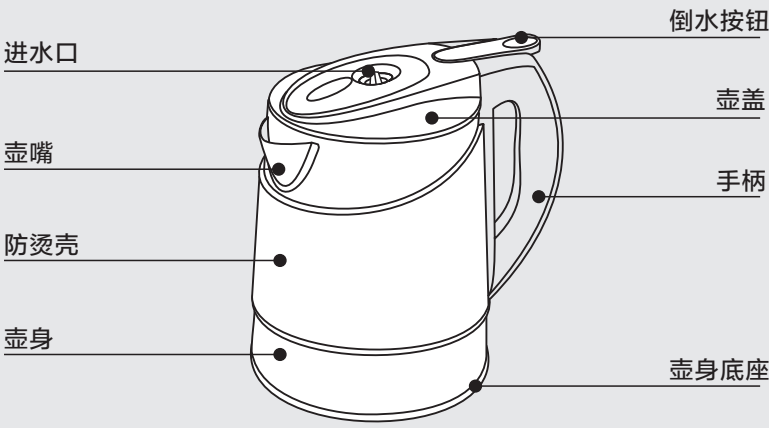


6


# 控制面板

## 控制面板


此控制面板适用型号: JR1355S

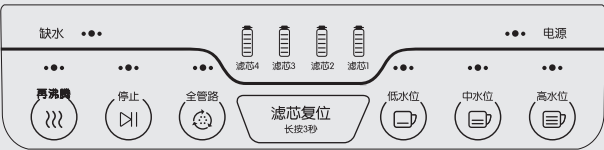


此控制面板适用型号: JD1355S  
JL1355S

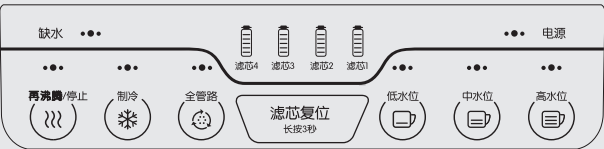

此控制面板适用型号: JR1255S

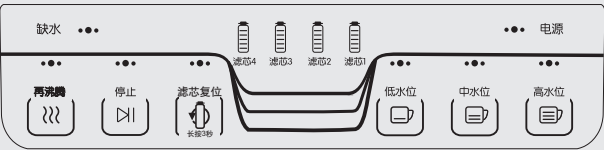

此控制面板适用型号: JD1255S  
JL1255S

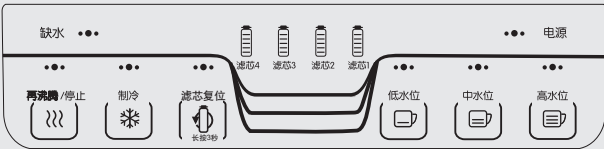

- 再沸腾按键:按此键启动加热。
- 再沸腾/停止 再沸腾/停止按键:按此键启动加热,再按一下停止加热。
- 停止按键:在水壶加热或加水状态时,按此键停止加热或加水。
- 全管路按键:长按3秒,全管路功能打开;再长按3秒,全管路功能关闭。
- 低水位按键:有壶时,按一下此键,水壶加水到低水位,并自动加热。
- 中水位按键:有壶时,按一下此键,水壶加水到中水位,并自动加热。
- 高水位按键:有壶时,按一下此键,水壶加水到高水位,并自动加热。
- 制冷按键:按此按键启动制冷,再按一次,制冷关闭。

## 控制面板

滤芯图标:此图标常亮,滤芯工作在寿命期内;图标闪烁,提示更换对应滤芯。对应滤芯种类,参见“滤芯的更换”。

滤芯复位 长按3秒  
复位按键:当滤芯图标闪烁时,提示对应的滤芯需要更换,更换滤芯后,长按此键3秒,对应滤芯图标恢复常亮,系统重新开始计算对应的滤芯寿命。



此控制面板适用型号: JD1560S-UF



此控制面板适用型号: JR1560S-UF

## 控制面板

缺水<sup>①</sup> 数码屏缺水灯闪烁，水箱缺水需向水箱加水；加水完成，缺水灯熄灭

- ❄ 制冷按键：**按此按键启动/停止制冷功能  
制冷功能开启且未达到制冷温度时，数码屏“制冷”长亮；达到制冷温度时数码屏“制冷”，“完成”长亮；制冷功能未开启时，数码屏“制冷”熄灭，“完成”熄灭。
- 🔒 童锁按键：**按此按键启动/停止童锁功能  
数码屏童锁灯<sup>②</sup>亮，童锁功能开启，童锁灯熄灭，童锁功能停止
- 🔄 换芯/复位按键：**按此按键换芯和复位滤芯  
滤芯寿命没有到时，对应的滤芯图标长亮。滤芯寿命剩余6L时，对应的滤芯图标显示呼吸效果；寿命到时，对应的滤芯图标熄灭。当有一个或几个滤芯需要更换，即同时有一个或几个滤芯图标闪烁。数码屏“换芯/复位”图标<sup>③</sup>长亮。此时按滤芯/复位按键，“泄压中”长亮，2分钟后，“更换相应滤芯”长亮。此时可进行更换滤芯操作。滤芯更换完毕，按复位按键后，对应的滤芯图标恢复常亮状态，新寿命周期开始。
- 🔥 加热按键：**按此按键启动/停止沸腾胆加热功能  
加热功能开启时，数码屏加热图标<sup>④</sup>常亮；加热功能停止时，数码屏加热图标熄灭
- 🔌 电源按键：**按此按键启动/关闭电源  
启动电源后，数码屏灯亮；关闭电源后，数码屏灯熄灭
- 🚰 高水位按键：**有壶时，按一下此键，水壶加水到高水位，并自动加热  
取水高水位时，数码屏图标<sup>⑤</sup>长亮；拿走水壶及其他状态时，该图标熄灭；加水过程中再按一次高水位键，停止加水
- 🚰 中水位按键：**有壶时，按一下此键，水壶加水到中水位，并自动加热  
取水高水位时，数码屏图标<sup>⑥</sup>长亮；拿走水壶及其他状态时，该图标熄灭；加水过程中再按一次高水位键，停止加水
- 🚰 低水位按键：**有壶时，按一下此键，水壶加水到低水位，并自动加热  
水位时，数码屏图标<sup>⑦</sup>长亮；拿走水壶及其他状态时，该图标熄灭；加水过程中再按一次低水位键，停止加水


## 使用说明

### 首次使用说明


购买本产品，首次使用前，需要对水壶、整机进行清洗，方可使用。  
具体操作顺序如下：

水壶取放与滤芯拆装 ⇨ 首次使用整机清洗 ⇨ 日常使用

### 水壶取放与滤芯安装

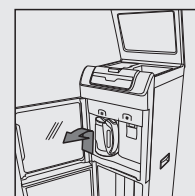


**取出水壶：**  
握住水壶手柄向上提起，再向外平移拿出水壶。

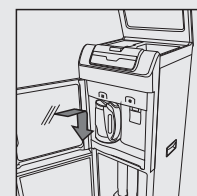

**安装水壶：**  
将水壶水平推入，再向下放置水壶至水壶基座。



**取出滤芯：**  
确保电源断开，水箱没水的情况下，抬起滤芯安装板，将滤芯按逆时针方向旋出。

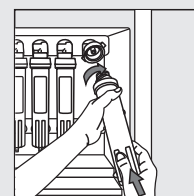

**安装滤芯：**  
确保电源断开，拆除滤芯保护盖选择对应位置滤芯，按顺时针方向将滤芯旋入。


**温馨提示：**装入水壶前若“注水升降杆”下落，会影响水壶的顺利装入，应先将其向上顶起，再装入水壶。

**注意事项：**取出滤芯时，会有少量余水流出，请做好防湿工作。  
1560S-UF，更换滤芯，电源不需要断开。




## 使用说明


### 整机首次使用清洗

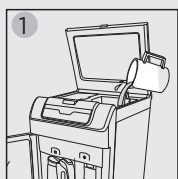


1 打开水箱翻盖，向原水箱加入自来水。

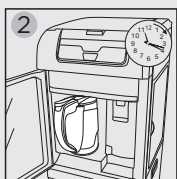

2 接通电源，机器开始过滤，数分钟后，得到第一箱净水，建议不要饮用，作为清洗整机用。

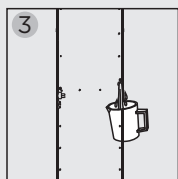

3 准备一个接水容器，旋开机器背面的排水阀，拔出排水塞，待水排干后，重新装好排水塞。

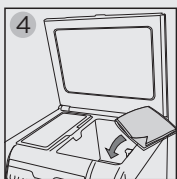


4 用干净的抹布擦拭水箱内表面。

温馨提示：


- 1、给机器加水时，避免水滴进入控制面板，损坏机器。完成清洗后，务必装好排水塞、旋紧排水阀才可使用机器。
- 2、三种排水途径：(1) 水壶取水，可同时完成水壶清洗；(2) 冷水龙头取水；(3) 断开电源，机器背面排水阀排水；

### 日常使用

- 1、水箱加水操作：  
当机器缺水时，缺水灯闪烁，按翻盖按键打开水箱翻盖，向原水箱内加入适量的水后，图标熄灭，完成加水操作。
- 2、使用冷水操作：  
按制冷按键，制冷灯变蓝色，制冷水功能启动。则制冷完成后，图标变为橙色，可取冷水。再次轻按制冷按键，制冷图标熄灭，制冷水功能关闭。
- 3、使用热水操作：

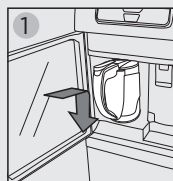


1 确定水壶是否放置到位，并确认水壶中是否有水，取水过程中避免水壶溢水。

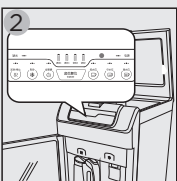

2 根据需要选择加水量，选择后对应水位的图标亮起，并启动加热。



3 加热完成后，图标恢复熄灭状态，将水壶从机器上取下。

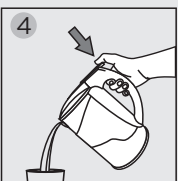

4 按下水壶倒水按键，就可以使用热水了。

## 使用说明

### 日常使用

温馨提示：

- 1、水壶仅可与本机配套使用。
- 2、在水壶加热过程中，勿触摸壶体金属部分，以免烫伤。
- 3、水壶注水前，观察水壶内是否有水，以免注水太满会溢出。
- 4、倒水时，水壶倾斜面不宜过大，以免水从水壶进水口流出，发生烫伤事故。

### 滤芯的更换

- 1、正常工作状态下，滤芯显示图标常亮，当滤芯寿命到期时，对应的滤芯图标闪烁，提示需更换滤芯。
- 2、安装滤芯请参照“水壶取放与滤芯拆装”。更换完成后，按“复位”键3秒，所有闪烁的滤芯图标变为常亮显示，机器可正常使用。
- 3、各滤芯在长期净水后，净水能力会逐渐减弱，各滤芯预计更换周期为：

JR1355S/JD1355S/JL1355S/JR1255S/JD1255S/JL1255S

|              |       |             |
|--------------|-------|-------------|
| 滤芯1：PP棉滤芯，   | 数量：1支 | 使用寿命为6个月    |
| 滤芯2：前置活性炭滤芯， | 数量：1支 | 使用寿命为4-8个月  |
| 滤芯3：后置活性炭滤芯， | 数量：1支 | 使用寿命为4-8个月  |
| 滤芯4：超滤膜滤芯，   | 数量：1支 | 使用寿命为8-16个月 |

JD1560S-UF/JR1560S-UF

|              |       |             |
|--------------|-------|-------------|
| 滤芯1：PP棉滤芯，   | 数量：1支 | 使用寿命为4-6个月  |
| 滤芯2：前置活性炭滤芯， | 数量：1支 | 使用寿命为4-6个月  |
| 滤芯3：后置活性炭滤芯， | 数量：1支 | 使用寿命为4-6个月  |
| 滤芯4：超滤膜滤芯，   | 数量：1支 | 使用寿命为6-12个月 |

- 4、滤芯的更换周期是预计期，会因使用地域、季节（夏季、冬季）的不同会导致实际的更换周期有所差异。滤芯预计更换周期不是质量保证期限，只有适时更换滤芯才能保证水质。

清洗保养

水箱清洗保养


当机器使用一段时间后，需清洗水箱，具体操作见“整机首次使用清洗”。

水壶清洗保养


当水壶使用一段时间后，需要对水壶进行清洗保养，具体操作如下：



1 将水壶从机器上取下。

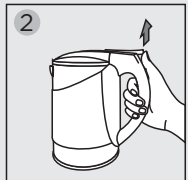

2 手握水壶手柄，大拇指顶起倒水按钮，开启壶盖。

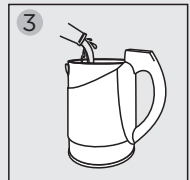

3 将0.5升食用白醋倒入水壶，让其在壶内浸泡1小时以上。




4 将溶液从壶中倒出，用湿布擦去残留的沉淀物。



5 对准自来水龙头冲洗壶盖。



6 将壶盖扣合到水壶上。

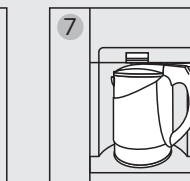

7 将水壶加水烧开后倒掉，重复4-5次，完成水壶清洗。

温馨提示：  
1、由于各地自来水水质硬度不同，水壶在使用一段时间后可能会出现水垢，属于正常现象，用户须定期对水壶进行除垢保养（具体方法见“水壶清洗保养”说明）。  
2、清洗过程中水壶底部严禁浸入水中或任何其他液体里，以免发生危险。

保洁柜的清洗保养

先将电源插头拔掉，使用软毛巾或海绵蘸温水（可加入中性洗涤剂）来清洗保洁柜，用布擦净保洁柜表面的水，清洗时要注意对门封等易脏处的清洗。  
温馨提示：  
清洁时不要用喷溅的水冲洗，以免影响电器绝缘性能。不要用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉等有机溶剂、热水或酸、碱等清洁保洁柜。



故障自检

- 1、净饮机在使用过程中出现下列情况属正常现象，请用户放心使用。
- 在加热的过程中水壶会有轻微的噪音发出。
  - 净饮机在净化过滤过程中，水泵工作会有轻微的噪音发出。
  - 环境温度较高时，制冷速度会相对慢一些。
- 2、使用过程中如有疑难故障，请参照以下方法排障，如无法解决故障，请送至美的特约服务中心检修。

|                                                                                       | 现象             | 排除方法                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
|    | 无法向水壶中加水或加水量不足 | ▶ 确保原水箱内有水，且进水口通畅。<br>▶ 请参照滤芯标示寿命，确认是否需要更换滤芯。     |
|    | 水壶漏水/不加热       | ▶ 加水前，先通过水尺了解壶内水位，再选择加水量。<br>▶ 水壶放好时，左右摆动一下，确保到位。 |
|  | 出水偏小或不出水       | ▶ 请参照滤芯标示寿命，确认是否需要更换滤芯。                           |
|  | 滤芯漏水           | ▶ 旋下滤芯，再重新装上旋紧。                                   |
|  | 冷水温度不合适        | ▶ 短时间内用水过多，会导致冷水温度较高，稍等片刻即可再次取冷水。                 |
|  | 有异味            | ▶ 为保证清洁，请定期清洗机器。<br>▶ 长时间不使用机器时，请排空机器内余水。         |

固定块安装方式

- 1、按图示将左下角或者右下角螺钉卸下。  
2、用螺钉将固定块固定于净饮机的左下角或右下角。  
3、用螺钉将固定块固定于摆放净饮机的地面。

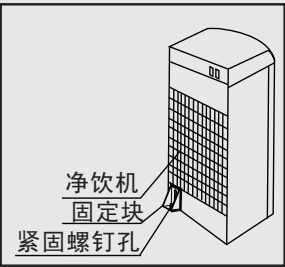



## 技术参数

### 技术参数

| 型号        | JR1355S/JR1255S                              | JD1355S/JD1255S                     | JL1355S/JL1255S                     |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 额定电压 / 频率 | 220V~/50Hz                                   | 220V~/50Hz                          | 220V~/50Hz                          |
| 额定制热水能力   | 8L/h( $\geq 95^{\circ}\text{C}$ )            | 8L/h( $\geq 95^{\circ}\text{C}$ )   | 8L/h( $\geq 95^{\circ}\text{C}$ )   |
| 额定制冷水能力   | /                                            | 0.7L/h( $\leq 15^{\circ}\text{C}$ ) | 2.0L/h( $\leq 10^{\circ}\text{C}$ ) |
| 额定功率      | 1000W                                        | 1100W                               | 1100W                               |
| 额定总净水量    | 2000L                                        |                                     |                                     |
| 净水流量      | 0.5L/min                                     |                                     |                                     |
| 工作压力      | 0.05-0.1Mpa                                  |                                     |                                     |
| 进水水质要求    | 市政自来水                                        |                                     |                                     |
| 卫生许可批准文号  | 卫水字(2012)第0047号                              |                                     |                                     |
| 出水水质      | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。 |                                     |                                     |

水处理工艺描述：

自来水→PP棉滤芯→前置活性炭滤芯→后置活性炭滤芯→超滤膜滤芯→出水

## 技术参数


### 技术参数

| 型号        | JR1560S-UF                                   | JD1560S-UF                          |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 额定电压 / 频率 | 220V~/50Hz                                   | 220V~/50Hz                          |
| 额定制热水能力   | 8L/h( $\geq 95^{\circ}\text{C}$ )            | 8L/h( $\geq 95^{\circ}\text{C}$ )   |
| 额定制冷水能力   | /                                            | 0.7L/h( $\leq 15^{\circ}\text{C}$ ) |
| 额定功率      | 1000W                                        | 1100W                               |
| 额定总净水量    | 1500L                                        |                                     |
| 净水流量      | 0.5L/min                                     |                                     |
| 工作压力      | 0.05-0.1MPa                                  |                                     |
| 进水水质要求    | 市政自来水                                        |                                     |
| 卫生许可批准文号  | 粤卫水字[2014]第S1901号                            | 粤卫水字[2014]第S1893号                   |
| 出水水质      | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》(2001)的要求。 |                                     |

水处理工艺描述：


自来水→PP棉滤芯→前置活性炭滤芯→后置活性炭滤芯→超滤膜滤芯→出水

电路简图

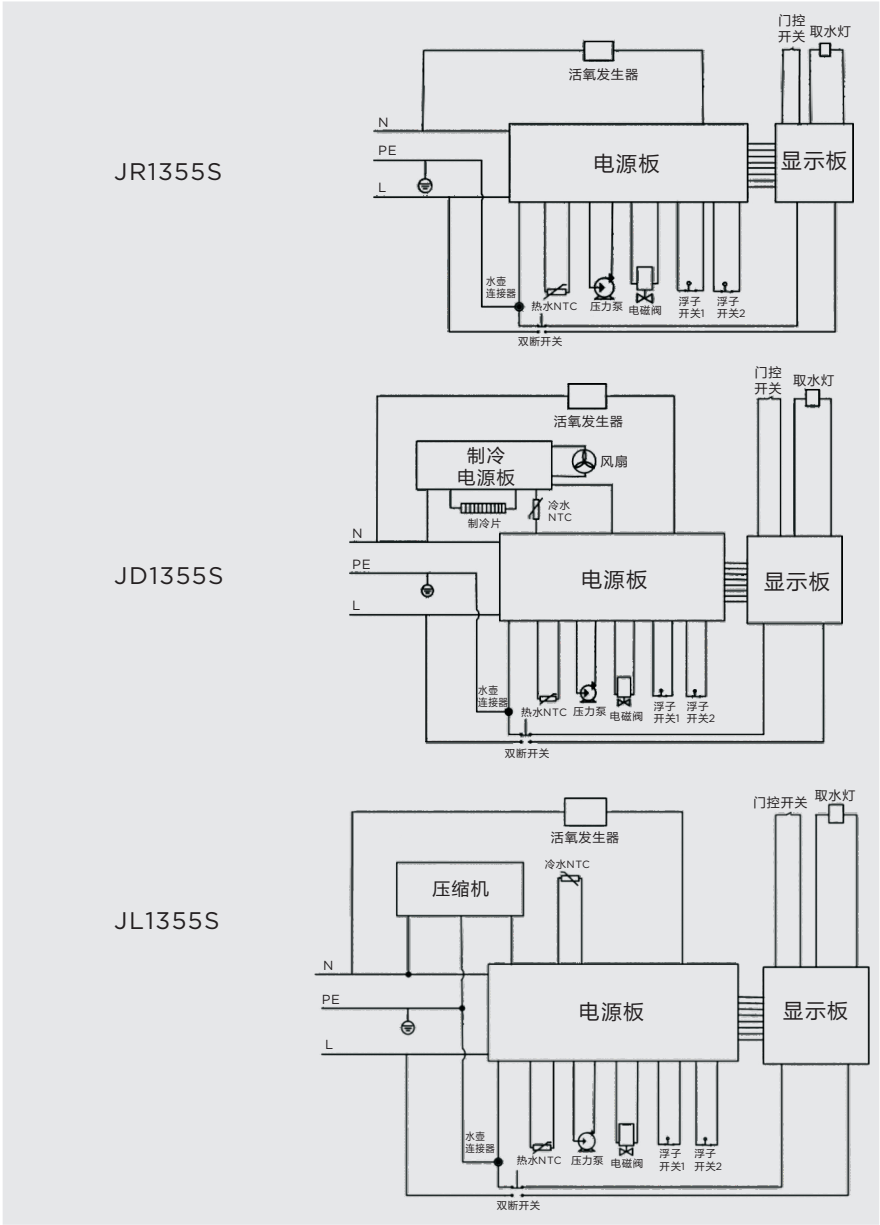


17

电路简图

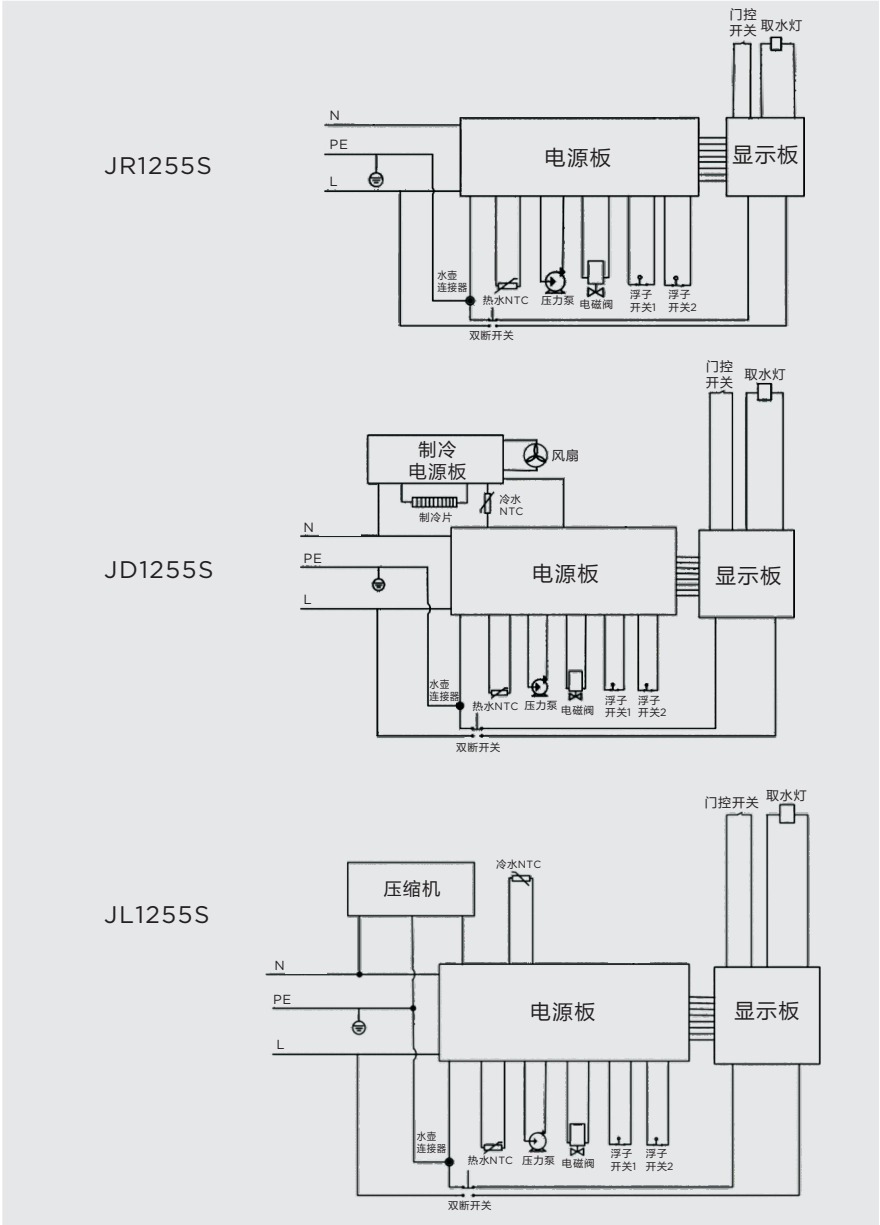

18

电路简图

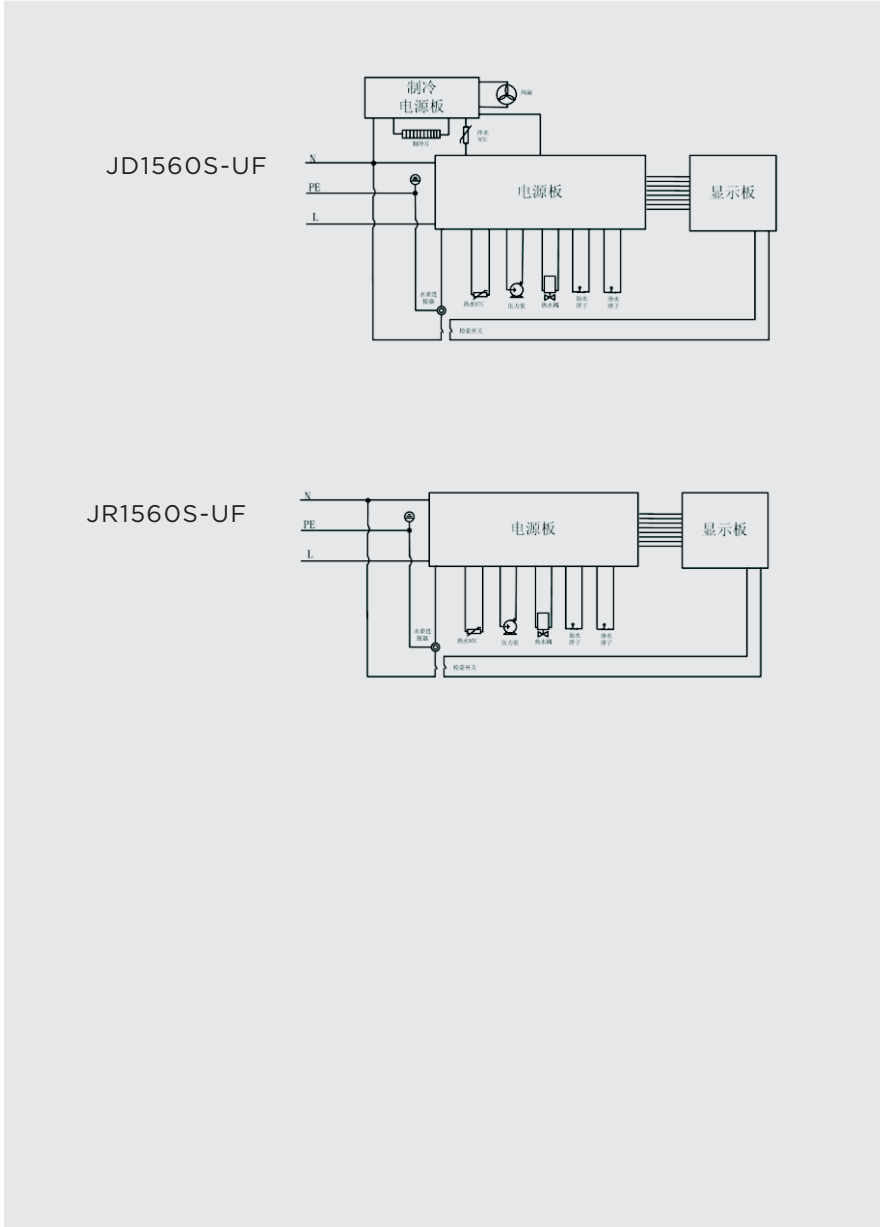

保修卡

相关信息

|      |      |
|------|------|
| 用户姓名 | 常用电话 |
| 通讯地址 |      |
| 产品型号 | 产品编号 |
| 购买店铺 | 购买时间 |
| 维修点  | 发票号码 |

维修记录

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 维修日期   |        |       |
| 故障内容   |        |       |
| 处理详情   |        |       |
| 维修单位名称 | 维修单位电话 | 维修员签名 |

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司