

家用燃气灶说明书

本说明书适用台式家用燃气灶

- 使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保存。
- 产品请以实物为准，图片仅供参考。

扫我知更多



前言

前言

美的生活，从厨房开始，感谢您选购美的厨房电器产品！我们将秉承“质量第一、用户至上”的宗旨竭诚为您服务。

安装、使用前请您务必认真阅读本说明书，熟知安全注意事项，以便本产品更好的为您服务。

由于公司产品外观结构不断改进，您所购买的产品可能与本说明书图示的外观结构有所不同，请以实物为准。

告用户环境影响书

本公司按照国家标准建立、实施和保持环境管理体系。本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，泡沫为不可回收废弃物，拆包后应投放到指定的分类垃圾桶中。

废电池为可回收危险废弃物，乱扔会造成环境污染，应投放到指定的可回收废弃物垃圾桶中。


燃气产品在使用过程中，会排放CO、CO₂、NO_x等废气，应保持室内通风良好。如果通风环境不良，会造成CO、CO₂、NO_x等废气浓度急剧升高而影响身体健康，甚至会造成缺氧中毒，人身伤亡。

任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废。无论是到期报废或是中途换代报废，均应送到当地收购站统一处理。

目录

前言	2
产品示意图	3
产品规格参数	3
装箱清单	3
安全操作须知	4
安装方法	5
使用方法	6
异常处理	8
保修须知	8

产品示意图

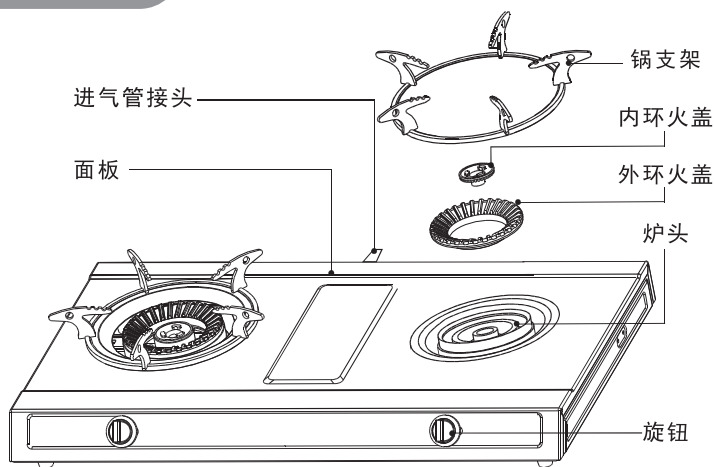





★注：上图为产品结构示意图，仅供用户识别零部件位置，如与实物不符，请以实物为准！

产品规格参数

型号	JZY-系列	JZT-系列	JZR-系列
燃气类别	液化石油气20Y	天然气12T, 10T	人工煤气5R, 6R, 7R
额定燃气压力	2800Pa	2000Pa	1000Pa
额定热负荷	详见机身上的铭牌		
重量/外形尺寸	详见包装箱明细栏		

★注：额定燃气压力以机身铭牌上的标识为准。

装箱清单



	灶具	1台		说明书	1本
	卡箍	1个		辅助锅支架	1个

★注：1. 上海地区配送1条橡胶软管，2个卡箍。

2. 福州地区不配送卡箍。

安全操作须知

注意事项

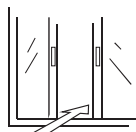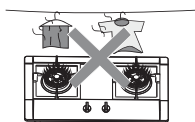

空气流通



强风

- ◆灶具使用中请勿外出或就寝，使用后切记关闭开关旋钮及气源总阀，入睡或外出前请再次检查是否切实关好。
- ◆灶具使用中或刚熄火后，不可用手触摸火盖、锅支架、面板等，以免烫伤。
- ◆本灶具可用于烹饪、烧水，切勿用作烘干毛巾、衣物等其它用途，以免发生意外。
- ◆灶具在使用过程中，请务必保持室内外空气畅通，以免在密闭的厨房内长时间使用灶具，产生的一氧化碳危害身体健康。
- ◆请勿将灶具放置在强风直接吹入处使用。
- ◆确保使用正确的符合国家标准的家用调压阀，严禁使用中压及高压调压阀，否则易发生危险。
- ◆不要在灶具周围放置易燃、易爆物品（汽油、酒精、鞭炮烟花、高压喷射罐等），以免发生火灾或爆炸事故。
- ◆不要在灶面上放置酸或碱性物质，以免腐蚀。擦拭灶具表面时应用柔软的抹布及中性清洁剂，切勿用钢丝球等硬物清洗。
- ◆灶面上严禁放置刀、叉、勺等金属物件，避免受热烫伤。
- ◆在无人照顾的情况下，请勿让儿童使用或靠近还在加热的灶具。
- ◆请定期清理燃烧器及热电偶表面的污物，应用柔软的毛刷及中性清洁剂刷洗，切勿用钢丝球等硬物清洗。
- ◆经常检查燃气橡胶管是否完好，有无老化、裂纹。并定期更换，建议一年更换一次。
- ◆灶具的熄火保护装置仅能防止因风吹或锅内汤溢出等火焰熄灭所引起的漏气，请务必正确使用灶具，以防止其他原因所致的漏气。

安全操作须知

注意事项

◆当发现燃气泄漏时，务必：

- 立即停止使用燃气灶具，关闭气源总阀，打开门窗通风，然后与当地售后服务中心或煤气公司联系，及时查明泄漏原因并处理。
- 在燃气泄漏未处理完毕前，不可点火或开关电器设备，不可插、拔各种电源插头，不要在现场使用手机。否则，明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故。

安装方法

安装前准备



◆核对您所使用的燃气种类、额定燃气压力是否与机身铭牌上的标识相符，如不相符，严禁使用。

◆参照结构示意图，检查灶具产品的零部件是否齐全，有无损坏。


安装位置要求

◆灶具应安装在通风良好的地方，如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶的距离应大于100cm。

◆灶具上方应留有100cm以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸烟机的安装要求预留此空间。灶具与周围墙壁或其它物品的距离应不小于15cm。


连接燃气管

◆使用橡胶管连接：

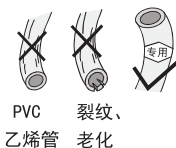

- 按灶具的进气接头规格，选用内径为 $\phi 9.5\text{mm}$ （或其它定制规格）的专用橡胶管，长度宜为100~150cm。禁止使用有缺陷或老化的胶管。

安装方法

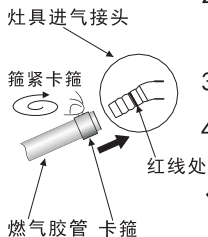

2. 胶管的一端套入灶具进气接头至红线处，连接处用卡箍箍紧，防止漏气，另一端接气源总阀。
3. 胶管不要置于灶面上，且胶管不得受压、硬性折弯等。
4. 建议橡胶管每使用半年更换一次。

◆使用金属软管连接：


将金属软管一端较大的螺母接头连接灶具的进气接头，旋紧到位。另一端较小的螺母接头连接气源总阀，也应旋紧到位。

★注意：

金属软管两端的螺母接头中必须有密封橡胶圈，才能安装使用。


◆检查安装后的气管接头是否漏气：

用肥皂水涂在各气管连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，适度收紧气管卡箍或旋紧螺母接头再试，直至无泄漏后方可使用。同时在以后的使用中也应该经常检查。

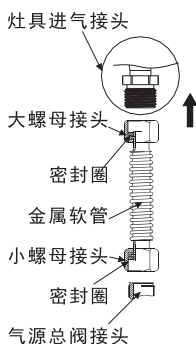

使用方法

点火操作

1. 将所有旋钮置于关闭“关”的位置，然后打开气源总阀。
2. 按压旋钮，并按逆时针方向向左旋转至大火“”位置，火焰便会点燃。点着火后，请持续按压旋钮3—5秒后再松手（灶具熄火保护系统需预热3—5秒）。

★温馨提示：

灶具首次使用或长时间未使用后再使用，由于燃气通路中留存残余空气，点火困难属正常现象。请尝试多次点火操作，排出残余空气，直至可以正常点燃为止。严禁取下气管直接排气。


使用方法

火力调节

将旋钮按下图所示缓慢旋转，即可获得所需火力。



关闭状态




最大火状态



最小火状态

风门调节

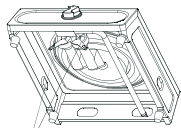


风门调节板位置


风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，不需调节，燃烧时火焰呈淡蓝色，清晰稳定。

◆风门调节方法：


握住风门调节板手柄，稍稍抬起后再向左或向右拨动。手柄向右拨动时，调小风门进风口，空气进入量减少。手柄向左拨动时，调大风门进风口，空气进入量增大。



蓝色正常火焰



调风板手柄



风门进风口最小,
空气进入量最少

◆如火焰出现异常现象, 请按下表调节:

	火焰异常现象	风门调节方式
	火焰脱离火孔或熄火时有严重响声	调小风门进风口, 减少空气进入量
	火焰缩回到燃烧器里燃烧, 火盖上无火焰或火焰模糊, 且伴随有“呼呼”声	
	火焰发黄	调大风门进风口, 增加空气进入量

注意

由于不遵守本使用说明书中规定的安装方法及使用方法，所引起的任何故障和损失均不在厂家的免费保修范围内，厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。

异常处理

故障现象	故障原因	故障处理方法
点不着火	气源总阀未开或燃气用完	打开气源总阀或更换燃气
	燃气管路中混有空气	反复点火，排尽管内空气
	胶管弯折或压扁	展直或更换胶管
	安全系统预热时间不足	点着火后，持续按压旋钮3—5秒后再松手。
漏气 (闻到煤气味)	胶管老化破裂或脱落	更换或重新连接胶管
	各管路连接处未连接好	检查各连接处气密性，并正确连接好
火焰发红	空气湿度大，油烟大	属正常现象
火焰异常	钢瓶中液化气快用完	更换一瓶液化气
	火盖的火孔有污物堵塞	清理火孔污物
	风门调节不当	调节风门板，使风门进风口合适（参照“风门调节”）

★如上述方法仍不能排除故障，则不宜自己动手，请到指定维修部门维修。

保修须知

1. 凡购买美的厨房电器制造有限公司产品的用户，如因产品质量问题发生故障，可凭有效购机证明到特约维修网点进行免费维修。整机包修一年，台式燃气灶不包安装、不提供免费移机服务。
2. 下述情况，不属于产品“三包”维修范围，但本公司仍为您提供收费服务。

下列情况不属“三包”范围，特约服务网点可实行收费修理：

- (一) 消费者因搬运、使用、维护、保管不当造成损坏的；
- (二) 非我公司指定的维修点安装、维修造成损坏的（包括消费者自行安装或拆卸修理的）；
- (三) 无有效发票或购买证明的，且无法证明属于包修期内的；
- (四) 发票与实物不符或涂改的；
- (五) 因不可抗拒的自然灾害造成损坏的；
- (六) 超过包修期的；
- (七) 使用环境（如电压、湿度、温度、通风条件等）不合产品说明书的表述，造成损坏的。

产品执行标准：GB 16410-2007

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号 | 邮编：528311

网址：www.midea.com