



美的管线机

MYRG1680S-X 用户使用说明书
MYLG1680S-X



全国统一服务热线 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司 (中韩合资)
부산시미디아정호정수설비제조유한회사 (중한합자)
公司地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业大道
公司网址: <http://water.midea.com.cn>

感谢您购买美的管线机, 在使用前请先阅读此说明书, 阅后请小心收藏, 以备日后查阅。
图片仅供参考, 产品以实物为准。



企业产品标准编号：Q/MDQH 004-2012

企业产品标准备案号：QB/440606 97 11183-2012

3. 使用维护

3-3. 清洗指南

切记：在进行下列各项操作时，请断开机器的电源，以免发生意外！

1. 新机在出厂时已消毒，第一次使用，只需用水冲洗即可。
2. 冲洗和排水方法如下：

将本机专用连接管接到水源上，按下红、蓝出水按键，打开水源水阀，当红、蓝水龙头有水流出后，关闭水源水阀，取下机身背面的排水塞，将机内余水排干净，旋上排水塞后，即可正常使用。

注意：热水罐所排水的水温度可能很高，请小心操作，以免烫伤。

3. 可使用任何非摩擦性的中性日用洗涤剂清洁机体表面，但要避免水进入机内。

3-4. 维护保养

- 1 定期冲洗，保持水质纯净
- 2 搬运时应轻拿、轻放，请勿将产品置于阳光直射处
- 3 管线机的外表宜用柔性洗涤剂以布沾水清洗，禁用汽油等强挥发性溶剂
- 4 请勿将产品放在水会结冰的地方，要注意保暖，防止机器冰冻而遭破坏

目 录

1. 使用前注意.....	1
1-1. 安全事项.....	1
1-2. 装箱清单.....	1
2. 您的管线机.....	2~4
2-1. 产品部件名称.....	2
2-2. 产品型号及主要参数.....	3
2-3. 产品功能.....	4
2-4. 工作原理.....	4
3. 使用维护.....	5~7
3-1. 使用方法.....	5
3-2. 异常现象自检.....	6
3-3. 清洗指南.....	7
3-4. 维护保养.....	7

1. 使用前注意

1-1. 安全事项

为了更安全的使用本产品请注意以下简明的图标和规则



故障处理

机器出现故障时,请迅速切断水源,电源



配件

为保持机器正常运转,请务必使用本公司提供的配件



维护

请勿自行拆卸机器上的零部件,以防发生危险



紧急呼叫

寻求帮助请呼叫当地销售服务中心或者全国服务热线 8008308283/4008308289




小孩

请勿让小孩操作



正确的维修服务

本公司指定的经过专业培训持证上岗人员方可维修此机



温度

请在10~38℃干燥场所使用



避免阳光直射

避免安装在阳光直射的场所



防电

请勿用湿手插拔电源

注意:第一次使用机器,先按下“热水”水龙头,有水流出后方可接通电源加热。

1-2. 装箱清单

包装箱中	整机 1台	1/4" PE管 1卷
资料袋中	使用说明书 1本	全质量服务手册 1本
	保修卡 1本	服务安装卡 1份

注:保修卡装订在全质量服务手册中。

3. 使用维护

3-2. 异常现象自检

管线机在使用过程中出现下列情况属正常现象,请用户放心使用

1. 在加热的过程中加热管会有轻微的噪音发出,属正常现象。
2. 当热水罐处于缺水加热时,防干烧装置自动断开,不能自动复位,需专业技术人员手动复位,是按国家安全要求设计,属正常现象。
3. 管线机的压缩机正常工作时有轻微的噪音,尤其是在压缩机启动与关闭时会有“咔嚓”一声,属正常现象。
4. MYLG机型制冷时,压缩机有轻微的噪音发出,属正常现象。
5. 环境温度较高时,制冷速度会相对慢一些属正常现象。

当产品出现异常现象时,请采用以下处理方法或与当地经销服务网点联系。

故障	原因	处理方法
水温不合适	短时间用水量过多	稍等片刻,即可再次取水
	电源未接通	将开关置于“开”位置;检查并接好电源
	相应功能未启动	按相应功能键,启动相应功能
水龙头无水出	管路弯折不进水	请与当地服务网点联系,整理弯折管路
	进水阀没打开	打开进水阀
漏水	水管路没接好	请与当地服务网点联系,检查管道接头,重新接好
	水管PE管破裂	请与当地服务网点联系,更换水管PE管
噪声大	机器安放不平稳	机器应置于平稳厚实的平面
漏电	机器接地不良	请与当地服务网点联系,使用带有地线的三芯插座,将机器正确接地
冷水龙头不出水	冰堵	关闭制冷开关4小时


3. 使用维护

3-1. 使用方法

- 1、本机配备专用的连接管，将管线机与进水水源连接；建议在进水连接头前安装一阀门，若长时间不使用本机器请关闭阀门；
- 2、使用本机器前检查加热制冷开关是否关闭，如果打开请先关闭。
- 3、第一次使用需用水冲洗。冲洗方法请参照使用与维护的3-3清洗指南。
- 4、打开供水源，按下红、蓝出水按键，待红、蓝水龙头有水流出时松开。（此步骤重要，防止干烧！）
- 5、打开相应的“加热”“制冷”开关，对应的加热制冷指示灯亮。灯变黄色表示保温状态。压缩机制冷机型，制冷按钮按下后3分钟制冷系统才重新启动；
- 6、放入储物柜中的物品应该尽量沥尽水分。
- 7、关闭机器或者水源停止供应时，请关闭机身后的“加热”“制冷”按钮，切断水源，拔掉电源线。如果长时间不使用本机器，请切断水源，拔掉电源线，打开机身后的排水塞，待水排尽后旋上排水塞，然后按红色、蓝色水龙头排尽余水，清理干净接水盒内的水，再次使用本机器时由步骤1开始重新按步骤使用；

2. 您的管线机

2-1. 产品部件名称

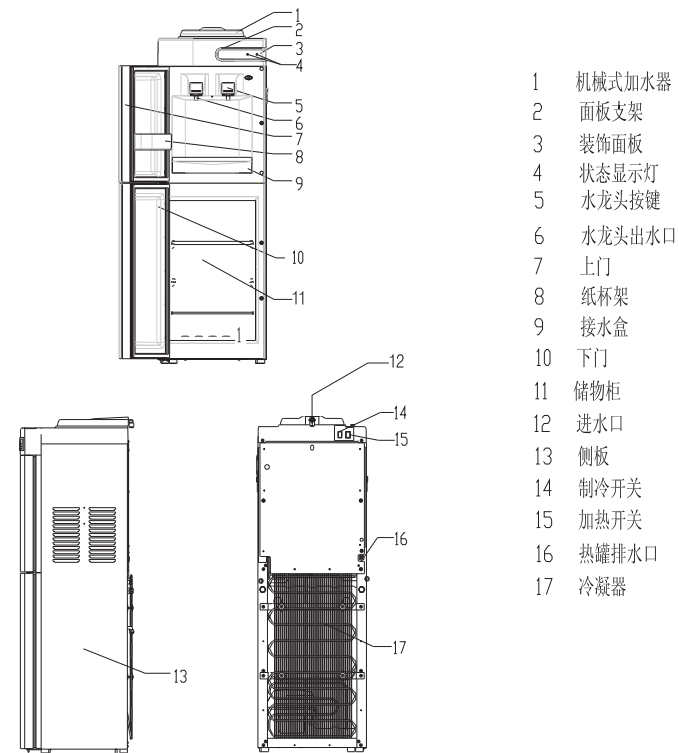

注：适宜在温度为10-38℃相对湿度不大于90%的环境使用。
上图以MYLG1680S-X机型为例说明

图片仅供参考，产品请以实物为准

2. 您的管线机

2-2 产品型号及主要参数

型 号	MYRG1680S-X	MYLG1680S-X
额定电压(V)	220V~	
额定频率(Hz)	50Hz	
额定总功率(W)	425W	515W
加热功率(W)	420W	
制冷功率(W)	无	90W
制热水能力(L/h)	4L/h($\geq 90^{\circ}\text{C}$)	
制冷水能力(L/h)	无	2L/h($\leq 10^{\circ}\text{C}$)
保洁柜容积(L)	22 L	
产品外形尺寸	340×335×1032(mm)	
净重(kg)	11.1kg	20.7kg
毛重(kg)	12.1kg	21.7kg

本产品建议在反渗透等纯净水水源上使用

2. 您的管线机

2-3. 产品功能

1. 具有制热水能力, 能输出热水(MYRG1680S-X)。
2. 机器接驳在纯净水管道上或与净水器材配套使用, 无需换水。
3. 具有制冷水能力, 能输出冷水(MYLG1680S-X)。

2-4. 工作原理

工作原理图

