



使用说明书

遥控式升降转页扇


产品型号

KYS30-10CR

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。
2014年第1版




零件图解

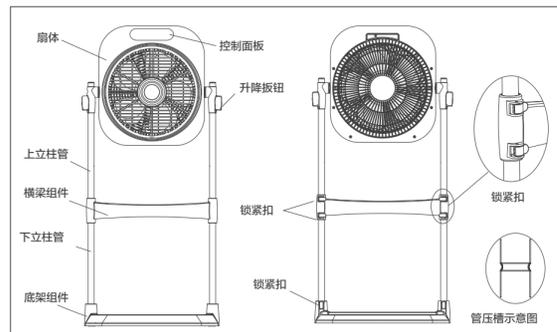

注：安装时请以实物为准，图解仅供参考。

安装方法

1. 使用之前，先从包装箱中取出各部件，将底架组件平放于地上，再分别将下立柱管一端（有压槽长的一端）插入到底架组件上的两侧开孔内，同时向下扳压底架上的锁紧扣，锁紧下立柱管。
2. 将横梁组件预先套进下立柱管上端（有压槽短的一端），（注意此时锁紧扣需要向外扳起呈打开状态）再将横梁左右两侧下方的两个锁紧扣扳向扇体内侧，锁紧下立柱管上端部分。
3. 接着将扇体上的两根上立柱管下端插入横梁组件上部的开孔中，（此时注意锁紧扣需要向外扳起呈打开状态）再将横梁两侧的锁紧扣向扇体内侧扳压将扇体安装固定。
4. 使用升降时，可用双手同时扳动升降按钮，调整扇体至合适高度。

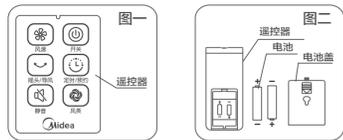

1

使用说明

插上电源线插头，蜂鸣器响一声，风扇处于待机状态。

一、遥控器

1. 遥控器按键（如图一所示），各功能及操作方式说明如下：

符号	功能说明
	开关键 * 插上电源插头，蜂鸣器响一声，风扇处于待机状态。按动此键，风扇启动，进入正常风模式的低档，风速显示为低档。在风扇启动后，再次按动此键，风扇关闭。
	风速键 * 风扇启动后，重复按动此键，风速按由低到高的顺序循环变化，同时面板上相对应指示灯亮。
	风类键 * 此键供风扇选择送风模式，重复按动此键，风类会按照“正常风-自然风-睡眠风”的顺序循环变化，同时面板上相应指示灯会显示风扇的风类状态。 正常风：按风速键设定的风速档位恒定送风，档位可调； 自然风：按电脑预编程模拟自然风，送出的风速按程序变换使人感到清闲、自然，犹如得到大自然的享受。跟风速设定有关，档位可调； 睡眠风：按电脑预编程模拟送风，档位可调，不同档位风速适合不同年龄段人睡眠时使用。
	定时/预约键 * 预约设定：待机状态时，按动此键，风扇进入预约开机状态，重复按动此键，预约时间按照“0.5h-1h-1.5h-2h-2.5h-3h-3.5h-4h-4.5h-5h-5.5h-6h-6.5h-7h-7.5h”的循环切换预约时间。同时机身指示灯点亮，显示相应的预约时间。操作完成后，预约计时开始，时间指示灯随着时间的减少而依次熄灭，预约时间到，风扇自动以正常风速度运转。 * 定时设定：风扇处于运行状态时，按动此键，风扇进入定时关机状态，重复按动此键，定时关机时间设定按照预约设定方式操作，操作完成后，关机计时开始，时间指示灯随着时间的减少依次熄灭，定时时间到，风扇自动关机。 * 取消设定：按动此键时间切换到0h（时间指示灯熄灭）时，产品不进行定时/预约功能，产品保持当前状态。
	静音键 * 风扇启动后，按动此键，风扇以静音模式送风，此时静音指示灯亮；再按此键，切换到正常风模式的低档。
	摇头/导风键 * 风扇启动后，重复按动此键，风扇开启或停止导风功能。

2. 遥控器使用方法

- (1) 使用时，将遥控器的发射头对准扇体上的显示面板中间位置，即可通过操作遥控器控制风扇。
- (2) 遥控器可以在距离扇体正面5米左右，偏离角度在30度范围内正常使用。
- (3) 避免直射阳光直接照射显示面板，以免影响接收器的效果。
- (4) 遥控器长期不使用或内装电池腐烂前，请将电池取出并妥善处理。


3. 遥控器电池更换

使用遥控器时，应装上电池。遥控器使用两节1.5伏7号电池。（如图二所示）装入新电池，注意电池的极性（+和-）。

2


广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号 | 邮编：528425
网址：www.midea.com

二、显示面板（如图三所示），使用说明如下：
操作方式与遥控器面板按键基本一致，请参考使用。

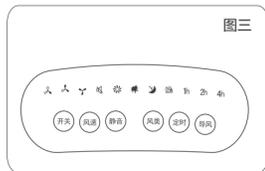


三、俯仰送风

如果需要调节风扇向上或向下送风时，可用手扳动扇体绕轴旋转，调节风扇俯仰角度到适当位置即可。风扇可在360度范围内任意调节，调节方式如图四所示。

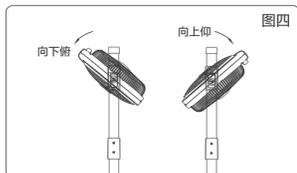


四、高度调节

如果需要调节风扇送风高度，用双手同时往外侧扳开升降按钮，同时向上或向下移动扇体至适当高度时，再将其按压复位即可。高度调节如图五所示。

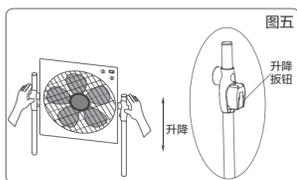

3

产品电路图

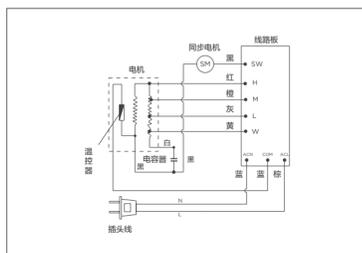

产品执行标准

GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 12021.9、GB/T 13338

技术参数

型号	电压(V)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)	能效等级	能效值[m³/(min.w)]
KYS30-10CR	220	50	40	≤63	1	0.98

4

注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。
- 勿用湿手拔电源插头，避免感电、触电的危险。
- 请避开高温、高湿度、酸碱油、杀虫水及窗帘等易吸进物品使用。
- 勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。
- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。
- 风扇运转时，切勿把手指、尖物插入网罩。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保养方法

- 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
- 禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等）。电器元件可以用干净抹布抹净。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
- 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注意：本说明书产品图片为示意图。

5

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
2. 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
 - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - (二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
 - (三) 无三包凭证及有效发票的；
 - (四) 三包凭证与修理产品型号不符合或者涂改的；
 - (五) 因不可抗力造成损坏的。
3. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4. 维修时请出示发票。
5. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899315
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com



3

4

5