


产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008  
Q/MD 009-2013

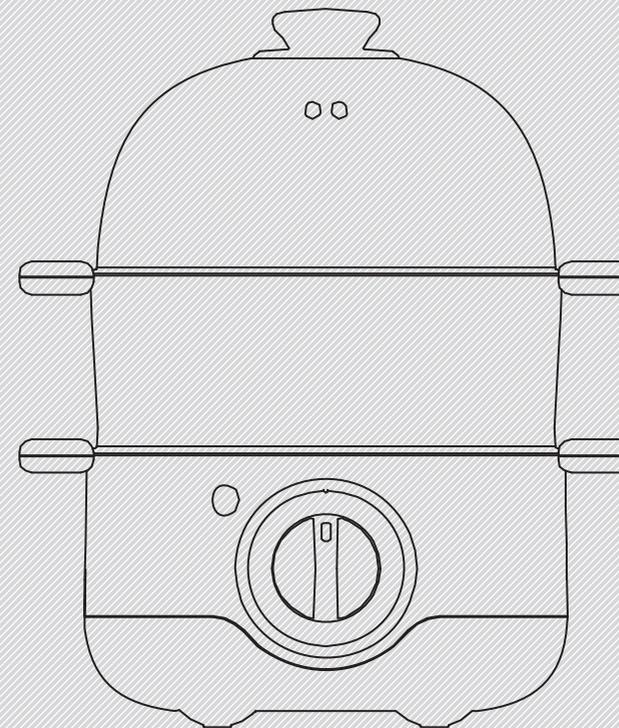

## 使用说明书

### 美的多用电蒸锅(煮蛋器)

#### MZ-SYH18-2A

感谢您购买美的多用电蒸锅(煮蛋器)，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

注：文中美的多用电蒸锅(煮蛋器)简称美的电蒸锅

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 Email: service@midea.com.cn

网址：www.midea.com

# 目 录

安全注意事项 .....	(1)
产品说明 .....	(3)
使用说明 .....	(6)
清洁保养 .....	(9)
异常现象自检 .....	(10)
维修服务保证 .....	(11)
电路原理图 .....	(11)

## 安全注意事项

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

——幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意义：

- |  |   |
|--|---|
|  表示【禁止】的内容  |  警告 可能造成人员伤亡的事项      |
|  表示【强制】的内容 |  注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项 |

## 警 告

-  工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
-  工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
-  严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
-  请勿改造：  
除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

## 安全注意事项

- ⊗ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- ⊗ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：  
电源线强折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⊗ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- ⊗ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⊗ 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- ⊗ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⊗ 电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- ❗ 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- ❗ 器具不得浸入水中或淋水。
- ❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- ❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ❗ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ❗ 本产品仅限于室内使用。
- ❗ 美的多用电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。

## 安全注意事项

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

## 注意事项

⚠ 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。

⚠ 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。

⚠ 在美的多用电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。

⊗ 向水箱内添加水时，请勿将水量超出“上水位”线，以免沸腾过程中溅出，烫伤或影响食物性能。

❗ 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的中式电蒸锅原配件。

## 温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼放置是否到位，以免引起故障。
- 在产品使用过程中有轻微的嘀嗒声或嘶嘶声，是产品工作的正常声音，请不必惊慌。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。


## 产品命名规则

MZ-S	Y/T/Q/P	Z/C/D/H	18/26/28/30/32	- 1/2/3	A/B/C
表示美的牌电蒸锅	代表形态代号	代表功能特征代号	代表直径代号	代表层数代号	代表设计序号, 用数字或字母表示

## 产品简介

● 本产品为机械式两层电蒸锅，适用于家庭烹饪。用于烹饪食物，具有功能多、速度快及使用方便等优点。


- 1、蒸/煮/炖/焖/涮等多功能；
- 2、定时蒸，无需看管；
- 3、防干烧安全设计；
- 4、蒸笼、蒸笼隔板与锅盖可自由搭配，任意调节烹饪空间。

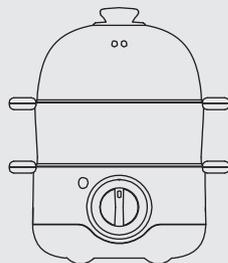

## 产品型号

型号	电源	额定功率	水箱容量	蒸笼容量
MZ-SYH18-2A	220V~50Hz	400W	0.5L	3L


## 零部件说明

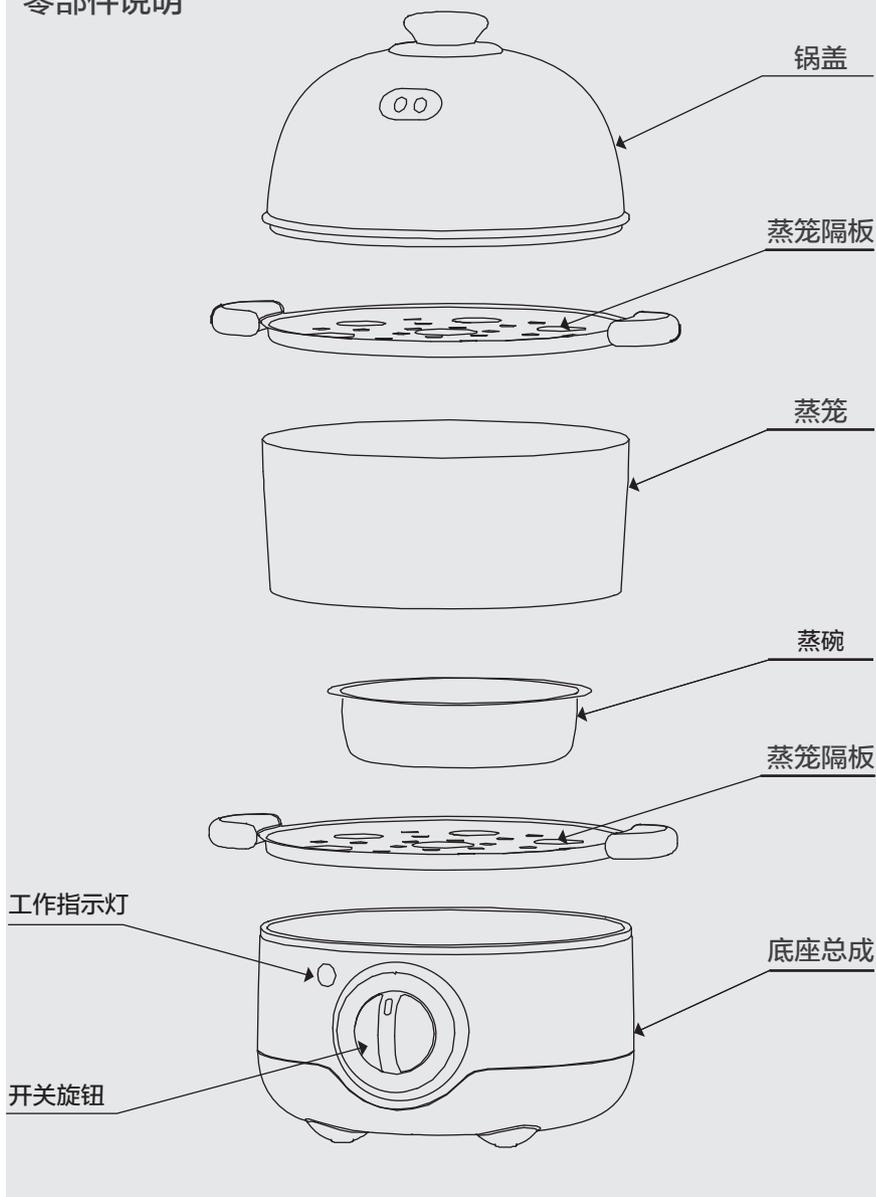

# 使用说明

## 请仔细阅读使用说明，按要求操作

- 开始使用时，先用食品洗涤剂清洗锅盖、蒸笼、蒸笼隔板、蒸碗、水箱，再用清水洗净后晾干备用。

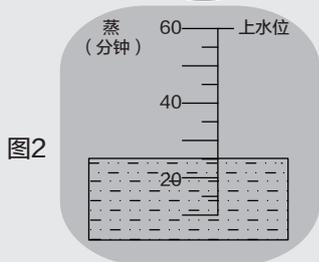


- 往水箱内注入冷水 (如图1)  
注：当选择煮炖时加水必须到适当的水位并低于相应的上水位刻度线，最高的上水位刻度线可持续工作超过60分钟；当选择定时蒸时，可以根据实际蒸煮的食物耗时选择加水量。


- 蒸食物 (如图2)  
加水时，看“蒸”刻度线。  
例如：蒸包子时，根据说明书中的建议食物蒸煮时间表，加水至标有“蒸”水位线“25”处。

## 蒸层空间组合


根据实际使用的蒸层空间，自由搭配蒸笼隔板、蒸笼和锅盖，如下图说明：

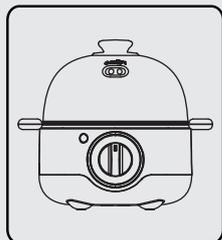

单层配置

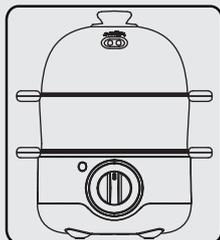

双层配置

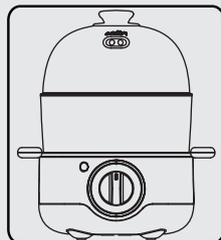

单层最大容量配置

## 蒸煮选择

- 首先确认水箱内水量是否充足，再接通电源，设置烹饪时间，此时指示灯亮，开始工作。当工作完毕后，指示灯熄灭。

注：

1. 为了减少时间偏差，设定烹饪时间时，产品必须是通电状态；
2. 请按建议时间表设置烹饪时间；
3. 冷冻的肉类、禽类、海鲜类请先解冻再蒸煮。

4. 部分食物的蒸煮办法：

(1). 蒸鸡蛋：

将鸡蛋放到蒸笼隔板的蛋托孔上，较尖的头朝下；




(2). 蒸蛋羹：

先在蒸碗底部倒少量的油，然后轻轻晃动让蒸碗四壁沾满油；

再把一个鸡蛋打到蒸碗里打散；然后加进110~120mL冷开水和适当的盐，搅拌到有细腻的泡沫为止，再将蒸碗放在蒸笼隔板上。


(3). 热牛奶：

先把牛奶倒入蒸碗内，再放在蒸笼隔板上。

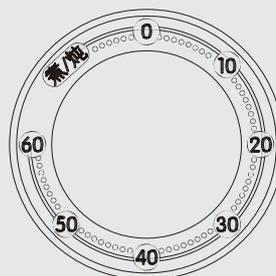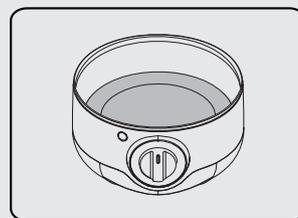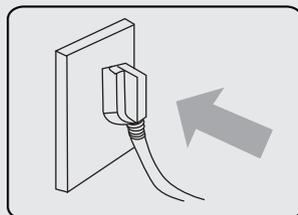

## 蒸煮完毕

- 小心打开锅盖，避免人体与溢出蒸汽正面接触。
- 使用完毕，拔下电源插头，待蒸锅完全冷却后，再移动。

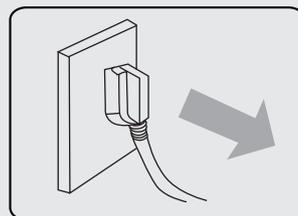

### 建议食物蒸煮时间表

- 表格中蒸煮时间和方法仅供参考，举例时间指食物放在蒸笼内烹饪（除煮米饭）及水箱加入冷水后（文中所指冷水均表示常温）蒸煮所需时间，具体操作应视实际情况而定。

### 蔬菜

- 蒸煮叶绿素蔬菜宜用最短时间，避免变色失去光泽。
- 时令蔬菜到最佳效果后加盐。
- 冷冻蔬菜在蒸煮前不必解冻。

食物	类别	数量(g)	时间(分钟)	备注
芦笋	新鲜	680	7	第一层
婴儿甜玉米	新鲜	1030	25	第二层
豌豆	新鲜	390	14	第二层
花菜	新鲜	655	6	第二层
土豆	新鲜	1050	35	5个土豆，第二层

## 使用说明

### 蛋类、肉类

食物	类别	数量	水箱加水刻度线	时间(分钟)	备注
鸡蛋	新鲜	6个	15	12	生鸡蛋
排骨	新鲜	300g	35	30	

### 米、谷物

食物	类别	数量(g)	水箱加水刻度线	时间(分钟)	备注
米	新鲜	150	40	35	180毫升量杯 1杯米1杯水

注：蒸饭一般按1份米，1份水（按体积）

### 面食

食物	类别	数量(g)	水箱加水刻度线	时间(分钟)	备注
包子	新鲜	240	25	25	每个生包子重 约为40g
馒头	新鲜	450	30	25	每个生馒头重 约为75g
生饺子	新鲜	625	40	35	饺子在冰箱拿出 做测试为零下4度

## 清洗保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 每次使用后，可用拧干的湿布擦洗电蒸锅底座和水箱。
- 用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
- 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

**注意：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面，以免烫伤。**

## 清除水垢

- 蒸锅使用1—2次后，水垢会沉积在水箱底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。建议定期清除水垢，以免热交换受阻，从而延长蒸锅使用寿命。
  - 1.加水至标有“蒸”水位线“10”处。
  - 2.将白醋倒入水箱内，约5勺（约30ml）。注：不得使用其他化学品和除垢剂。
  - 3.确认将锅盖放置于底座总成上，目的是避免有轻微的水溅出。
  - 4.插上电源，将定时时间设定在5分钟左右，时间结束后拔掉插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。
  - 5.用湿棉布擦拭水箱内表面，并用清水反复冲洗水箱，去除醋味。

## 异常现象自检

序号	故障现象		产生原因	排除方法
①	指示灯不亮	发热管不加热	①电源没有接通 ②电源线路损坏	①检查开关、插头（是否插到位）、插座、电源引线是否完好 ②送指定的维修部维修
		发热管加热	指示灯损坏	送指定的维修部维修
②	指示灯亮	发热管不加热	①发热管元件烧坏 ②内部连线部分断开	送指定的维修部维修
③	水中有脏物浮起或有异味		未清洗干净	停止工作，待产品冷却后进行清洗
④	水干后仍然处在工作状态		温控器故障	送指定的维修部维修
⑤	干烧保护后再定时加热机器不工作		发热管未完全冷却，防干烧温控器没有复位	在水箱中加超过最低水位线的水量使发热管冷却1min以上

## 维修服务保证


- 美的牌多用电蒸锅实行一年保修期。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
  - 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
  - 2.使用非本公司制定配件自行装拆修理而造成损坏。

## 维修服务保证

3. 无有效发票。
4. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
5. 因不可抗力造成的损坏。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 电路原理图

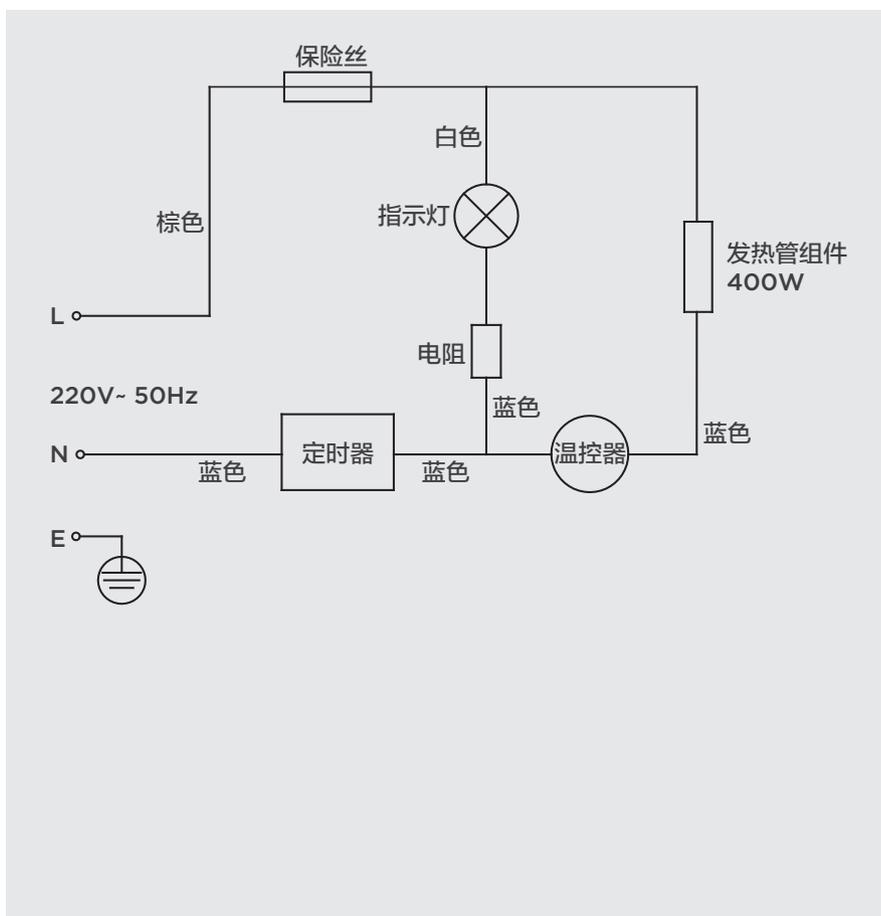

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

**维修电话：4008899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本