


电烤炉 (美的空气炸锅)

美的 Midea

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008

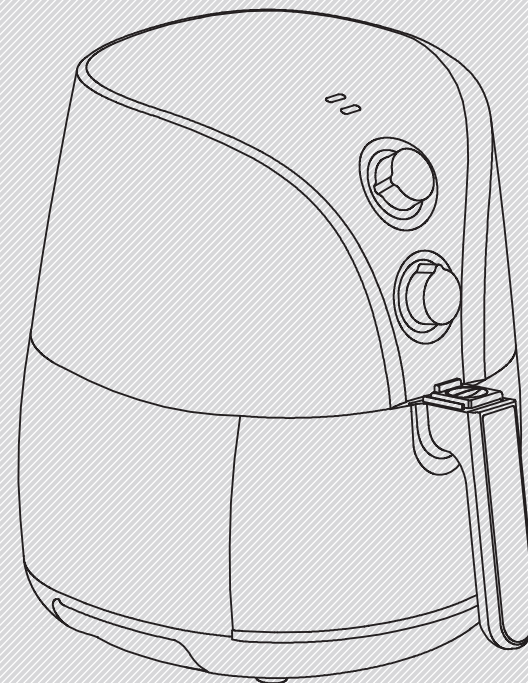

使用说明书 电烤炉(美的空气炸锅) MF-TN20A

感谢您购买电烤炉(美的空气炸锅)，在使用前请先仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311

全国服务热线：4008899315 Email: service@midea.com.cn

网址：www.midea.com

MIDEA.COM | 4008899315

目 录

安全注意事项	(1)
产品说明	(4)
使用说明	(6)
清洁保养	(10)
异常现象自检	(11)
维修服务保证	(11)
电路原理图	(12)

安全注意事项

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。

不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

——无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用

——幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思：

⊘ 表示【禁止】的内容

⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项

⦿ 表示【强制】的内容

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

警 告

- ⊘ 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意：窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- ⊘ 工作过程中，请勿将手或脸靠近通风口，以免烫伤。
- ⊘ 工作过程中，请勿用布等遮盖通风口，以免引起事故或者造成产品损坏。
- ⊘ 请勿改造：
除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。

安全注意事项

- ⊗ 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线插头或线身损伤请勿使用。
- ⊗ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：
电源线强折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⊗ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⊗ 工作过程中，禁止移动或晃动产品。
- ⊗ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⊗ 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- ⊗ 器具不得浸入水中或淋水。
- ⊗ 使用过程中，出风口请勿对着电源线。
- ❗ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，请勿与其它电器合用，避免插座发生异常而引起火灾等危险。
- ❗ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- ❗ 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ❗ 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- ❗ 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- ❗ 本产品不能连接外部的定时器或遥控系统操作使用。
- ❗ 不得将下列物品放入产品中烘烤，如：纸类、塑料或易燃物品等。
- ❗ 产品周围应留足够空间，与其它物品间保留20厘米以上的距离，且表面不能覆盖任何物品。
- ❗ 本产品仅限于室内使用。

安全注意事项

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商说明。

注：一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。

注意事项

- ⚠** 产品必须在平稳、耐热台面使用，以免产品损坏或发生意外。
- 🚫** 产品在使用时，只能触摸规定的操作界面，防止烫伤。
- ❗** 产品在没有装入炸桶时不可开启。
- ⊘** 产品不使用或外出时，请务必拔掉电源线插头，否则易发生故障或危险。


温馨提示

- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 首次使用需干烧10分钟，干烧过程中可能会出现少量白烟或异味，属于正常现象，请勿惊慌。
- 在产品工作前，请检查炸篮炸桶放置是否到位，以免引起故障。
- 产品使用完之后，请确认将定时器旋钮旋至关的位置，处于关闭状态。
- 如果发现产品出现故障，请务必停止使用，并立即与本公司服务部联系。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

产品简介

- 本产品为机械式定时控制空气炸锅，适用于家庭烹饪。用于烘烤食物，具有设计精美、功能多、速度快及使用方便等优点。

- 1.设计精美，不锈钢面板装饰。
2. 炸桶不放入产品安全防护。
- 3.不锈钢隔热设计。
- 4.炸篮专利设计，炸食物更均匀。
- 5.不用油或少用油，健康炸食物。
- 6.定时烘烤，最长工作60分钟。

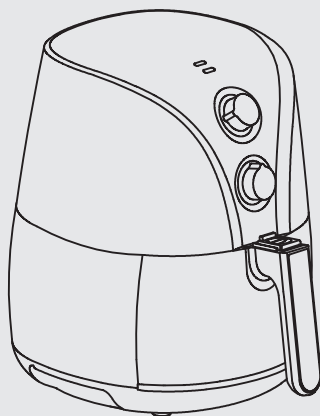

产品型号

型号	电源	额定功率	炸篮容量	炸桶容量
MF-TN20A	220V~50Hz	1230W	2.2L	4L

零部件说明



使用说明

温馨提示：首次使用时请先干烧10分钟。

准备工作

1. 产品要稳定摆放于平坦的桌子(图1)，使电源线有足够长度插在插座上(图2)，并且保持产品周围空气流通，不能接近易燃物品。

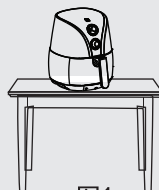


图1




图2

2. 使用前要先将炸篮放入炸桶底部直到听到“锵”一声响(图3和图4)。

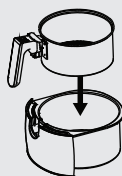


图3


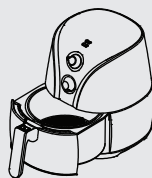


图4


3. 放置食材前，先预热3分钟。

使用方法


1.用手握住炸篮手把，向外拉就可以把炸篮拉出，将炸篮放在平面的桌子上(图1)。

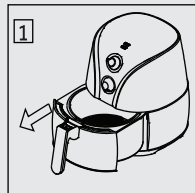


2.将食材放入炸篮(图2)。

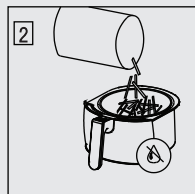


3.再将炸篮放入炸桶内，当炸篮放入炸桶时，请确定炸篮扣紧炸桶的情况下，才能提起。然后放入空气炸锅内(图3)。

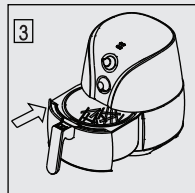


4.电源线插头插入插座上(图4)。

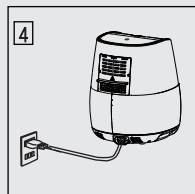

5.按食物烘烤温度设置好合适的温度(图5)。

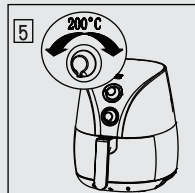

6.将计时器旋钮旋转至指定时间位置，此时电源指示灯亮起，表示电源已开启(图6)。






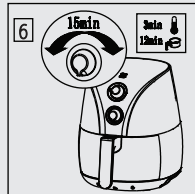


7. 食物煮好时，先将定时旋钮转至关位置。小心将炸桶取出，握住炸篮手把，直接拉出，平放于桌面上；向前推动防护盖（图8）再按下炸篮取出钮，将炸篮取出，再取出已完成烘烤的食物（图7-9）。

⚠ 请小心拿取，切记一定要平放于桌面上，以免被蒸汽烫伤或炸桶倾倒，被油或高温的食物烫伤。

⚠ 请务必在取出炸桶前，放置桌面后，才能按下“炸篮取出钮”，再取出炸篮。防止炸篮桶跌落及烫伤。


切记拿取时，
按下炸篮取出钮。
避免炸桶倾倒。

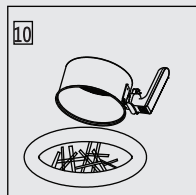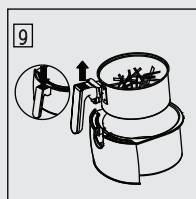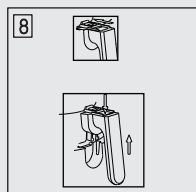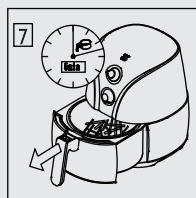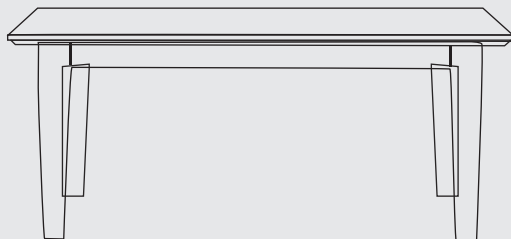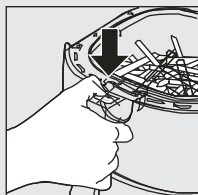

使用说明

完毕

- 使用完毕，拔下电源插头，待空气炸锅完全冷却后，再移动。

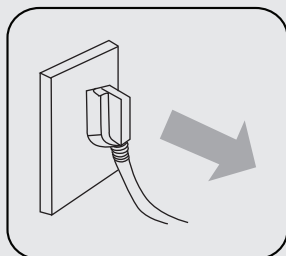

产品命名规则



MF	H/T/D/C/Z	Y/N	20/25/30	A/B/C	1/2/3
表示美的牌空气炸锅	代表功能代号1	代表功能代号2	代表容量	代表产品开发序列号	代表产品改进序列

清洗保养



- 请在空气炸锅冷却状态下进行清洁工作，防止被烫伤。
- 请勿使用较强腐蚀性的清洁剂来进行清洁，以防机器及您的健康受到损害。



- 请选取柔软干净的布来擦拭空气炸锅。请不要使用过湿的布来清洁空气炸锅，防止水进入到空气炸锅内部，易导致短路、火灾等。

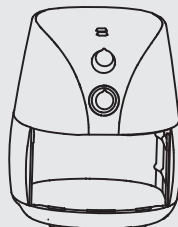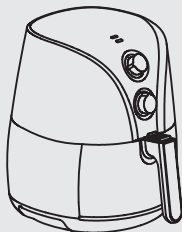

- 请不要使用洗碗机等其他清洗设备来清洁空气炸锅，否则可能造成破损，影响使用。
- 请使用中性清洁剂或清水进行清洁炸篮及炸篮桶。

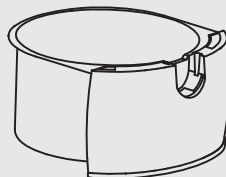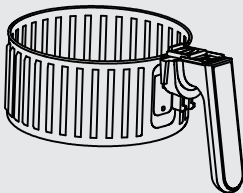

- 请不要使用坚硬，锋利（如钢丝球，刀片等）的物品来清洁炸篮及炸篮桶，防止刮花炸篮及炸篮桶。

异常现象自检

序号	故障现象	产生原因	排除方法
1	不通电	检验插头未插到位	重新接插或找另插座接插
2		炸桶未装配到位	把炸桶拉出重新推到机身，装配到位
3		手动复位温控断开	翻转底座，使用细小塑料棒插进标示“RESET”的孔位按一下复位
4		显示灯烧坏	通电后，如果电机运转和加热正常，则送指定维修部维修
5	电机不转或有异响	异物卡住扇叶或进汽口堵塞	断电后清查进气口和腔体内部是否有异物，如仍有故障，送指定维修部维修

维修服务保证


- 美的空气炸锅实行一年保修期。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 下列情况之一者，不属于保修范围：
 - 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 2.使用非本公司制定配件自行装拆修理而造成损坏。

维修服务保证

3. 无有效发票。
4. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
5. 因不可抗力造成的损坏。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

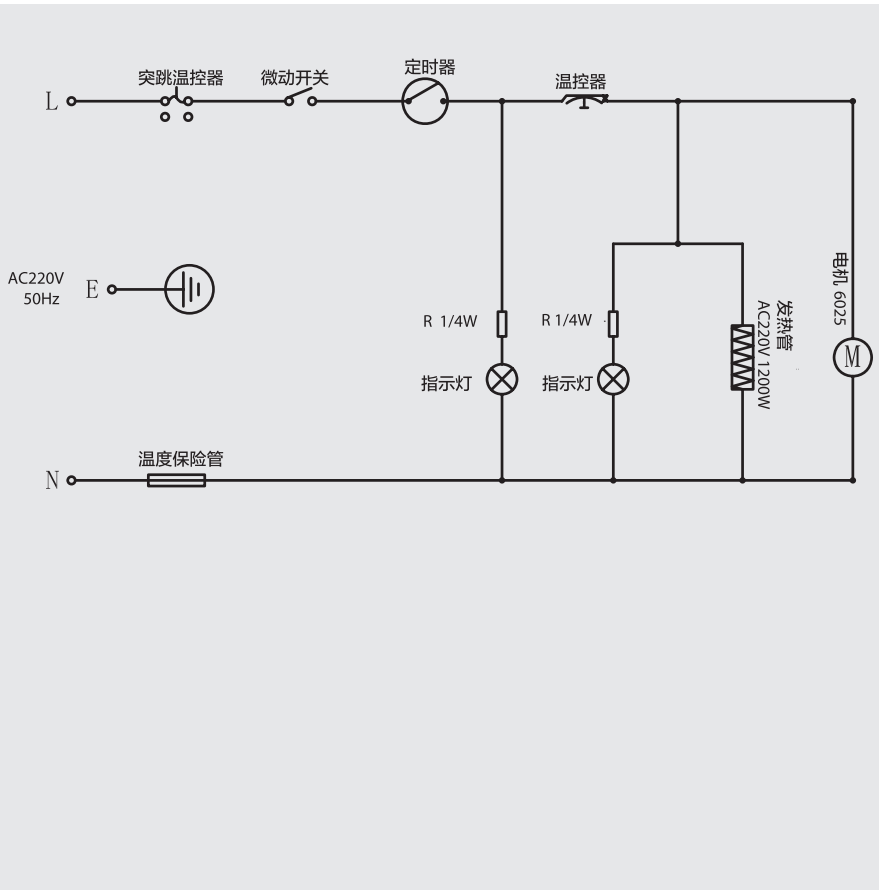

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本