



中国国家跳水队·游泳队主赞助商

美的·洗衣机使用说明书

在使用产品前请仔细阅读本使用说明书

适用型号：MB65-K6000(S)



本公司生产的产品，在机身、包装箱上均贴有条形码，为维护您的权益，特别提醒在购机时务必仔细检查条形码。若无条形码或条形码缺失，请向经销商查询。

当洗衣机不再工作时，请务必将电源插头从插座上拔下以确保安全

美的全自动洗衣机

中国国家跳水队专用产品

中国国家游泳队专用产品

目录

首先

应让您了解的是

其次

在您想使用的时候

还有

会使您使用更加方便

假如

在您遇到问题的时候

安全注意事项.....	2
洗衣机操作面板的说明.....	5
洗衣机各部件的名称.....	7
洗衣机的安装.....	8
洗衣前的准备.....	10

标准洗衣程序的操作.....	11
自编洗衣过程及参数设置的操作.....	12
单独洗衣过程及过程组合的操作.....	13
预约洗衣程序的操作.....	14
浸泡程序的操作.....	15
其它全自动洗衣程序的操作.....	16
特色程序的操作.....	17

洗衣粉 膨松剂 漂白剂的使用.....	18
洗涤量与水位的设定.....	19
洗衣粉、膨松剂的使用量.....	19

洗衣机的保养.....	20
洗衣机常见故障的确认.....	21
下列现象并非洗衣机故障.....	21
洗衣机的异常显示及报警.....	22
洗衣机的规格及技术参数.....	22

安全注意事项

(美的洗衣机系列通用)

为了防止对您、他人及财产造成损害，请您务必遵守下列事项：



警告

该表示栏提醒有可能对人造成重伤或死亡。



注意

该表示栏提醒有可能对人造成伤害或对财产带来损害。

请您遵守下列图示内容。



该图标提示 [引起注意]，具体的注意事项由△中所绘的图示显示。



该图标提示 [禁止操作]，具体的禁止事项由○中所绘的图示显示。




该图标提示 [强制执行]，具体的强制事项由●中所绘的图示显示。

警告

请勿擅自拆装。



禁止拆卸

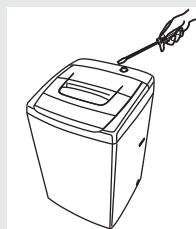

在脱水桶停稳前，请勿将手伸入桶内取衣。



禁止接触



请勿安装在潮湿、雨淋的环境中，以免引起触电、起火、故障、变形。




禁止潮湿



擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。



禁止水淋

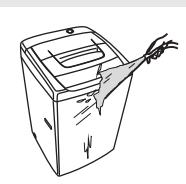


⚠ 警告

请勿让幼儿攀缘洗衣机，或窥视转动中的脱水桶，以免发生意外。



禁止

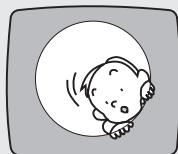

禁止洗涤沾有煤油、汽油、酒精等可燃性物质的衣物.




禁止




请勿损坏电源软线、电源插头，以免发生触电、短路和引起火灾。



禁止

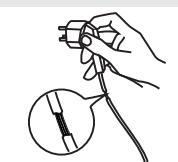


定期擦拭电源插头上的灰尘及污垢，以防接触不良。

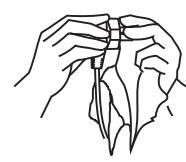

不用时请将插头从插座中取出。




取出插头

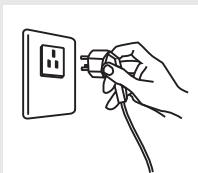


为防止意外性漏电而引起的触电，请接好插座的接地线。
(接地)



接地

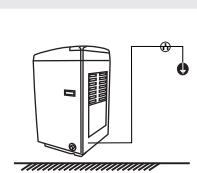

使用时，请插紧电源插头。

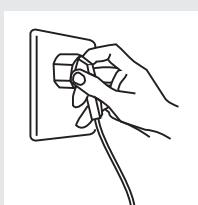


请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香、香烟等易燃物品以及电炉、热风机等发热源。



禁止烟火




请使用220V的交流电源。

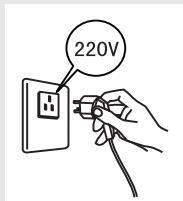

请勿用湿手插入或拔出插头，以免触电。




湿手禁止

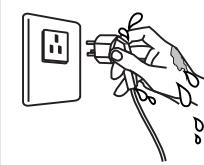

⚠ 注意

洗衣前请确认已接上进水管并打开水龙头。

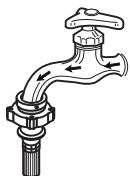

用温水洗涤时，水温请勿超过50°C。



禁止



用户不得私自更换电源线。



禁止



严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。



禁止



拔出插头时，请勿拉扯电线。




请勿在洗衣机中洗涤羽绒衣或雨衣、渔衣等类似物品。



禁止




洗衣机操作面板的说明

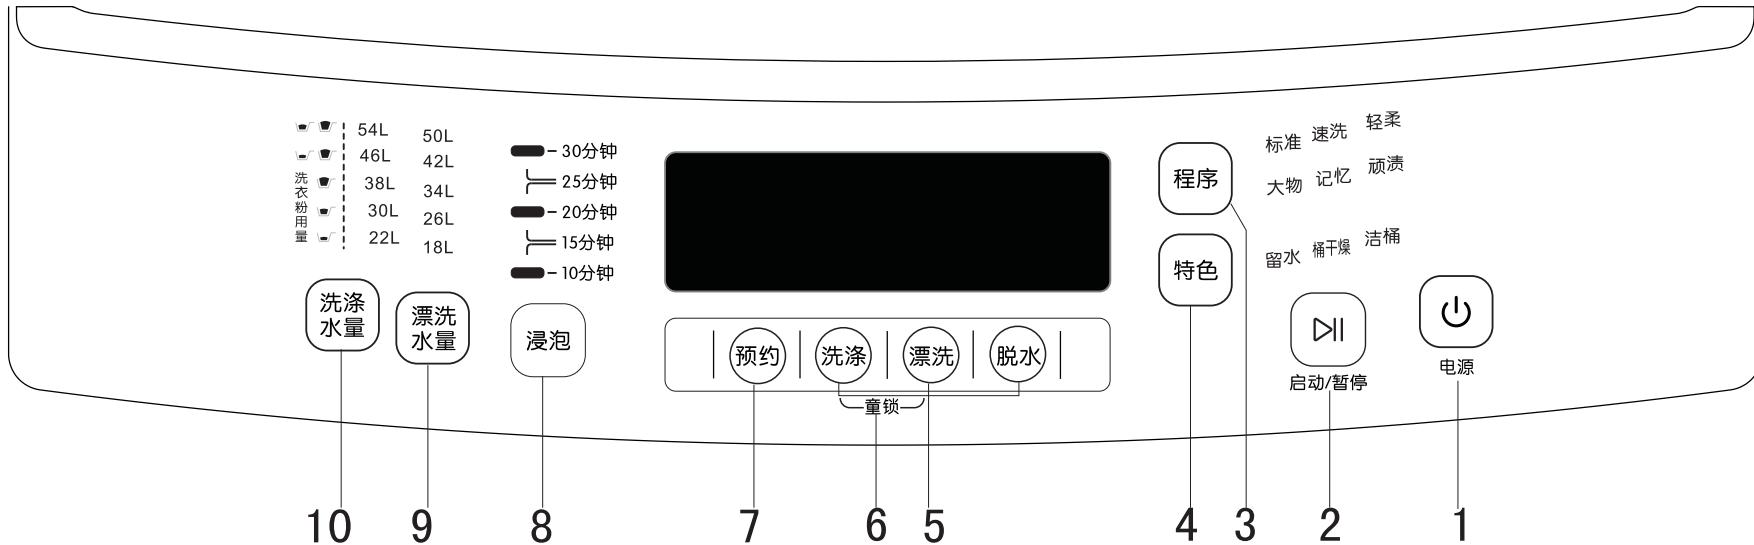

1. 电源开关，连续按该键，即为打开电源和关闭电源。
2. [启动/暂停]键，具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机即在启动-暂停间切换。
3. 本机接通电源后便处于标准洗衣状态，用户可根据衣物的种类及脏污程度选择[标准]、[速洗]、[轻柔]、[大物]、[记忆]、[顽渍]洗衣程序。
4. 按下[特色]键可选择[留水]、[桶干燥]、[洁桶]程序。
5. [洗涤]、[漂洗]、[脱水]分别为洗衣过程选择和洗衣过程参数设置键，用户可以通过这三个按钮来设定自己所需要的洗衣过程的参数及组合。
6. 在洗衣程序启动之后，同时按下[洗涤]和[漂洗]键启动[童锁]功能(此时相应程序灯闪亮)，对已设定的程序进行锁定，可避免儿童的误操作带来不必要的麻烦。如需解锁，再次同时按下这两个键解锁即可(此时相应程序灯常亮)。
7. [预约]键用于预约洗衣，连续按该键，可在0~24小时内切换，预约时间表示从[XX]小时后开始洗衣。
8. [浸泡]键在洗衣过程中增加浸泡功能，增强去污能力，适宜洗涤较脏的衣物，浸泡时间为5档:10分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟。
9. 按下[漂洗水量]键后，用户可根据需要对漂洗水位进行设置，漂洗水位的最少进水量低于已设定洗涤水位一档。
10. 按下[洗涤水量]键后，用户可根据需要对洗涤水量进行设置。

洗衣机各部件的名称

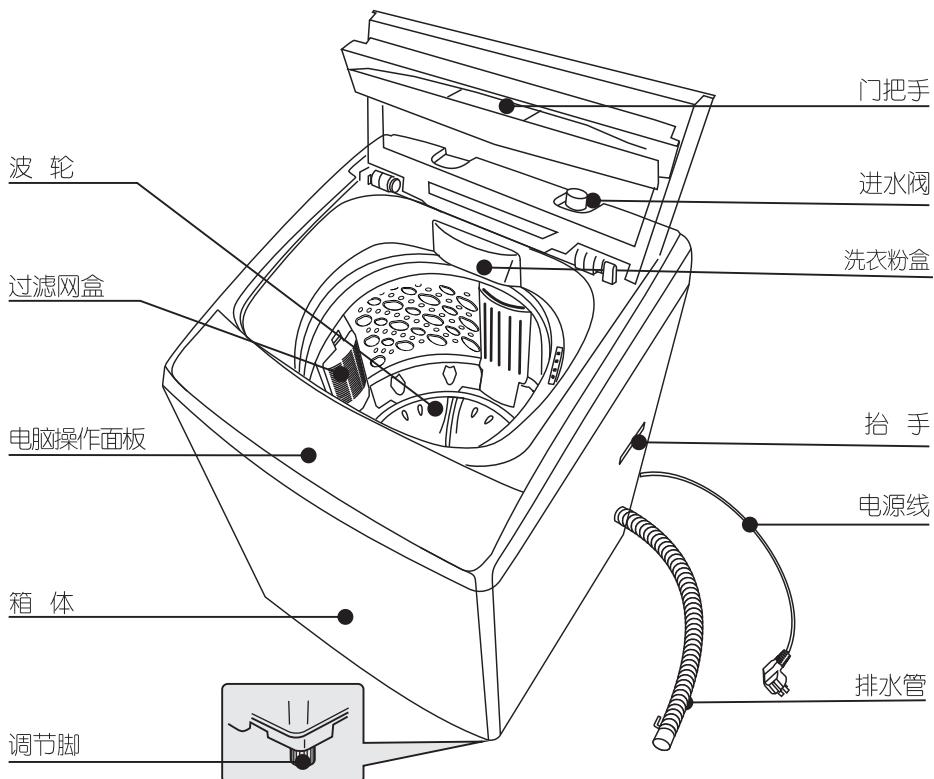


装箱单

名 称	洗 衣 机	进 水 管 组件	排 水 管	自 攻 螺 钉	箱 体 底 板	使 用 说 明 书
数 量	1	1	1	1	1	1

洗衣机的安装


拆除包装

- 拆除包装,取出泡沫盖上的箱体底板。
- 打开洗衣机门盖,取出洗衣机附件。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。


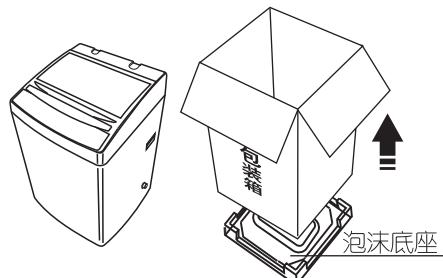


箱体底板的安装

- 将洗衣机后背略向前倾斜,把箱体底板插入洗衣机底座插槽内,推入到底。
- 用螺钉把底板固定在箱体底座上。(底板后部有一小孔)

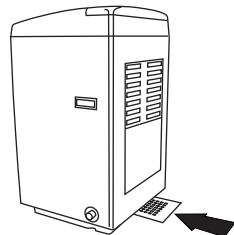

排水管的安装

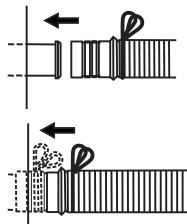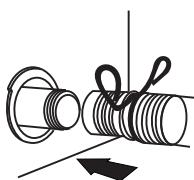


- 将排水管插入排水口。
- 用抱箍在靠近排水口接头处固定。(如图)

进水管的安装




进水管接头由连接座和快速接头两部分组成。

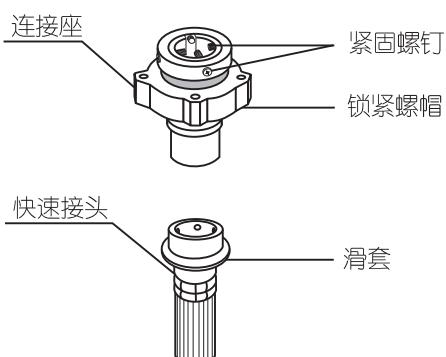

洗衣机的安装

安装进水管


①




进水管接头

②

按下滑套(露出小圆球), 连接座与快速接头方可分离。

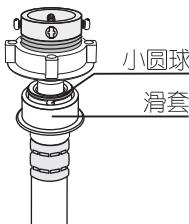


③




④

连接座又分A、B两部分, 安装前必须将A、B两部分旋松至5mm左右, 或直接脱离。如果水龙头口径较大, 可取下A部塑料衬圈。

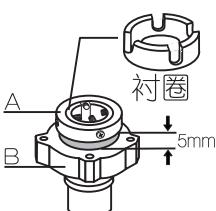

⑤

旋松A部四个螺钉, 将A部水平套在水龙头口上(水龙头口必须平整, 如不平整务必锉平)并用力向上推, 使橡胶垫圈紧压在水龙头口平面中心。然后逐个旋紧螺钉。完成上述过程后, 将B旋紧。

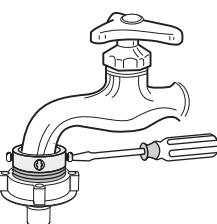

⑥


按下快速接头上的滑套(必须露出4个小圆球), 插入连接座内并向上推。放开滑套直至和插座插牢为止, 此时即完成水龙头与快速接头的连接, 如要进水, 打开水龙头即可。



↑ 接合

⑦


关闭水龙头, 按下快速接头上的滑套拔出快速接头即可。

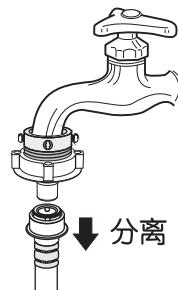

分离

将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头上。(内有橡胶密封垫圈)

注意: 旋紧紧固螺帽时应用力均匀, 且不能扭动进水管, 以防进水管接头断裂。

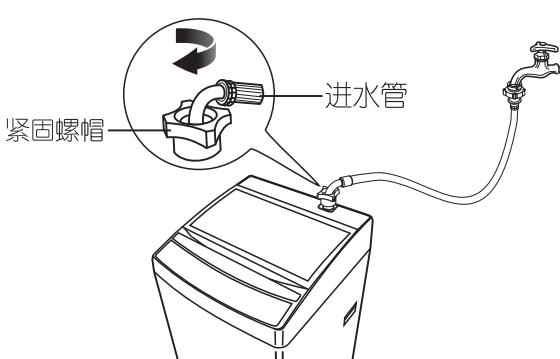


洗衣前的准备

1 调整调节脚，使洗衣机

放置平稳

(首先略倾斜洗衣机，放松调节脚旋钮，调整调节脚使洗衣机四角皆与地面良好接触，然后旋紧调节脚旋钮，使之锁定。若地面明显不平，须修正地面，否则会导致洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。)

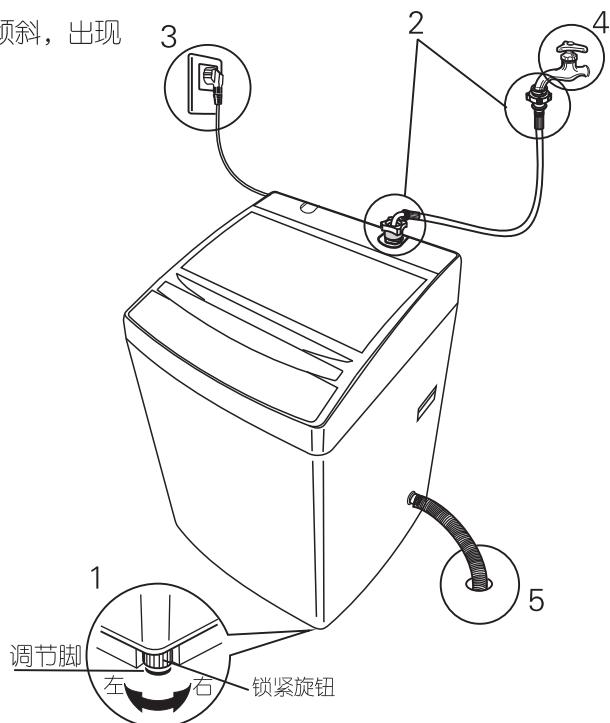

锁紧旋钮

(向左方向放松，向右方向锁紧)

(先向左方向放松锁紧旋钮，待调节脚调至合适位置后，然后向右方向旋转，旋紧后即可把调节脚锁定在合适位置。)

洗衣时务必取出硬币、钥匙等硬物，避免擦伤衣物和桶体。



标准洗衣程序的操作



标准洗衣程序的说明

- [标准]洗衣程序是最简单、最方便、最常用的洗衣程序，用户只需按下[电源]开关按钮，再按[开始/暂停]键，标准洗衣程序即开始工作。
- 使用中必须将门盖关上，若未将门盖关上，到脱水时则会自行停止工作，并进行异常报警。
- 进水量没有达到所设定的水量时，洗衣机不会用标准程序拍洗涤。
- 进水快接近设定水量时，波轮断续运转，是为了均匀浸湿衣物。
- 按下[电源]开关按钮后，如不按[启动/暂停]键，时间超过10分钟，电源将自动切断，灯全灭。

能效测试程序的说明

- 能效测试时，按下电源键，长按程序键5秒后，标准程序灯闪亮，即进入全载能效程序待洗，再按启动/暂停键开始运行能效等级测试程序。
 - 进入全载能效程序待洗状态下，按一下洗涤水量(水位)键，进入半载能效程序待洗。再按启动/暂停键开始运行能效等级测试程序。在待洗状态下，按洗涤水量(水位)键可进行全载、半载能效测试程序的切换。

洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1 按下[电源]按钮。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2 根据衣物量的多少，选择适当的洗涤水量和漂洗水量。

当用户按下电源键，不按其它按键而直接按[启动/暂停]键，洗衣机即启动自动称重功能，自动设置洗涤水量(漂洗水量相同)。只有标准程序有此功能。

3 按下[启动/暂停]键。

[标准]程序即开始工作。

洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

自编洗衣过程及参数设置的操作



自编洗衣过程的说明

- 用户可以根据衣物的脏污程度及实际情况，对洗衣过程中的[洗涤]、[漂洗]、[脱水]这三个参数进行设置。

具体操作方法如下：

连续按洗涤键可分别选择洗涤时间1~20分钟或无洗涤。

连续按漂洗键可分别选择漂洗次数1~3次或无漂洗。

连续按脱水键可分别选择脱水时间1~9分钟或无脱水。

- 漂洗水量的选择，漂洗水量与洗涤水量的默认值相同，按[漂洗水量]按键，即显示漂洗水量，用户可根据需要选择所需的漂洗水量（漂洗水位的最少进水量低于已设定洗涤水位一档）。

洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1 按下[电源]按钮。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2 选择用户所需要的洗衣过程及参数。

3 根据衣物量的多少，选择适当洗涤水量和漂洗水量。

默认时，洗涤水量与漂洗水量相同。

4 按下[启动/暂停]键。

洗衣机即按所设定的程序运行。

洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

单独洗衣过程及过程组合的操作



单独洗衣过程的说明

- 用户可以根据需要，自由选择 [洗涤]、[漂洗]、[脱水]，三者之间的任一单独过程或任意过程的组合。操作时只需设置三者间用户不需要的一者或二者的程序为零，留下用户所需要的单独洗衣程序的设置即可。

具体操作方法如下：

单独洗涤——按下电源开关后，设置[漂洗]、[脱水]为零即可。

单独漂洗、单独脱水类上。

洗涤+脱水——按下电源开关后，设置[漂洗]为零即可。

漂洗+脱水、洗涤+漂洗类上。

- 漂洗水量的选择，漂洗水量与洗涤水量的默认值相同，按 [漂洗水量] 键，即显示漂洗水量，用户可根据需要选择所需的漂洗水量（漂洗水位的最少进水量低于已设定洗涤水位一档）。

洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1 按下[电源]按钮。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2 选择用户所需要的单独洗衣过程及过程组合。

若有[洗涤]、[漂洗]过程时还需根据衣物量的多少选择适当的水量。

3 按下[启动/暂停]键。

洗衣机即按设定程序开始工作。

洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

预约洗衣程序的操作



预约洗衣程序的说明

- 本机具有24小时预约洗衣功能。
- 预约程序启动后，预约图标点亮，数字显示区域为当前预约时间。
- 本机所示的[预约]时间，是指从[XX]小时后，开始洗衣。
- 漂洗水量的选择，漂洗水量与洗涤水量的默认值相同，按[漂洗水量]按键，即显示漂洗水量，用户可根据需要选择所需的漂洗水量（漂洗水位的最少进水量低于已设定洗涤水位一档）。

洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1 按下[电源]按钮。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2 选择用户需要的程序。

3 根据衣物量的多少，选择适当洗涤水量和漂洗水量。

默认时，洗涤水量与漂洗水量相同。

4 按下[预约]键，选择预约时间。

5 按下[启动/暂停]键。

洗衣机即按设定程序开始工作。

洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

浸泡程序的操作



浸泡程序的说明

- 用户可根据衣物的脏污程度，分别选择不同的浸洗时间10、15、20、25、30分钟，分别有相应时间的运动浸泡过程，可大大提高衣物的洗净度。

注：当10分钟和20分钟相对应的指示灯同时点亮时即表示为15分钟浸泡；当20分钟和30分钟相对应的指示灯同时点亮时即表示为25分钟浸泡。

洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1 按下[电源]按钮。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2 选择用户所需要的程序

3 按[浸泡]键选择浸泡时间。

4 按下[启动/暂停]键。

洗衣机即按所设定的程序运行。

洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

其它全自动洗衣程序的操作



其它洗衣程序的说明

- [速洗]程序，用于洗涤不太脏的衣物，洗涤时间较短。
- [轻柔]程序，用于洗涤质地较薄或者较干净的衣物，水流较弱。
- [大物]程序，用于洗涤窗帘、床单等大件衣物。强劲水流，水位中高档可选。
- [记忆]程序，可以记住用户的各种参数设置，如水量、洗涤时间、漂洗次数、脱水时间。按[启动/暂停]键，记忆生效。下次开机时，选择记忆程序会出现上次选择的各种状态。
- [顽渍]程序，水流强劲，洗涤时间和脱水时间都较长，高效瓦解顽渍，大大提高衣物洁净率。
- 使用中必须将门盖关上，若未将门盖关上，到脱水时则会自行停止工作，并进行异常报警。

洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1 按下[电源]按钮。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2 按[程序]键选择所需的洗衣程序。

3 根据衣物量的多少，选择适当水位。

默认时，洗涤水量与漂洗水量相同。

4 按下[启动/暂停]键。

洗衣机即按所设定的程序运行。

洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

特色程序的操作



特色程序的说明

- [留水]程序，是本机特设的节水洗衣程序（最后一次漂洗后，洗衣机不脱水，在用户取出洗涤物后，可再次利用该漂洗水洗涤其它衣物），用户可根据实际需要选择使用。
- 洗涤结束后，运行[桶干燥]程序可除去洗涤桶的水气，抑制黑霉的生成。至少每周运行一次此程序，切记运行前盖上门盖。
- 定期运行[洁桶]程序（每月一次），可以避免内外桶及波轮背面污垢的产生。使用该程序时不能放置衣物及其它洗涤物。加入适量漂白剂，洁净效果会更好。

洗衣前的准备：

插上电源 – 打开水龙头 – 放下排水管 – 放入洗涤物 – 放入适量洗衣粉 – 关上门盖。

1 按下[电源]按钮。

电脑中默认设置的[标准]程序处在待洗状态。

2 选择用户所需要的特色程序

[洁桶]程序不能和其它洗衣程序同时使用，如要返回到其它的洗衣程序，按程序键即可。

3 按下[启动/暂停]键。

洗衣机即按所设定的程序运行。


洗衣结束

- 洗衣结束蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。
- 关闭自来水龙头。
- 电源虽能自动切断，但为了更安全，请务必拔下电源线插头。

洗衣粉 膨松剂 漂白剂的使用

洗衣粉的使用

洗衣粉的放置方法有两种：一种是直接投放在洗衣机桶中，另一种是放置在洗衣粉盒中。（使用预约洗时必须放置在洗衣粉盒中）洗衣粉的使用量要适当，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

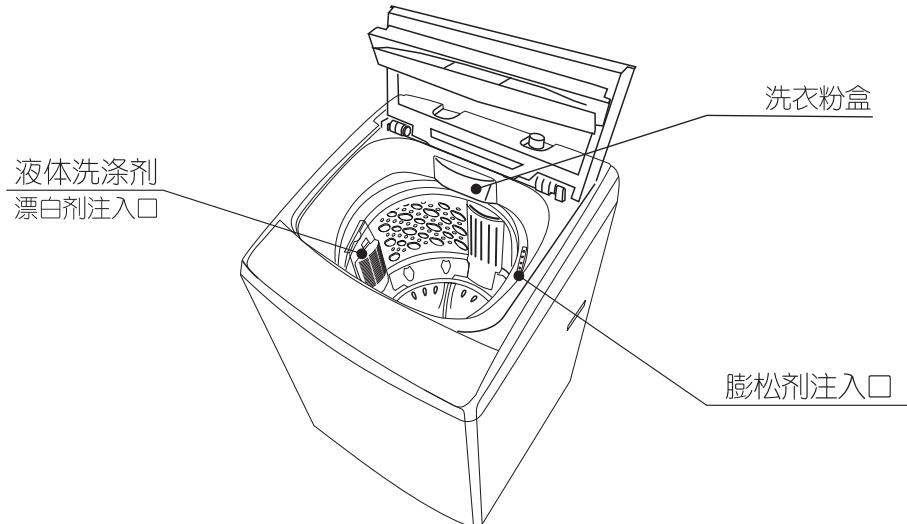

膨松剂的使用

将衣物膨松剂由膨松剂注入口慢慢倒入（如注入口位置不适时，可将脱水桶顺时针旋转以改变膨松剂注入口的位置），不可将洗衣粉、漂白剂、浆料等由此倒入。

膨松剂只能在全程序洗涤中使用。

膨松剂将在最后的漂洗操作前，自动注入洗衣桶内。

衣物膨松剂倒入后，在脱水过程中不可将门盖打开，否则会使洗衣机内的膨松剂自动注入桶内的时间发生误差，而不能发挥其有效的功能。

不可长时间地将衣物膨松剂放于注入口内，否则会使膨松剂固化而不流畅。

漂白剂的使用

开始洗衣前，将漂白剂以充分的水稀释后，由漂白剂注入口慢慢将其注入。

漂白剂不可直接倒入洗衣桶内，否则易引起有色衣物褪色。请参照漂白剂的使用方法，正确使用。

洗涤量与水位的设定

因衣物材质、种类等不同，会影响实际的洗衣量。洗涤水位的设定，以在洗涤过程中，衣物能正常翻转为宜。洗涤水量与衣物量的参考关系如下：

水位与洗涤量的关系

水位(档)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洗涤量(千克)	<1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.5

各程序的最大洗涤量

程序	标准 大物 记忆 顽渍	速洗 轻柔
最大洗涤量(千克)	6.5	3.0

洗衣粉、膨松剂的使用量

水位、洗衣粉、衣物膨松剂的标准使用量

额定水位(档)		1 ----- 3 ----- 6 ----- 10		
洗衣粉 使用量	速洗程序	10 - 16克	14 - 22克	20 - 28克
	其它程序	20 - 32克	26 - 42克	35 - 52克
衣物膨松剂的使用量		约 16 毫升	约 18 毫升	约 21 毫升
				约 23 毫升


注：洗衣粉及衣物膨松剂的使用量会因其品质和品牌的不同而有所差别，请用户参考各品牌的使用说明。

洗衣机的保养


请保持洗衣机外观整洁，正确保养，以延长洗衣机的使用寿命。

过滤网的清洁

本机特设循环水流，当水位达到一定高度后，洗涤过程中的部分绒屑、绒渣会被收集到过滤网袋中，用户在使用后，应定期将过滤网袋中的绒屑、绒渣清除干净。过滤网架的拆卸和安装如下图：

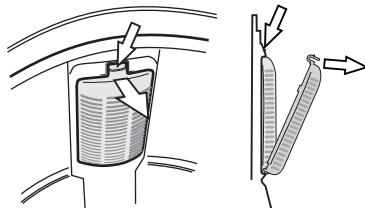


按上图箭头所示向下施压并向外拉，即可卸下过滤网架。

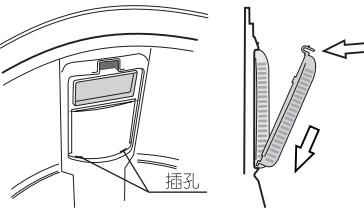

将过滤网架按上图箭头所示，向下插入两个插孔并用力推入，即可装上。



进水管接头处的清洁

将进水管接头由洗衣机上旋下，用刷子将进水阀过滤网上的杂物清洗干净。

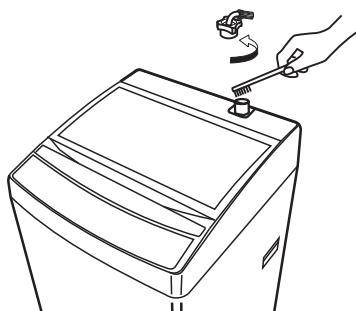

排水管的放置

请保持排水管排水通畅，不要挤压排水管。排水管放置高度不应超过15厘米。若加长排水管，其长度不能超过3米，否则会影响排水时间。

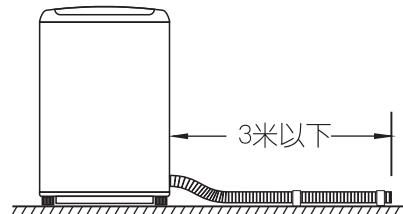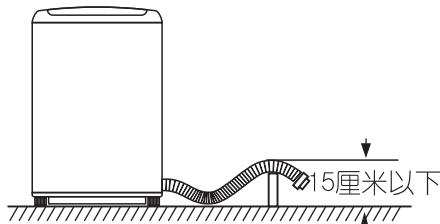

洗衣机常见故障的确认

洗衣机如不能正常运行，出现异常或报警时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none">●是否停电或保险丝烧断。●是否停水或水压太低。●是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。●进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。●进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）●按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。
无洗涤	<ul style="list-style-type: none">●是否停电或电源保险丝烧断。●是否电源电压太低。●进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）
排水异常	<ul style="list-style-type: none">●是否已将排水管放下。●排水管末端是否浸在水中或排水管末端被密封在下水道中。●排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。●排水管是否高于地面15厘米以上。●延长排水管是否长于3米或直径过细。
脱水异常	<ul style="list-style-type: none">●门盖是否关上。●衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。●洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。●电动机皮带是否过松。

注：脱水时，如洗涤物挤在脱水桶一边，会使脱水桶重量不平衡而产生撞击现象，这时机内电脑可感知此不平衡现象而进行自动修正（进水—洗衣），但连续修正三次，不平衡现象仍未解除时，蜂鸣器将会报警，请人工调整桶内衣物的平衡。

下列现象并非洗衣机故障

状态	原因
初次使用时排水管有水漏出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会出现自动补水。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	这是因为衣物偏向一边，安全开关开始启动，进行补水，搅拌运行，等到消除了衣物偏向后再脱水，机器三次还不能纠正时，蜂鸣器将出现报警，请人工调整衣物平衡。
脱水后，衣物没有完全拧干。	全自动洗衣机比双桶洗衣机脱水效率略低，毛衣等衣物的厚重部分会有脱水不均匀现象产生。

洗衣机的异常显示及报警

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示窗内出现异常指示或报警时，请进行下列检查并修正。

显 示	原 因	处 理 方 法
F0	电源开关失灵	1、关闭电源5秒后重开 2、报修
E1	进水不正常	1、打开水龙头 2、水压太低，设法加大进水量
E2	水没有排完	将排水管放下，设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
F2	EEPROM记忆失败	报修
F5	称重回路故障报警	报修
F8	水位传感器故障报警	报修

洗衣机的规格及技术参数

规格有可能变更，恕不另行通知。

能源效率等级	2级
整机重量	33kg
外形尺寸	530X550X910
使用水压	0.002MPa~1.0MPa
额定洗涤、脱水功率	420W
额定洗涤、脱水容量	6.5kg
额定电源	220V~/50Hz
洗涤方式	新水流式
排水方式	重力排水
脱水方式	离心脱水
洗涤噪声（额定洗涤状态）	≤62dB(A计权) (声功率级)
脱水噪声（额定脱水状态）	≤67dB(A计权) (声功率级)

洗衣机执行标准：GB12021.4-2013
GB/T4288-2008 GB4706.1-2005
GB17625.1-2012 GB4706.24-2008
GB19606-2004 GB4343.1-2009

包修卡

型号：	机器编号：			
用户姓名		地址		
购机商店		发票号		购买日期
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员
				客户确认

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打美的客户服务热线：400 8899 315，我们将竭诚为您服务。

注意：如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

条码粘贴区

合格证

检验员 _____

出厂日期 _____

合肥美的洗衣机有限公司
制造商地址：合肥市玉兰大道88号
全国统一客服电话：400 8899 315
网址：www.midea.com.cn