

## MB-WYJ301/YJ301产品食品接触清单:

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
保温座板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
密封件	聚丙烯(丙纶均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、蒸笼、蒸汽阀、圆盖	聚丙烯(丙纶均聚物) / 丙纶乙炔共聚物	GB4806.7-2016	PP

铝合金(wt.%): Si≤0.6, Fe≤0.7, Cu≤0.3, Mn≤1.5, Mg≤0.9, Zn≤0.15, Cr≤0.1

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com.cn  
物料编码: 1616100000215



## 目录

产品简介 / 001  
零部件说明-001  
技术参数-002  
能效信息-002

使用说明 / 003  
准备工作-003  
使用说明-003  
清洁保养-004  
环保清单-004

安全注意事项 / 005  
警告-005  
注意-006  
温馨提示-006

维修服务 / 07  
异常现象自检-007  
维修服务保证-008  
电路原理图-008  
保修卡-009

## 豪华自动电饭煲

使用说明书



微信扫一扫，轻松立扫码


使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管



本产品所含食品用材料工具  
生产许可证编号: 粤XK16-004-20125

## 产品简介

零部件说明 (以YJ产品为例)

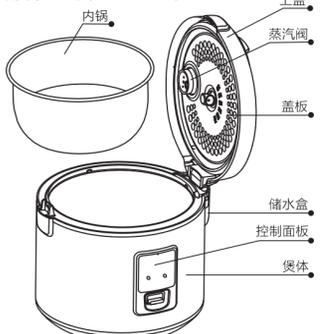

● 盖板分为

1.可拆卸盖板



2.不可拆卸盖板

具体实施情况根据产品而定

● 蒸汽阀分为

1.可拆卸蒸汽阀



2.不可拆卸蒸汽阀与上盖连在一起的,不可拆分。



注: 1、储水盒使用说明: 首次使用时请将储水盒安装到如图位置, 日常应经常取下储水盒, 将水和汤倒出, 冲洗干净再装上, 注意取出动作应缓慢, 防止水溅出。(储水盒放置在包装内的泡沫上, 拆包装时请注意且自行安装。) 2、YJ309/409/509系列和YJ301/WYJ301/YH509产品的电源线为不可拆卸, 附件不包含上盖的电源线组件。

## 技术参数

产品型号	电源	额定功率(W)	额定容量(L)	煮米量(杯)	产品尺寸(mm)
MB-YJ301	220V~	500	3.0	1-5.5	256x239x249
MB-WYJ301	50Hz	500	3.0	1-5.5	256x239x249

## 能效信息

型号	煮饭档热效率值(%)	保温能耗(W·h)	能效等级
MB-YJ301	77	50	3
MB-WYJ301	77	50	3

## 使用说明

### 准备工作

● 用量杯取米(一平杯米约为150克), 请不要用内锅直接淘米, 以免刮伤内锅。



● 将淘洗干净的生米放入内锅, 根据米量选择合适的水位线, 加水到相应水位, 可根据个人的口味少量增减水量。切忌加水量超过相应功能最大刻度线, 否则会引起溢锅、短路。

● 30/40/50型产品最小米量分别为1/2/2杯米, 最大米量分别为5.5/8/10杯米。

● 用干布将内锅外表面擦干, 放入煲体内, 为使锅底和电热盘能紧密贴合, 请将内锅左右转动2-3回, 然后压下煲盖, 直到听到“咔嚓”一声。

1、不允许用其它容器代替内锅放在电热盘上使用。  
2、需隔水蒸煮食物时, 放水要适量, 以免沸腾时水浸过蒸笼。

### 进入煮饭、粥/汤状态

● 自动电饭煲: 按下煮饭按钮, 进入煮饭状态。

● 带“功能选择”的电饭煲(即YN系列): 将“功能选择”开关拨至“米饭”档, 再按下煮饭按钮, 进入煮饭工作状态; 将“功能选择”开关拨至“粥/汤”档, 再按下煮饭按钮, 进入煮粥、煲汤工作状态。

● 粥/汤功能使用说明 (仅限于有此功能的产品):

1、对于无粥水位线产品, 煮粥0.5/0.75/1/1.25杯米, 加水分别为4/6/8/10刻度。  
2、对于有粥水位线产品, 根据米量选择合适水位线, 加水到相应水位。  
3、请按规定加水, 煮粥/汤建议请勿超过2个小时, 否则会有大量汤水外溢而损坏元件。

### 结束后状态

● 当饭煮好后, 煮饭按钮自动跳起, 电饭煲进入保温状态。建议保温10分钟后享用米饭。

● 机械煲“粥/汤”功能不会自动结束, 加热时间要用户自己把握, 需挑起煮饭按钮, 否则就一直加热。蒸煮请按照食物需要自己把握时间。

## 清洁保养

● 用湿布擦拭保温座板位置, 请勿直接用水冲洗。

● 储水槽部分的水请用干布擦干。

● 拆下储水盒/蒸汽阀/活动盖板, 用水清洗。

● 发热盘上如果有水, 请用抹布擦干, 如果有烧焦的米粒, 请用钢丝球或砂纸打磨掉。

● 内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。

## 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 安全注意事项

为保证使用安全, 避免对您或他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况:  
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
— 幼儿玩耍器具的情况

文中图标的意思

⊘ 表示【禁止】的内容

⚠ 警告 可能造成人员伤亡的事项

⚡ 表示【强制】的内容

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

### 警告

⊘ 禁止Y J系列产品进行煮粥, 以免发生意外及产品损坏。  
⊘ 严禁将产品靠近易燃物, 使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或类似物品, 以防造成火灾。  
⊘ 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物: 如片状食物(如紫菜、白菜)或带状食物(如海带), 碎片状食物(如玉米渣), 以免引起事故或者造成电饭煲损坏。

⊘ 工作过程中, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 以免造成烫伤。  
⊘ 工作过程中, 请勿用布等遮盖蒸汽口, 以免引起事故或者造成电饭煲损坏。

⊘ 请勿改造: 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。

⊘ 请勿用除交流电220V/以外的电压, 以免造成火灾、触电。  
⊘ 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

⊘ 电源线插头或线身损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。  
⊘ 请勿用湿手拔插插头, 以免触电、受伤。

⊘ 工作过程中, 禁止移动或晃动电饭煲。  
⊘ 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。

⊘ 电饭煲不要放在不平整, 潮湿或者靠近其它热源、热源(如炉具)的地方, 距离至少30cm。否则会受到损坏或发生事故。

⊘ 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品, 以免触电、受伤。

⊘ 器具不得浸入水中或淋水。  
⊘ 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座, 如果与其它电器共用, 插座会发生异常而引起火灾等危险。

⊘ 如果电源线太短, 请用排插转接, 注意勿用劣质排插, 同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。  
⊘ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免引起火灾、触电或短路。

## 异常现象自检

如您认为煮饭不正常的时候请您检查一下以下情况, 确认是否真正产生了故障。

1. 电饭煲电路与电源没有接通  
2. 电路板损坏  
1. 检查开关、插头插座、电源引线是否完好, 并将插头插到位  
2. 送指定的维修部维修

1. 指示灯接线松动  
2. 指示灯损坏  
3. 主电路板损坏  
送指定的维修部维修

1. 中间接线松动  
2. 电热管元件烧坏  
3. 电源电路板损坏  
送指定的维修部维修

1. 焖饭时间不够  
2. 电热盘变形  
3. 内锅倾斜, 一边悬空  
4. 内锅与电热盘之间有异物  
1. 按要求焖饭  
2. 轻微变形用细砂纸打磨, 严重变形则应送维修部门更换  
3. 把内锅轻轻转动, 使之恢复正常  
4. 用细砂纸清除干净  
5. 送指定维修部更换内锅  
6. 送指定维修部维修  
7. 用320#砂纸清除干净

1. 煮饭按键及杠杆联动机构不灵活  
2. 磁钢限温器失灵  
3. 温控器烧坏或接线松动  
4. 主电路板损坏  
5. 温控器表面脏污  
1~4送指定的维修部维修  
5、用320#砂纸清除干净

1. 煮粥按键及杠杆联动机构不灵活  
2. 温度开关失效  
3. 主电路板损坏  
送指定的维修部维修

1. 蒸汽阀安装不良  
2. 蒸汽回流阀变形或有异物  
1. 重新安装好蒸汽阀  
2. 按要求清洗或去除异物

1. 煮粥转换开关失灵  
2. 温度开关失效  
3. 主电路板损坏  
送指定的维修部维修

以上情况检查完成后, 如果确认为故障发生请送当地维修网点进行维修。

执行标准: GB4706.19-2008 GB4706.1-2005  
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012  
GB12021.6-2017 Q/MD 004

注: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知; 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

## 维修服务保证

美的牌电饭煲实行一年保修期(仅适用于家庭使用的产品)。

● 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

● 凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。  
2、经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修。  
3、产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等。  
4、使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。  
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。  
6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。  
7、超出保修期。  
8、无有效发票。  
9、因不可抗力造成损坏。

● 不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 电路原理图



YJ301/WYJ301系列电路图

温度保险丝  
220V~50Hz  
微动开关  
保温灯  
电阻  
二极管  
发热盘  
煮饭灯  
电阻  
二极管  
保温板

以上情况检查完成后, 如果确认为故障发生请送当地维修网点进行维修。

执行标准: GB4706.19-2008 GB4706.1-2005  
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012  
GB12021.6-2017 Q/MD 004

注: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知; 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

## 维修服务保证

美的牌电饭煲实行一年保修期(仅适用于家庭使用的产品)。


● 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

● 凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。  
2、经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修。  
3、产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等。  
4、使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。  
5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。  
6、非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。  
7、超出保修期。  
8、无有效发票。  
9、因不可抗力造成损坏。

● 不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 电路原理图

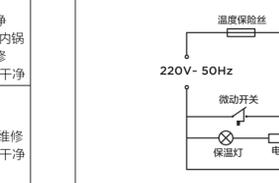

YJ301/WYJ301系列电路图

温度保险丝  
220V~50Hz  
微动开关  
保温灯  
电阻  
二极管  
发热盘  
煮饭灯  
电阻  
二极管  
保温板

以上情况检查完成后, 如果确认为故障发生请送当地维修网点进行维修。

执行标准: GB4706.19-2008 GB4706.1-2005  
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012  
GB12021.6-2017 Q/MD 004

注: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知; 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

## 保修卡

### 相关信息

用户姓名

常用电话

### 通讯地址

产品型号

产品编号

### 购买店铺

购买时间

### 维修点

发票号码

## 维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

## 服务热线: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司  
网址: www.midea.com

广东美的生活电器制造有限公司

网址: www.midea.com



专色 Pantone 300U

尺寸: 105x210mm折页 双色印刷, 80克双胶纸。	YJ YN10系列通用说明书		美的电饭煲		
	制作	胡玉萧	图号	WYN4011-101_说明书	
	编码	16161000000215	型号	MB-WYN4011	
	变更记录	A.0:20151208			
		B版本:20160509 改内容, 加环保清单, 改为折页 C版本:20160618 改内容 D: 20170321增加食品接触用清单 E: 2017038食品接触用清单更改 F: 美的logo、二维码、食品清单、更改 20180206-邱玉娜 G:20180522 改能效信息; 改执行标准; 型号调整顺序, 按字母A-Z的顺序排列。-熊珍 G:20180525 修改能效信息。-熊珍 G:20180528 修改细节。-熊珍 G:20180529 封面的名称去掉一个。-熊珍			