

型号及基本参数

以下为能效等级3级的产品型号		
C21-RT2160	C21-WT2103A	C21-HT2117HM
C21-RT2161	C21-WT2110A	C21-RT2176
C21-KT2111	C21-WT2120	C21-Simple101
C21-KT2112	C21-WT2115	C21-Simple102
C21-RT2162	C21-WK2102	C21-Simple103
C21-HT2113	C21-SN2105	
C21-RT2140	C21-WT2106E	
C21-HT2109E	C21-WT2122E	
C21-RT2120E	C21-WT2123E	
C21-HT2115HM	C21-HT2116HM	
C21-RT2169	C21-RT2171	

能效等级依据: GB21456-2014
能效测试推荐使用加热功能最大功率档进行测试。
额定电压/额定频率: 220V~/50Hz 额定功率: 2100W
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
企业标准: Q/MD 011

使用注意

为保证使用安全, 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请您务必遵守以下安全注意事项, 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

使用前 注意事项

- 加热锅具前, 请确保锅内有“食物”, 避免空锅干烧。
- 切勿将电磁炉直接置于金属台面上使用, 以避免电磁炉对金属台面加热而发生危险。
- 请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
警告: 如果该表面有裂纹, 关掉器具以避免可能出现的电击。
- 请单独使用≥10A的电源插座, 使用完毕后, 将电源线插头脱离插座。
器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方下运行。

使用中 注意事项

- 切勿让儿童单独操作电磁炉(避免发生意外)。
- 切勿让异物堵塞电磁炉吸气、排气口, 以避免炉体过热而影响使用。保持排风口顺畅, 远离高温源, 侧、背面与墙保持≥10cm距离, 以保证散热通畅。

6

使用注意

本产品未考虑以下情况:
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

使用中 注意事项

- 切勿将密封容器或密封食品(如罐头、高压锅等)直接置于电磁炉上加热, 以免受热膨胀发生意外。
- 金属物体, 如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面, 因为它们可能变热。
- 加热时, 微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。

使用后 注意事项

- 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品工作过程中及锅体移开后一段时间, 烹饪区域表面温度较高, 请勿触摸, 以防高温烫伤。
- 电磁炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体, 保证炉体清洁。

适用锅具

- 请使用美的配套的锅具, 不要使用其他代替锅具, 以免使用性能受影响。炒锅的最大承载重量为4kg, 使用时所容纳的食物不要超过此重量, 以免产生危险。
- 如果使用其他锅具, 请遵守: 锅具材料含有铁质材料; 底部平坦, 直径不小于12cm, 不大于加热区。
- 不锈钢把手的锅具请注意防范。

清洁保养

- 确认电源线插头脱离插座, 待电磁炉微晶板不烫手后进行。
- 长时间不使用, 请将电源插头脱离插座, 并做好炉体防潮、防尘、防虫保护。
- 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。
- 微晶板油污清洁: 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭, 然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
清洁微晶板油污不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 进/出风口清洁: 以柔软干布轻拭。吸气口及排气口灰尘, 用柔软的毛刷子或微型吸尘器清理。
- 用柔软的干布清理炉体全身, 保证炉体干燥。

7

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
汤锅	○	○	○	○	○	○
炒锅	○	○	○	○	○	○
蒸笼/水壶	○	○	○	○	○	○
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油墨	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
线圈盘组件	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证

检查日期: 见生产批号

检查结论: 合格

检验员号: QC-20

生产日期见生产批号前8位(年/月/日)



本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知; 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

8

美的 Midea

多功能电磁炉

使用说明书




微信扫一扫, 服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
物料编码: 1616600002564

部件展示 | 产品以实物为准

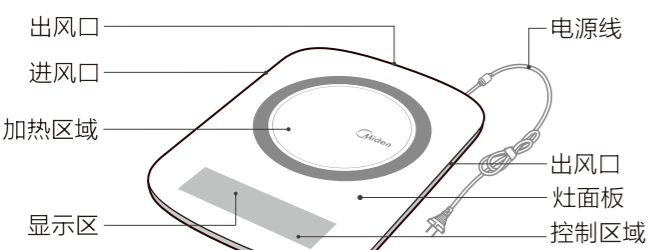


准备工作

1. 清洁锅具和炉体
请确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。




2. 锅具放在电磁炉加热区中心位置

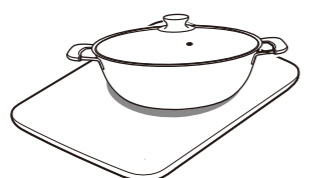

3. 确保插头通电良好



电路原理图


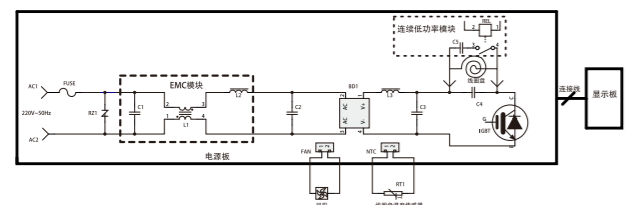


虚线中的线路仅适用有此功能需求的机型
(线路如有改进, 恕不另行通知)

1

烹饪步骤


1. 开机
按下“开关”键, 启动开机, 进入待机状态。
2. 功能选择
以“火锅”为例, 按下“火锅”键, 对应火锅功能指示灯亮, 开始加热。
注: 严禁干烧

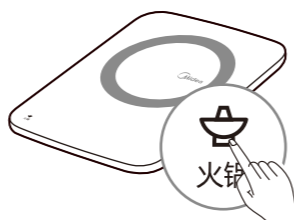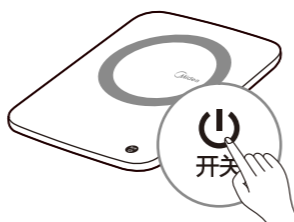

3. 调节火力
按“+、-”调节火力。




4. 烹饪完成后关机
烹饪完成后, 按“开关”键关机。

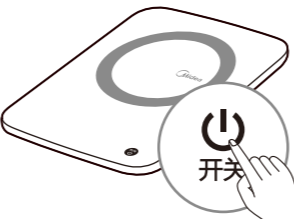

定时/预约操作

1. 启动定时/预约
按下“定时/预约”键, 进入定时/预约状态;
长按“暂停/定时”键3秒, 进入定时状态。
2. 定时/预约状态
数码屏时间闪烁显示。

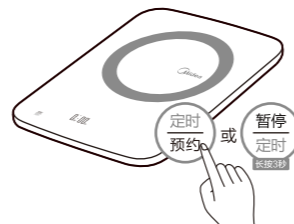

2

定时/预约操作

3. 时间调节
按“+、-”键调节时间。长按“+、-”可快速调节时间。
注: 为防止食物变质, 请合理设置预约时间。





4. 定时/预约确定
数码屏闪烁约三秒后, 定时/预约时间确定, 进入倒计时工作状态。



暂停操作



1. 启动暂停
烹饪过程中点击“暂停”键, 停止加热和计时。
2. 取消暂停
点击“暂停”键解除暂停, 返回原状态, 继续加热和计时。
3. 自动关机
暂停状态下停止加热, 10分钟无操作自动关机。

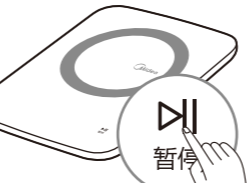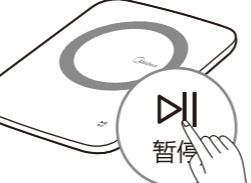

3

异常现象自检

1. 以下为常见异常的判断与检查, 若简单处理无法排除, 请送维修网点或向客服400进行咨询。
2. 请不要自行拆卸修理, 以免发生危险或者对电磁炉造成损害。
- 插上电源线, 按“开/关”键后, 指示灯数码管不亮。
 - 插头是否插紧?
 - 开关、插座、保险丝、电源线是否完好?
- “开/关”指示灯亮, 显示正常但不加热。
 - 锅具材料是否符合?
 - 是否处于预约工作状态?
 - 其他原因, 请送特约维修网点维修。
- 使用过程中突然停止加热。
 - 是否炒菜时锅具油温过高?
 - 四周环境的温度是否很高?
 - 电磁炉进风口、出风口是否堵塞?
 - 是否电磁炉加热默认时间已到?
 - 电磁炉安全保护, 等几分钟后再通电使用。
 - 暂停状态下也是不加热的!
- 出现保护代码 E6
灶内温度高保护
 - 电磁炉内部温度高, 等温度下降后, 按“开/关”键可正常加热。若保护代码频繁出现, 请致电客服400或专业维修网点进行咨询。
- 出现保护代码 E3 ER
灶面板温度高保护
 - 灶面板温度过高保护, 待温度下降后, 按“开/关”键可正常加热。
- 出现保护代码 E1 E5
E2 E6
E4
电磁炉内部传感器异常保护
 - 电磁炉使用环境温度过高或过低都可能出保护代码, 重新开机或对产品简单预热后, 可自动恢复工作。
致电客服400或专业维修网点进行咨询。

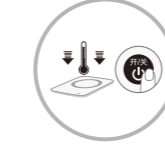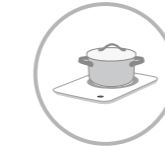

4

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电磁炉实行一年保修。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆装、维修。
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

5

尺寸105*210mm 颜色: 单色印刷 ■■■■■■ 黑色, K100 材质: 80克双胶纸	说明书		电磁炉【机密】	
	制作	覃静	货号	触控循环系列
	编码	1616600002564	型号	
	版本信息	A: 改企标kg为kg20170814 B: 加型号 20170828 C: 加型号 20170918 D: 改余温描述 20171024	E: 加型号改生产批号描述 20171214 E: 加型号 20180113	