

A

A

B

B

C


C

D

D

技术要求：

- 1、印刷颜色为四色印刷；
- 2、规格为A5(145mm*210mm)，20P, 多的空白页放在封底前，骑马钉装；
- 3、SPC码贴纸黏贴在封底左上角；

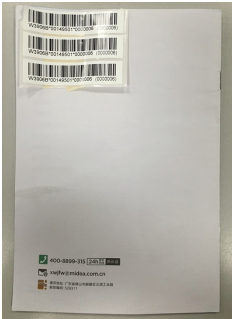

- 4、此通用说明书请联同快速安装说明单张、快速操作指引单张一同放入包装塑料袋内。

						用户手册 (内销通用版) (MIDEA)(中国)		6710009714
								80g双胶纸
								佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶 段 标 记	比 例	
设 计				会 签		REV. G	1:1	
认 证				审 批		数 量		
校 对				日 期		共 1 张	第 1 张	

美的洗碗机

使用说明书



微信扫一扫，美的服务到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全方面注意事项



安全警告

本节记载了安全事项的重要内容，以防对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所记载的安全事项。操作错误时，可能严重损坏洗碗机或造成使用者死亡或受伤，或造成电器危害或火灾危险。



先暂停，后开门

洗碗机运行时，若需中途开门，请先按“暂停”键。然后慢慢开门。以防过热蒸汽和水溅出。请做好保护措施，再开门。



使用专用洗碗粉，光亮剂，软水盐

不要使用洗洁精或食用盐代替。若使用不当导致内胆生锈，将不在保修范围。




请小朋友远离洗碗粉，光亮剂，软水盐

洗碗粉有很强的碱性，请放在小朋友接触不到的地方。如不慎接触到皮肤及眼睛，请尽快用清水洗净。



请小朋友远离洗碗机

为了确保小朋友的安全，请小朋友在远离洗碗机的地方玩耍。



安装时，请连接地线

因为地线极低电阻特性，在出现洗碗机故障或损坏时，地线能有效地将电流分流，有效保护使用者，避免受到触电伤害。




合理使用电源线

安装时请合理使用电源线，过度弯曲和挤压电源线可能导致电源线破碎，引起触电或火灾。如果电源线有损害，请委托当地经销商或服务网点进行更换。




雷雨天气及湿手请勿使用洗碗机

如遇雷雨天气，需断开电源，避免雷击导致洗碗机受损。请不要用湿手触碰电源线，以免触电。




请使用原装电源线

擅自更换电源线，或将电源线中途驳接与其他电器并联使用，超负荷使用均有可能导致触电或引起火灾。



异常现象需切断电源

出现异常现象（如烧焦的气味）时，请停止运行并切断电源。



关闭电源及水龙头须知

在维修，清洁机器或长期不使用时必须拔掉电源插头，关掉水龙头。




门不应一直处于打开状态

门不应一直放在打开的位置，因为这可能会导致洗碗机翻倒危险。



使用新的软管组件

洗碗机应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。



合理安置供电的电源插座位置

给洗碗机供电的电源插座不应该安装在橱柜等用户不容易触及的地方，以使用户断开电源。



进水要求

洗碗机的进水压力为0.04~1.00MPa。



小心尖锐用具

刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

温馨提示：

1. 每台洗碗机出厂前都已通过进水测试，打开包装如果有水残留属正常现象，请放心使用。
2. 水蒸蛋等手工都难以清洗的污渍，使用本洗碗机清洗可能达不到预计的清洗效果。

警告

- 洗涤过程中如需开门，请先按暂停键，待机器停止运行后再把门打开。
- 请使用专用洗碗粉和光亮剂。**禁止使用洗洁精！**
- 使用本产品前请仔细阅读相关手册。

温馨提示


每台洗碗机出厂前都已通过进水测试，打开包装如果有水残留属正常现象，请放心使用。

确使用洗碗机的步骤如下


去除较大残渣



2 从里到外摆放



3 添加洗碗粉/光亮剂

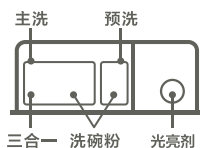

4 关门,启动程序



目录

使用说明

洗碗粉、光亮剂(亮碟剂)、软水盐添加	2/4
餐具摆放	5
不建议机洗的物品	6
清洁过滤网和喷臂	7
常见问题故障自我处理	8

服务指南

维修服务	9
三包保修卡服务	9
不属于“三包”服务范围内容	10
投诉指南	10
责任说明和安全信息	11/12
中国RoHS有害物质说明	13
保修卡（安装通知单）	14


使用说明

1 洗碗粉、光亮剂(亮碟剂)、软水盐添加

翻盖分配器



洗碗粉

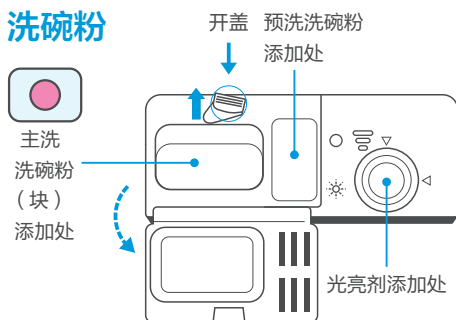

轻轻的按上图箭头方向往外推红框内的分配器开关，打开分配器盒盖。
禁止直接用手暴力向上掰盒盖，损坏分配器。

光亮剂(亮碟剂)

把光亮剂盒盖拧到下图左边箭头的位置，将盖子取下。


将光亮剂添加到容器中，加满约100ml，一次添加可多次使用。

旋钮数字1-6表示光亮剂使用量，数值越大使用量越多。

如果干燥效果不理想，可以旋转旋钮来调节光亮剂使用量。


有较多水分残留，则往高档位调。

有白、蓝色附着物时，则往低档位调。

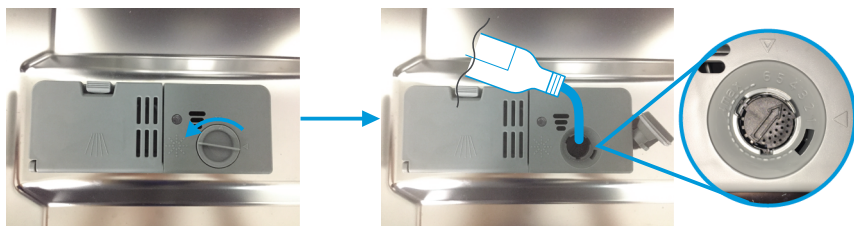

*不同机型的分配器不同，请对照相应的分配器进行操作。

小型分配器

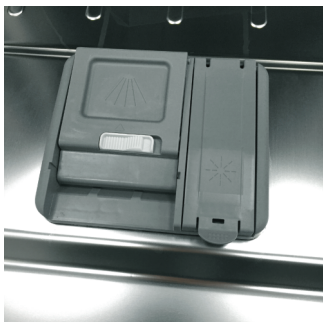



洗碗粉

请按下图标示添加洗碗粉或洗碗块。

添加主洗洗碗粉时，如下图箭头方向向右推按钮，打开洗碗粉盒盖。添加完后请盖上盒盖并用力按压橙点位置，使盒盖盖紧。

光亮剂(亮碟剂)

把光亮剂盒盖如下图箭头方向掰开，将光亮剂添加到容器中，加满后请按压红点位置盖紧盒盖。一次添加可多次使用。

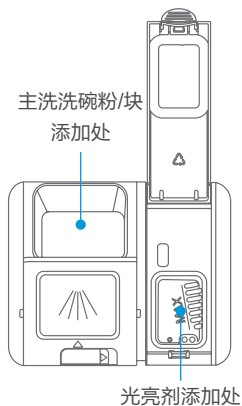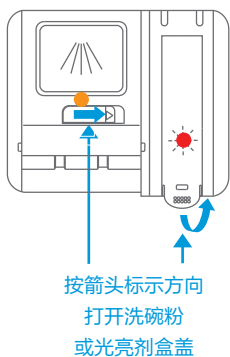

*光亮剂的档位调节请看安装指引。


**不同机型的分配器不同，请对照相应的分配器进行操作。

软水器的作用：

软水器可软化水质，减少水垢产生，对提高洗净有一定作用，若你所在地区的自来水水质较硬，建议你给洗碗机软水器中加专用盐。

软水器里有盐才具有软化能力。若当地的自来水水质较软，您可以不加盐，不影响洗碗机的正常使用。


专用盐添加：添加完专用盐后，机器的缺盐指示灯会在2-6天内熄灭。

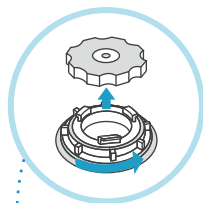


1、逆时针旋转，打开软水器盖。




2、插入盐斗，6-8套台（嵌）机需加入500克洗碗机专用盐，8-14套柜机需加入1000克洗碗机专用盐，最好每次加满所需的容量，一次添加可多次使用。

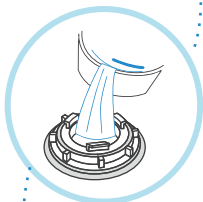

3、加盐后，向软水器中加满水，不要溢出。

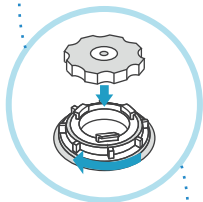

4、顺时针旋转拧紧软水器盖，防止漏盐，漏盐会腐蚀内胆。

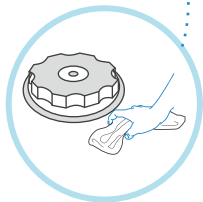

5、若有盐洒在内胆，必须运行程序冲洗一次。否则溢出的盐水可能腐蚀内胆、过滤网、电机等，造成洗碗机损坏。

2 餐具摆放

餐具手柄请朝下，摆放较尖锐餐具时，请小心划伤。

* 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。





所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。

上碗篮摆放



下碗篮摆放

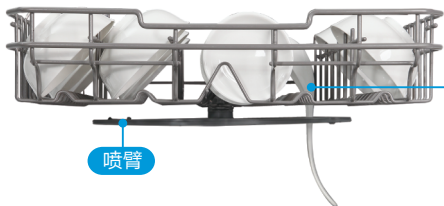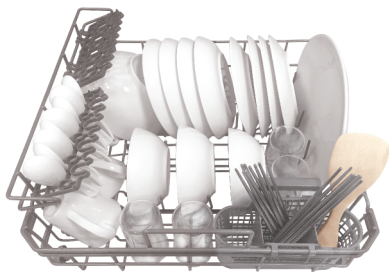

注意

放入的餐具不得从碗篮底伸出，以免阻挡喷臂运转。

放入的餐具不能口朝上放置，以免影响清洁效果，应尽量让污浊面朝向喷臂。



*部分机型只有一个碗篮，餐具摆放详情请查看使用说明单页。

3 不建议机洗的物品



注意

请勿放入容易使洗涤水飞溅的轻质物品或易锈、易腐、易燃等有可能导致发生事故的物品。



纺织品

请勿放入容易使洗涤水飞溅的轻质物品及洗碗布等。如附着在加热罩上可能导致烟雾，烧焦，异味产生。



口小类

不易喷淋进内部、对洗涤效果有影响的物品。



木制品

高温状态下易变形、开裂、褪色等物品，例如：竹、木制的餐具或砧板。



塑料制品

高温状态下易变形、开裂等物品，例如：塑料餐具等。



贵金属制品

经多次洗涤后光洁度可能会降低的餐具，例如金、银、铜等贵金属餐具。



铁制品、铝制品、特氟龙涂层的不粘锅

铁等易生锈金属制品、铝制品或特氟龙涂层的不粘锅。


4

清洁过滤网和喷臂


*过滤网和喷臂以机器配置为准。

过滤网清洁


请按箭头指示方向转动过滤圆筒，待过滤圆筒松动后，向上取出过滤装置。
把过滤系统拆分三部分。

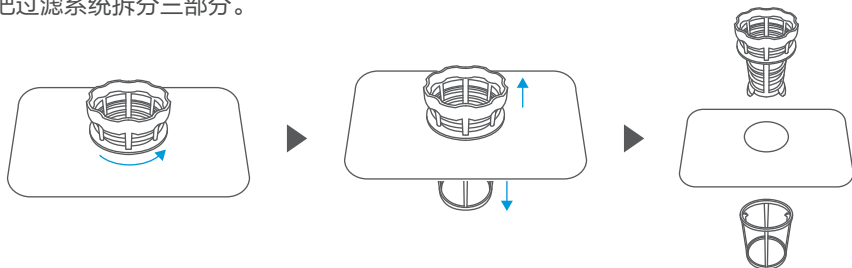

用流动水冲洗，也可以用软毛刷清洗。不可以用铁刷，会损坏过滤网。
清洁干净后，请装回机子，注意旋紧。（过滤器与过滤网上的小三角要对上）

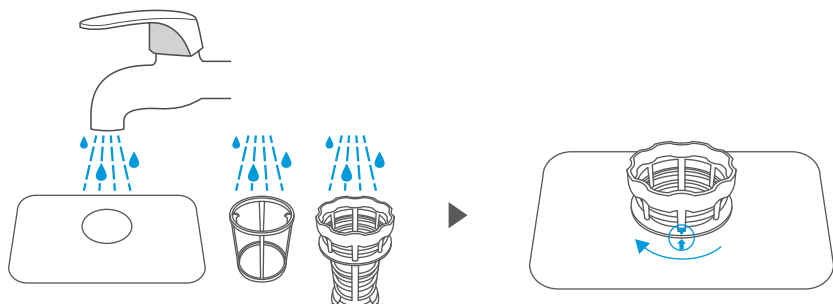

喷臂清洁

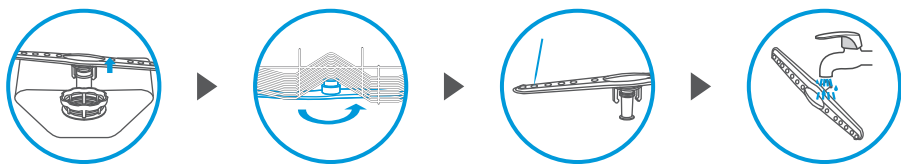

拉出碗篮后，将
下喷臂向上拉出

逆时针旋转，将
上喷臂取出

若喷水孔有堵塞，
请用尖物清理，
边通孔边用水冲刷

用流动水冲洗，清
洗干净后按照卸下
相反方向装回原位

常见问题故障自我处理

提示	含义	可能原因
洗碗机不通电	没有连接电源	确保电源线插头已经和插座正确连接好。
	排水管打结	检查排水管。
	过滤网阻塞	检查过滤器系统。见说明书“过滤网清洁”。
	厨房下水道堵塞	检查厨房下水道确保排水畅通。
	排水塞子未拔掉	检查洗碗机排水管接口确保塞子拔掉。
内胆里有泡沫	洗碗粉使用不正确	为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机让泡沫挥发掉。运行预冲洗程序（3206A、3602A型号则无需添加洗碗粉，运行超快洗程序），直到内胆里泡沫消除为止。
	洗碗粉过期、发霉	使用有效期内的洗碗粉。
粉盒内有洗碗粉残留	餐具阻碍了洗碗粉盒的打开	重新正确的把碗碟装载到碗篮上。
	喷臂转动不顺畅	检查喷臂是否被餐具卡住不能转动。
	“预洗”程序投放洗碗粉不正确	参考“添加洗碗粉”。
机器内胆有撞击声	喷臂可能被餐具卡住	中断正在运行的程序，重新摆放阻碍喷臂转动的餐具。
	餐具摆放不正确	见快速操作指引“碗篮摆放”。
	洗碗粉的量不够	增加洗碗粉的使用量，使用专用洗碗粉。
餐具洗不干净	餐具的摆放影响到喷臂的转动	重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动。
	过滤器堵塞	清洁过滤器。见说明书“过滤网清洁”。
	洗碗机太久不清	请定期清洗洗碗机。
餐具没有完全干燥	不正确的装载 光亮剂太少 餐具取出过早	按摆放指导中的摆放建议摆放餐具。增加光亮剂的用量，或重新装满光亮剂。程序运行完后不要立即取出餐具。轻轻打开机门放出蒸汽，等餐具不再烫手时再取出。
	洗涤程序选择不正确	“预洗”程序无干燥功能，请选择其他程序。
	使用的餐具表面处理不佳	附着在这种喷涂表面的水很难沥干。这种类型的刀叉碗碟不适合机洗。
	属正常现象	程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥。

服务指南

1 维修服务

为了您更好的享受美的生活, 我们提供免费咨询、定期免费检修、保养、回访服务, 全国10000余个服务网点, 随时听候为您服务。

2 三包保修卡服务

免费安装政策

- 1、凡购买美的洗碗机的用户凭有效票据可享受免费安装一次。
- 2、实行免费安装条件:
 - 能提供《美的洗碗机安装通知单》（保修卡）。
 - 能提供商用发票或由税务机关签发的有效票据。
 - 必须由美的的特约服务代理进行安装。
- 3、可协商收费的情况
 - 用户所购洗碗机如进排水配管不够使用长度情况下, 如果用户要求加长, 则特约服务代理有义务为用户加长连接好, 但加长部分的排进水配管的有关费用应由用户承担。
 - 机器搬拆移位需重新安装时可与服务代理协商收取费用。
- 4、实行收费情况
 - 没有《美的洗碗机安装通知单》（保修卡）。

免费保修政策

- 1、凡购买美的生产的洗碗机系列产品的用户均可享受我司提供的免费保修服务。
- 2、保修期限:（自开发票日起计算）
 - 洗碗机整机免费包修一年, 主要部件如控制器、电机免费包修三年。
- 3、实行免费保修条件
 - 能提供《美的洗碗机安装通知单》（保修卡）并办理投保手续。
 - 能提供商用发票或由税务机关签发的有效票据。
 - 必须由美的的特约服务代理进行安装。
 - 必须在保修期内。

3 不属于“三包”服务范围内容（实行收费服务）

- 1、因用户使用不当，保管不善而损坏产品的；
- 2、非我司指定的服务代理人员维修造成产品损坏的；
- 3、没有保修卡和购机有效凭证；
- 4、保修卡的产品型号、机身号码与所要维修的产品型号、机身号码不符的；
- 5、保修卡和购机发票涂改的；
- 6、由于电源电压不稳及超出正常范围（207V~243V），或电源线路安装不符合国家电气要求而造成产品损坏的；
- 7、由于不可抗拒的自然灾害造成产品损坏的；
- 8、超过保修期限的产品。

4 投诉指南

如果您对我们提供的产品和服务有疑问或不满，可向当地经销商和服务网点反映，我们将对您的意见作合理、及时、妥善处理；若上述单位仍不能解决您的问题，可直接致电我公司顾客服务部门反映，我们将以迅速、高效的方式为您提供解决方案。

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司



400-8899-315

24h

服务
热线

免长途



service@midea.com.cn



通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮政编码：528311

版权声明

未经美的书面同意，任何单位和个人不得擅自复制、分发、摘录或利用其他方式使用本产品说明书和“责任说明和安全信息”内容的全部或部分。

本产品说明书所描述的产品中，可能包含美的及其可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人许可，任何人不得以任何形式对上述软件进行分发、复制、修改、摘录、解密、转让、许可、反向工程、反向编译、反汇编等任何侵犯软件版权的行为（适用法律禁止上述限制的情况除外）。

商标声明

美的  是美的集团股份有限公司注册商标。

说明

本产品某些特性和功能取决于第三方软硬件以及您所处的网络环境。某些特性和功能可能由于网络或第三方软硬件设置而无法完全对应本产品说明书中的描述或无法实现。在合理可控范围内，美的提供本产品说明书描述的产品在美的物联网产品应用系统中正常运作所需的条件，但由于以下情况造成的产品性能或可用性问题不属于合理可控范围：

(1)美的物联网系统的（包括美的云服务中心的）正常维护，包括故障响应、业务迁移、测试或试用等情况造成的；

(2)由您或第三方的软件、硬件（包括但不限于通讯网络、第三方服务器等）造成的；

(3)其他在美的合理控制以外的因素造成的。

责任限制

美的对本产品说明书中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，所有内容均以“按照现状”提供（适用法律要求除外）。

在适用法律允许的范围内，美的对您因使用本产品说明书描述的产品而遭受的损失的最大责任以您购买该产品所支付的价格为限（根据适用法律规定的涉及人身伤害的损害赔偿除外）。

在适用法律允许的范围内，美的在任何情况下都不对因使用本产品说明书描述的产品而产生的任何间接性、后果性、偶然性、继发性、特殊性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉等损失进行赔偿。

安全信息

在使用本产品说明书描述的产品前，请阅读并遵守下面的注意事项，以避免出现危险情况，并确保产品正常运行。

操作环境及维护

- 请勿在潮湿或靠近磁场的地方使用本产品，以免引起产品内部电路故障。
- 请勿将本产品存放于温度过高或过低的区域，以免造成产品故障。适宜存放或使用本产品的温度范围为0~40℃。
- 请将本产品存放于通风、干燥、阴凉的环境中，请勿将本产品置于封闭环境中。
- 请勿将本产品放置在阳光直射的地方，或将本产品靠近热源或火源附近，如煤气灶或其他可能产生高温的地方。
- 请避免产品受潮或雨淋，以避免触电危险或引发火灾。
- 产品在运行一段时间后，温度会升高，如果温度过高，请勿长时间接触，以免引起皮肤不适或烫伤。
- 请勿使用清洁软布以外的材料擦拭本产品，请勿使用具有腐蚀性试剂擦拭本产品。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品，否则本产品将不在美的保修范围内。

儿童健康

- 本产品说明书描述的产品并非儿童玩具，儿童需在成人监护下使用本产品。
- 本产品可能包含小零件和配件，请将产品及配件置于儿童接触不到的地方，以免儿童在无意之中拆卸或损坏本产品或配件，或吞咽小零配件而导致窒息或其他危险。

电源线安全

- 当不通电或洗涤完毕时，请将电源插座上拔掉断电。
- 请勿使用已经损坏，或疑似损坏，或受潮、浸湿、雨淋的电源线，以免发生触电或火灾。

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
外门	○	○	○	○	○	○
把手	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
内门	○	○	○	○	○	○
密封条	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
铰链	○	○	○	○	○	○
门拉簧	○	○	○	○	○	○
呼吸器	○	○	○	○	○	○
加强筋	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
门开关	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
支撑脚	○	○	○	○	○	○
侧板	○	○	○	○	○	○
喷臂组件	○	○	○	○	○	○
冷凝器组件	○	○	○	○	○	○
面板组件	○	○	○	○	○	○
顶板组件	○	○	○	○	○	○

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
底盘+底盘盖	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
水杯组件	○	○	○	○	○	○
碗篮组件	○	○	○	○	○	○
刀叉篮	○	○	○	○	○	○
过滤网组件	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
卡箍	○	○	○	○	○	○
排水管+内部水管	○	○	○	○	○	○
橡胶管	○	○	○	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
湿度传感器	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
洗涤泵	○	○	○	○	○	○
加热管组件	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	X	○	○	○
风机组件	○	○	○	○	○	○
分配器	○	○	○	○	○	○
门锁组件	○	○	○	○	○	○

- 备注：
- 1、本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 - 2、○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 - 3、X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 - 4、以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
 - 5、本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

保修卡 (安装通知单)

用户姓名 -

联系电话 -

邮编 -

通讯地址 -

产品型号 -

当地维修点电话 -

购买商城 -

维修单位 -

维修日期 -

故障内容及处理情况 -

维修人员签名 -

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司



400-8899-315

24h

服务热线

免长途



service@midea.com.cn



通讯地址: 广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮政编码: 528311