

# 美的取暖器

使用说明书  
NDK20-16H1W



微信扫一扫，服务立马到


使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 感谢您选择美的取暖器

由于本公司产品不断改进，你所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。


### 使用说明

#### ■ 机身部件说明

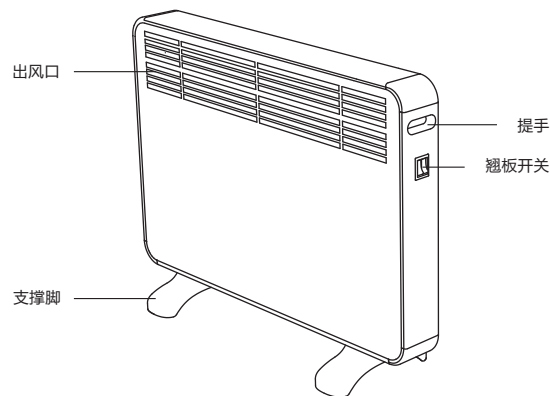

#### ■ 支撑脚安装

1. 将机身翻转，底部朝上，将随机携带的2颗螺钉拧出。
2. 取出支脚，将支脚上“凸台”对准机台上的对应“凸”字形孔位放置好，然后将支脚向前推动直到支脚上和机台上的螺钉孔位对齐。
3. 将拧出的螺钉穿过支脚的孔位拧紧在机台上。
4. 安装完毕，将机身翻转摆正，即可使用。

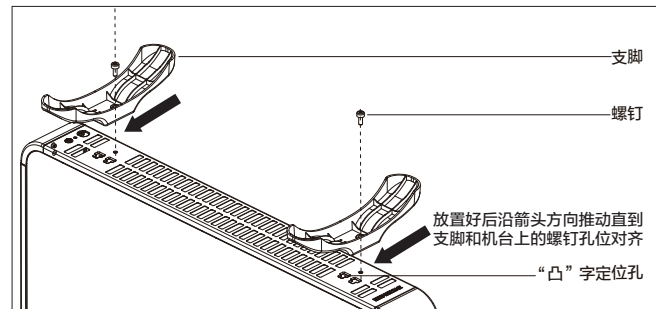

支撑脚安装示意图

### 使用方法

#### 【开机前的检查】

1. 电源线是否完好。
2. 本机使用电源为220V交流电，使用前请确认电源插座额定电流符合要求并具有安全接地装置，否则应更换插座。
3. 使用前请将产品前壳四周边缘的胶带撕掉，防止加热后融化。

#### 【开机与功率选择】

将取暖器放正，插上电源，按下机器侧面的翘板开关任意一档，开关红色指示灯亮，取暖器开始工作，两档开关同时按下，功率为两档叠加。

#### 【关机】

1. 将翘板开关全部关闭，开关上红色指示灯熄灭。
2. 拨下电源线插头，待整机冷却后，将取暖器放好。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	X	O	O	O	X	X
电器组件	O	O	X	O	X	X
发热组件	O	O	O	X	O	O
内部塑料组件	O	O	O	O	X	X
螺钉及垫圈	O	O	O	X	O	O
外壳组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：www.midea.com

版本号：1.0

物料编码：16156000003928


## 技术参数

产品型号	可选择功率(W)				额定电压(V)	频率(Hz)
	关	低	中	高		
NDK20-16H1W	0	900	1200	2100	220~	50

\*以上表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH J021 006

## 电器原理图

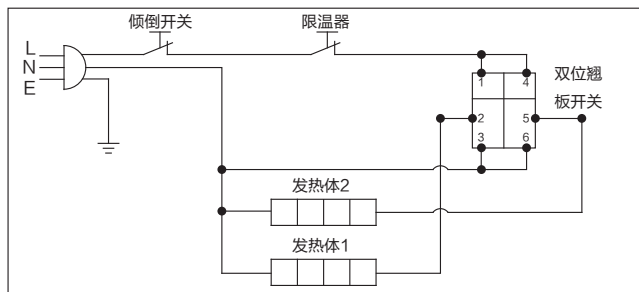

## 故障排查

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

问题	问题可能原因	解决方案
接通电源后电源指示灯不亮，不工作	插头没有插好 没按翘板开关	检查插头是否正确插入插座内 按下翘板开关
加热时突然停机	温度超过限温器阈值	待机器冷却后再使用

## 保养方法

对本产品清洁前，必须先切断电源，待产品冷却后再进行清洁。

禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。

清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。

长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。

避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

## 注意事项

使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。

本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。

禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。

产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。

禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近有严重粉尘的地方使用。

使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。

在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用产品。严禁将产品浸入水中。

严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。为避免过热，禁止覆盖产品。

严禁与其他大功率电器共用插座。严禁直接拉着电源线移动产品。禁止将产品对着电源插座或置于电源插座下使用。

因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。

产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。

若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未经授权修理人员，不得自行修理或改造本机。

禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。

小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。

使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。

# 保修卡

美的 Midea

## 相关信息

用户姓名 \_\_\_\_\_ 常用电话 \_\_\_\_\_

通讯地址 \_\_\_\_\_

产品型号 \_\_\_\_\_ 产品编号 \_\_\_\_\_

购买店铺 \_\_\_\_\_ 购买时间 \_\_\_\_\_

维修点 \_\_\_\_\_ 发票号码 \_\_\_\_\_

1. 凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务部进行保修，我司各产品保修期为（以购机证明开具日期起计算）：

① 油汀产品整机包修三年，衣架、水壶包修一年；

② 其它取暖器产品整机包修一年；

③ 油汀，对流式、暖风机INTH、NTG系列产品包修期内免费上门服务。

2. 下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务（需收取相应费用）：

① 因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；

② 非我司特约服务人员安装或维修造成的损坏；

③ 无有效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；

④ 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；

⑤ 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；

⑥ 超过规定的包修期限的产品；

⑦ 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

## 维修记录

故障内容 \_\_\_\_\_

处理详情 \_\_\_\_\_

维修单位名称 \_\_\_\_\_ 维修单位电话 \_\_\_\_\_

维修日期 \_\_\_\_\_ 维修员签名 \_\_\_\_\_

**维修电话：4008899315**

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com