


## 特色功能烹饪

营养早餐 (仅FS40/5090有此功能)

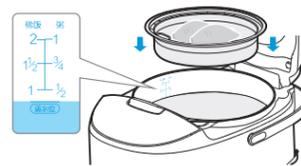

- 1 内锅加水至“蒸水位”刻度，将红薯放置蒸笼内，将蒸笼放入锅内；

营养早餐 ▶ 红薯 ▶ 开始

- 2 按“营养早餐”选择至“红薯”，可按“时”、“分”调整烹调时间；

- 3 按“开始”进入工作状态。

温馨提示：

- 1、每个早餐功能均有默认时间，烹饪时间可调；
- 2、其他早餐功能参考“红薯”功能操作。

注：营养早餐的默认时间为水沸腾后到结束所需的时间，并非蒸所需时间。(除开胃粥)

## 口感功能



口感


偏软  
适中  
偏硬

选定精华煮(精煮)功能之后，按“口感”键，可以选择偏软、适中、偏硬三种口感。

## 清洁安装

注意：清洁时确保电饭煲没有通电！

### 拆卸盖板清洁

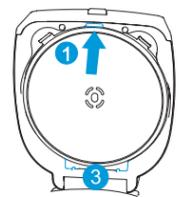

- 1 抓住盖板，同时向上推动白色扣位卸下盖板；




- 2 用水冲洗整块盖板，擦干；
- 3 对准凹位插入盖板，盖板推入上盖，听到“咔嚓”一声。

备注：盖板和蒸汽阀的拆卸方式因产品型号而异，请以实物为准。


## 清洁安装

注意：清洁时确保电饭煲没有通电！

### 拆下蒸汽阀 (以FS4090蒸汽阀为例)

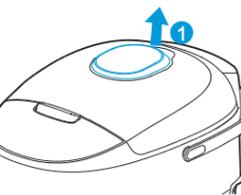

- 1 向上拔出，拆下蒸汽阀；

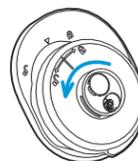

- 2 蒸汽阀拆开冲洗，清洁后擦干；
- 3 安装时，顺时针旋转，当听到一响声，表示安装好了。

### 煲体清洁



- 1 线圈盘如有水，饭粒，杂物都必须清理干净；
- 2 煲煲储水槽和盒盖部位清洁擦干；



- 3 内锅底部清洁擦干。  
请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。


### 使用准备



- 1 内锅放入煲体内；



- 2 压下煲盖，直到听到“咔嚓”一声；

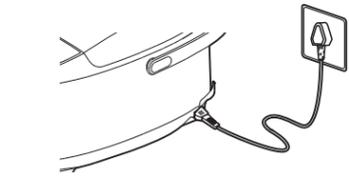

- 3 连接煲体插头；  
请用力向内插，确保接触到位。
- 4 插上电源插头。

MB-WFZ4099IH/WFZ5099IH产品食品接触清单：

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯	聚丙烯 ( 丙烯均聚物 )	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽叶片	聚丙烯 ( 丙烯均聚物 ) / 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀盖透明视窗	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氧或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品

铝合金(wt.%): Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3,Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1

MB-FS4090/FS5090产品食品接触清单：

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯	聚丙烯 ( 丙烯均聚物 )	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽叶片、叶片座	聚丙烯 ( 丙烯均聚物 ) / 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀盖透明视窗	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酸二氧或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品

铝合金(wt.%): Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3,Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1

MB-WFZ4023XM产品食品接触清单：

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯	聚丙烯 ( 丙烯均聚物 )	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽叶片	聚丙烯 ( 丙烯均聚物 ) / 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP

铝合金(wt.%): Si≤1,Fe≤0.7,Cu≤0.3,Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1

### TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com.cn  
物料编码：16161000002441

## IH全智能电饭煲

快速入门手册




微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



# 产品简介

产品以实物为准

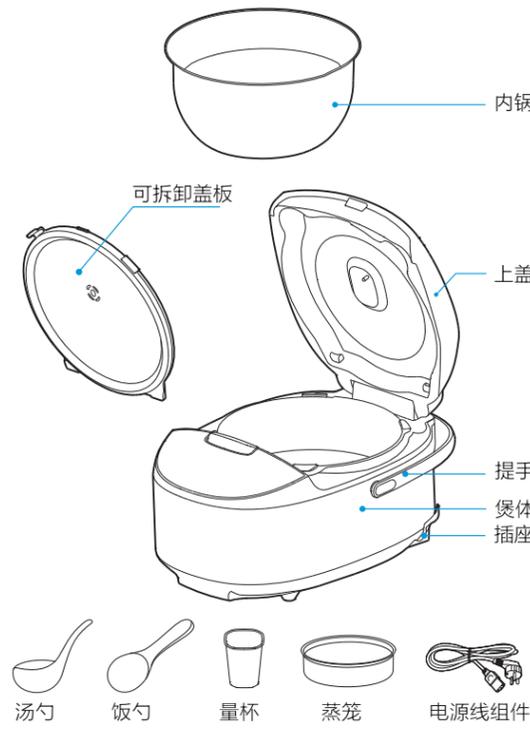

产品以FS4090为例




型号	额定电压/额定频率	额定功率 (W)	额定容量 (L)	超快煮/快速饭档热效率值 (%)	待机功率 (W)	保温能耗 (W.h)	能效等级 (级)
MB-WFZ5099IH	220V-50Hz	1250	5.0L	90	1.8	35	1

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。  
另: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知, 产品外观、颜色如有改动, 请以实物为准。

执行标准: GB4706.19-2008, GB4706.1-2005, GB4343.1-2009  
GB17625.1-2012, GB12021.6-2017, Q/MD004



本产品所含食品用塑料工具  
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

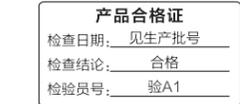

生产日期见生产批号前6位 (年/月/日)

# 烹饪时间设定

可设定烹饪时间功能: 营养早餐、煮粥、煲汤、蒸煮

1 按功能键选择“煮粥”功能, 时钟闪烁;



2 按“时”、“分”键设定需要烹饪时间;



3 按“开始”键进入工作状态。



# 预约时间设定

例: 煮3量杯丝苗米香甜饭, 预约8小时后完成。

注意: 预约时间为完成烹饪的时间。

1 把米水备好



将淘洗干净的米放入内锅, 根据量杯杯的多少, 放水至相应水位线, 也可根据个人喜好增减水量。

2 选择功能



不可预约功能: 热饭

3 预约设置时间



注: 显示状态以实物为准。  
按“预约”键, 时间在闪烁, 再按调节按键 (时间调节), 调节所需时间。

4 开始烹饪




按“开始”键, 烹饪将会在指定时间内完成。

温馨提示:  
1、预约时间建议不要超过12小时, 否则米饭会出现异味;  
2、为保证预约时间的准确性, 请及时校准饭煲的时钟。(针对有时钟功能的产品)

# 煮饭示例

1 放水到对应刻度

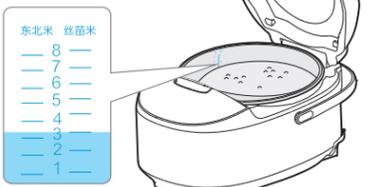

例: 煮3杯丝苗米

将淘洗干净的米放入内锅, 根据量杯杯的多少, 放水至相应水位线, 也可根据个人喜好增减水量。

2 选择功能



合上电饭煲盖, 按“功能”键, 选择你需要的功能 (如“香甜饭”)。

注: 功能以实物为准。

3 开始烹饪



按“开始”键, 进入煮饭状态。

4 煮饭状态



注: 显示状态以实物为准。

5 煮饭结束




煮饭结束, 进入保温状态, 如不需要保温, 按“保温/关”键。

温馨提示: 1、所有功能烹饪结束后, 会自动进入保温功能; 2、保温过程中产品会加热, 使温度维持在73℃左右; 3、产品可实现24小时保温功能; 4、建议保温时间以在5小时内为佳, 以免米饭变色或变味。

# 普通功能烹饪

煮粥

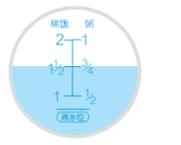


1 将淘洗干净的米放入内锅, 根据量杯杯的多少, 放水至相应水位线, 也可根据个人喜好增减水量。  
注: 放水都不能超过最高刻度线。



2 合上盖, 按“功能”键选择“煮粥”, 再按“开始”键。等待烹饪至完成。

# 普通功能烹饪

蒸煮

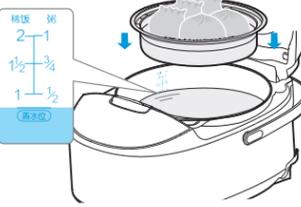


1 内锅加水至“蒸水位”刻度, 食物放在蒸笼或蒸架上, 再放入内锅。



2 合上盖, 按“功能”键选择“蒸煮”, 再按“开始”键, 等待烹饪完成。

温馨提示: 蒸煮时间可调节, 设定范围为10-60分钟, 煮的默认时间为水沸腾后到结束所需时间, 并非蒸煮所需时间。

热饭

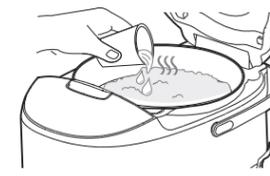


1 打松米饭, 洒上50-80克水, 选择“热饭”功能, 再按“开始”键。



2 自动进入保温后, 请在30分钟内将米饭翻松。

温馨提示: 建议使用此功能时, 米饭最大量不超过4刻度。

煲汤

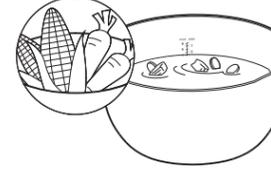

1 备汤料 (如猪骨、玉米、胡萝卜等) 洗净, 切块放入内锅, 加水不超过最大刻度线。



2 合上盖, 按“功能”键选择“煲汤”, 再按“开始”键, 烹饪完成即可食用。

颜色说明：说明书颜色以苹果机显示为准。标准色值为：

美的蓝： C:90 M:20 Y:0 K:0 PANTON:8203C

QS色值： C:100 M:40 Y:0 K:15 双胶纸： U卡300U 哑粉纸/铜版纸： C卡285C

单黑色： C:0 M:0 Y:0 K: 100



尺寸：210x145mm 三色印刷，共4页，折叠， 105克哑粉纸。	FS90系列通用说明书		美的电饭煲 【机密】	
	制作	胡玉箫	图号	FS4090-101(WFZ4023XM)_说明书
	编码	16161000002441	型号	MB-WFZ4023XM
	变更记录	A.0:20160220 A.1:20160225 改内容 A.2:20160227 改内容 B.0:20160309 改页码1.3 C版本:20160322增加23XM型号内容 D版本:20160329精益求精 E版本: 20161230企标更改 F:20170320增加食品接触用清单 G:20170904二维码切换，清单更改		

H:20180225美的的logo切换  
(周金龙/张家松): 更新能效信息——徐晶晶20180519

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）