

材质：封面封底105g哑粉纸，内页80g双胶纸

尺寸：210x145mm

颜色：三色印刷

装订方式：打钉

11页	c改为cr	陈健华	2017.11.13
12页	网店改为网点	陈健华	2017.11.13
封面、保修卡	logo、二维码切换	姚静	2018.1.24



美的饮水机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到


使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

16163000000881

产品简介

请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。
(制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机)
产品名称：美的牌YD型电子制冷冷热饮水机、美的牌YR型温热饮水机

参考机型 : YD1225S-W / YD1226S-W / MYD920S-W / MYD927S-W / MYD930S-W /
YR1225S-W / YR1226S-W / MYR920S-W / MYR927S-W / MYR930S-X

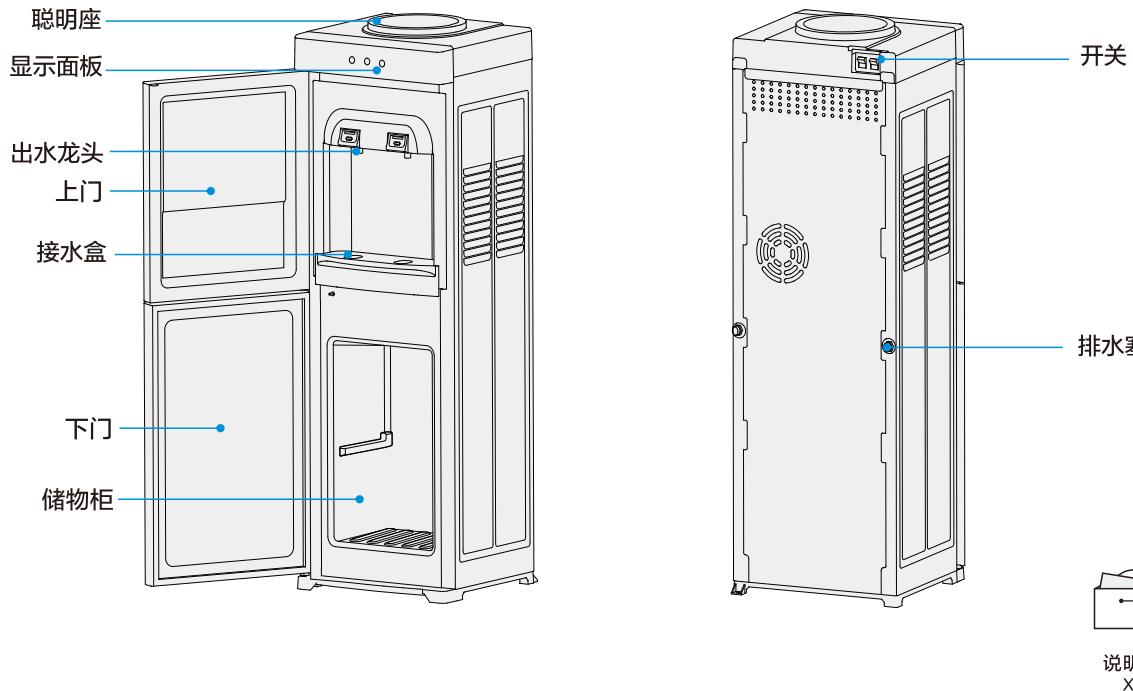

显示说明


电源指示灯：将电源插头插入插座，电源指示灯常亮。

加热指示灯：加热工作时常亮，工作完成指示灯熄灭。


保温指示灯：加热工作时指示灯熄灭，加热完成保温时亮。

制冷指示灯：制冷工作时常亮，工作完成指示灯转黄色常亮。

YR1225S-W / YR1226S-W / MYR920S-W / MYR927S-W / MYR930S-X

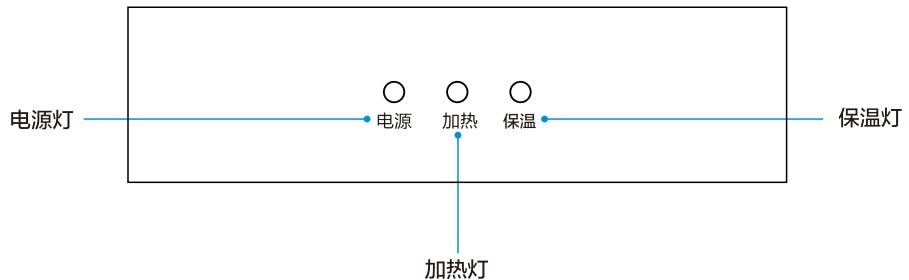

YD1225S-W / YD1226S-W / MYD920S-W / MYD927S-W / MYD930S-W

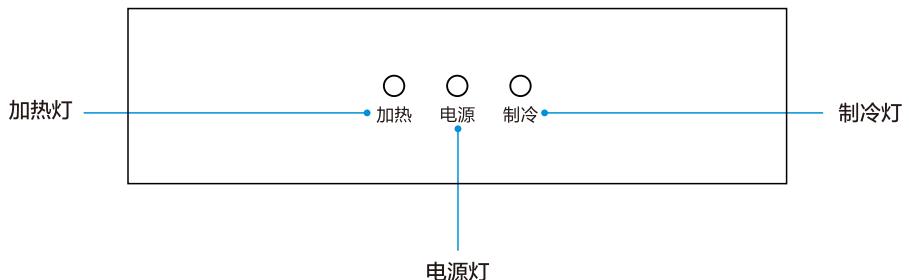


首次使用方法

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。


- ① 撕去水桶盖上的标签





- ② 将水桶垂直插入饮水机，并向下压直到卡住

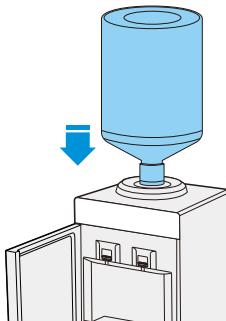


- ③ 依次开启所有水龙头直到有水流出

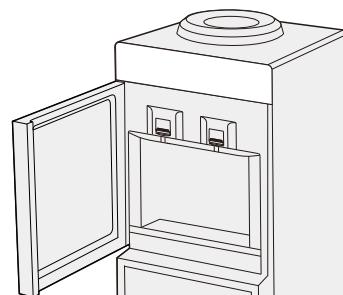

- ④ 将电源插头插入插座，若带电源指示灯，则变亮。打开红色加热开关，加热指示灯变亮，表示已启动加热功能

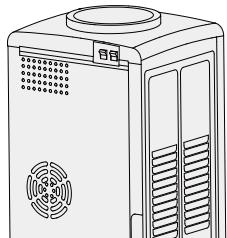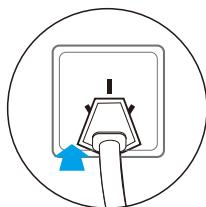


- ⑤ 对于电子制冷冷热饮水机，打开绿色制冷开关，制冷指示灯变亮，表示已启动制冷功能

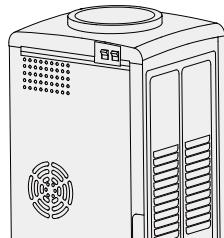


使用注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

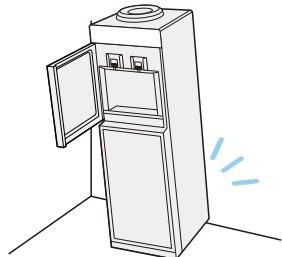


⚠ 为避免危险，请按照固定安装说明，固定安装机器后使用

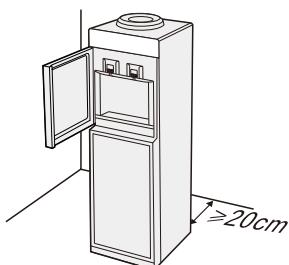


❗ 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品

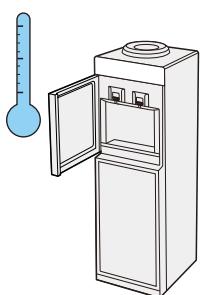


❗ 适用温度为4~38℃,相对湿度不大于90%

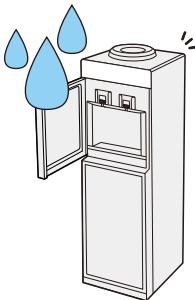


🚫 严禁用水冲洗机身

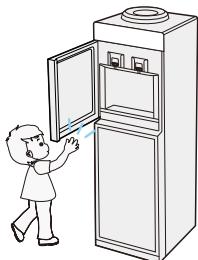


⚠ 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用

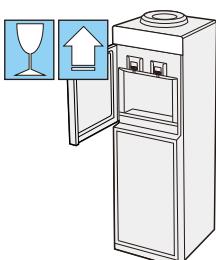

⚠ 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品

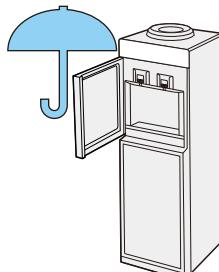

⚠ 搬运储存过程中防止被雨雪淋袭



⚠ 本机适用水源:符合国家卫生标准的纯净水、蒸馏水、矿泉水桶装水


🚫 表示【禁止】的内容

❗ 表示【强制】的内容


⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

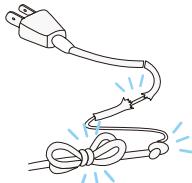

◎如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

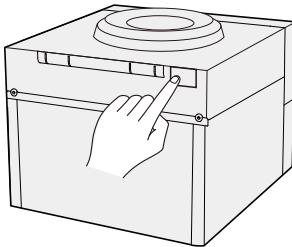

⚠ 长时间不使用冷水，请关制冷功能，适用于有制冷功能的饮水机

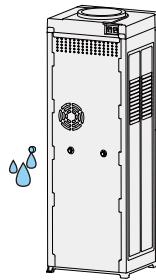

⚠ 长时间不使用时，请把后部的排水阀打开将水排尽，避免零部件及管内积存的水变质或因结垢导致损坏



⚠ 本机主要涉水部件: 304不锈钢加热组件、硅胶管、电子冰胆(适用于电子制冷冷热饮水机)
ABS材料


◎ 表示【禁止】的内容

● 表示【强制】的内容


⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

清洗保养


- ① 将水桶垂直插入饮水机，打开水龙头，排出大约1升水

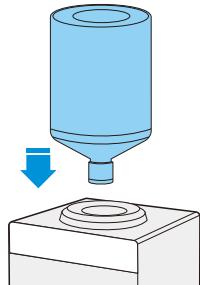

- ② 排水后从饮水机上取下水桶，取下机身背面或底面的排水塞，将机内余水全部排清，旋上排水塞后，即可正常使用

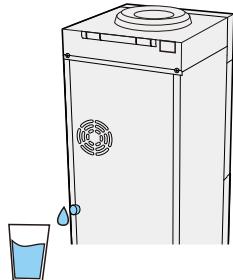

- ③ 建议使用美的专用清洗剂，清洗方法参照美的专用清洗剂说明

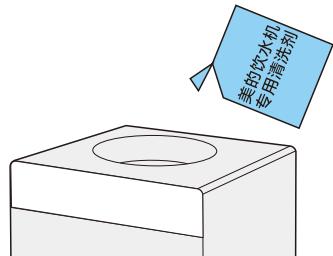


温馨提示：

- 1.因各地水质差异，请合理安排清洗时间，建议每个月清洗一次。
 - 2.清洗前必须先拔掉电源插头，再放干净机器内余水。
 - 3.可使用非摩擦性的中性日用清洗剂清洁机体表面但要避免水进机内。用户请勿自行拆卸，以免损坏本机而影响人身安全。
 - 4.清洗完毕，重新使用时，要确保红色水龙头出水才能接通电源。
- 注意：清洗保养工作不在保修范围内。

固定块安装

安装方式

- 1.用螺钉拧入位于左下角的固定螺钉孔中
- 2.再将饮水机固定在地面

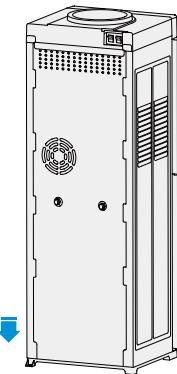


基本参数


型号	YR1225S-W YR1226S-W MYR920S-W MYR927S-W MYR930S-X	YD1225S-W YD1226S-W MYD920S-W MYD927S-W MYD930S-W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2009]第S1021号	粤卫水字[2009]第S1022号
额定电压/频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥90℃ 3L/h	≥90℃ 3L/h
额定制冷水能力	/	≤15℃ 0.6L/h
额定功率	300W	375W

电路原理图

YR1225S-W / YR1226S-W / MYR920S-W
MYR927S-W / MYR930S-X

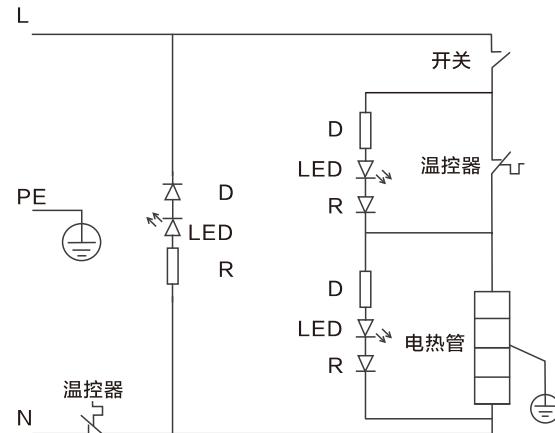

YD1225S-W / YD1226S-W / MYD920S-W
MYD927S-W / MYD930S-W

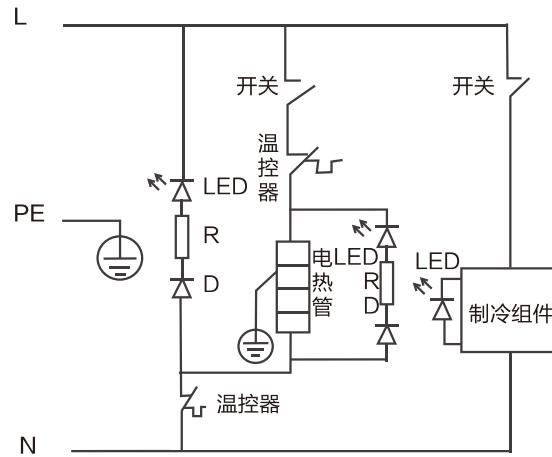

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

异常现象自检

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。

现象	排除方法
水温不合适	1.稍等片刻，即可再次取水 2.检查并插好电源插头
水龙头无出水	检查瓶内是否有水，要换新水
冷水龙头不出水	关闭制冷功能4小时再重新接冷水，若问题依然出现，请联系客服
噪音大	机器应置于平稳厚实的平面上
冷水温度不合适	短时间内用水过多，会导致冷水温度较高， 稍等片刻即可再次取冷水。
有异味	为保证清洁，请定期清洗机器。 长时间不使用机器时，请排空机器内的余水

饮水机在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：

- 1.加热过程中，会有轻微的噪音发出。
- 2.电子制冷机型开启制冷功能时，会有轻微噪音，温度较高时，制冷时间相对较慢一些。

环保清单

说明：环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(Ⅵ))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
包装件	○	○	○	○	○	○
钢化玻璃面板	○	○	○	○	○	○
显示板	X	○	○	○	○	○
电源板	X	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
灯板	X	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	X	○	○	○
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
按键板、限温器、门控开关、感应泵	○	○	○	○	○	○
温度传感器	X	○	○	○	○	○
热罐	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
加热电器组件	○	○	○	○	○	○
电子冰胆	○	○	○	○	○	○
臭氧发生器	X	○	○	○	○	○

备注：

- “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
- “X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；
- 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
定时器组件	○	○	○	○	○	○
连接器	○	○	○	○	○	○
沸腾胆	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○
胶带、打包带、铝箔纸、硅脂、双面胶、热熔胶、制冷剂、助焊剂、焊条、氮气、氧气、制冷剂	○	○	○	○	○	○
保温套管	○	○	○	○	○	○
包胶铁丝	X	○	○	○	○	○
接线帽	○	○	X	○	○	○
海绵不干胶条	○	○	○	○	○	○
硅胶管及组合管、密封圈、胶脚	○	○	○	○	○	○
防蒸汽棉	○	○	○	○	○	○
水龙头组件	○	○	○	○	○	○
内外部塑料件总成	○	○	○	○	○	○
尼龙钉	○	○	○	○	○	○
尼龙扎带	○	○	○	○	○	○
其他五金件	○	○	○	○	○	○
充氟工艺管	X	○	○	○	○	○
干燥过滤器	X	○	○	○	○	○
装饰标贴	○	○	○	○	○	○
UV杀菌模组	○	X	○	○	○	○

备注:

- “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;
- “×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求;
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同,具体以实物为准;
- 本产品在正常使用情况下,环保使用期限为10年,建议使用一定年限后更换新机。

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称	维修单位电话	维修员签名
--------	--------	-------

维修服务保证



产品如有故障,请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌饮水机实行整机保修三年,核心部件电路板、水泵保修五年,耗材不在保修范围之内
(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者,不属于保修范围:

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗拒力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故,我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途,将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用,产品安全使用年限为10年。
- 10.仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
- 11.超出正常使用条件,强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请填写此保修卡,并妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司,维修时请携带保修卡及有效发票正本。



产品满意度调查

■ 安装效果 好 一般 差

■ 服务态度 好 一般 差

■ 服务时效 24小时 48小时

■ 是否检测自来水进水压力 是 否

■ 实测自来水压力值 _____ MPa

■ 是否收费 是 否 项目: _____ _____ _____

■ 使用原配附件 是 否

■ 是否试机安检 是 否

■ 是否讲解安全使用常识 是 否

■ 是否对用电环境进行检查 是 否

■ 安装位置 浴室 厨房 阳台 其他

金额合计: _____ 元

配件明细:

满意

一般

不满意

尊敬的用户, 请您对此次安装做出评价!

产品执行标准：

GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

企业标准编号：

Q/MDRD 001-2015 饮水机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201705(A版)

物料编码：16163000000881