




美的电风扇

使用说明书



微信扫一扫，服务立到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

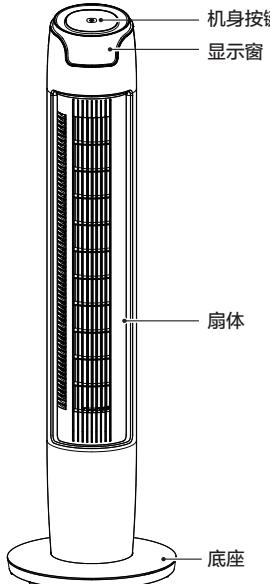

1



感谢您选购美的产品！
由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，
恕不另行通知。请以实物为准。

安装说明

■ 各部件名称

使用说明

■ 遥控器按键说明

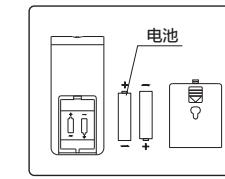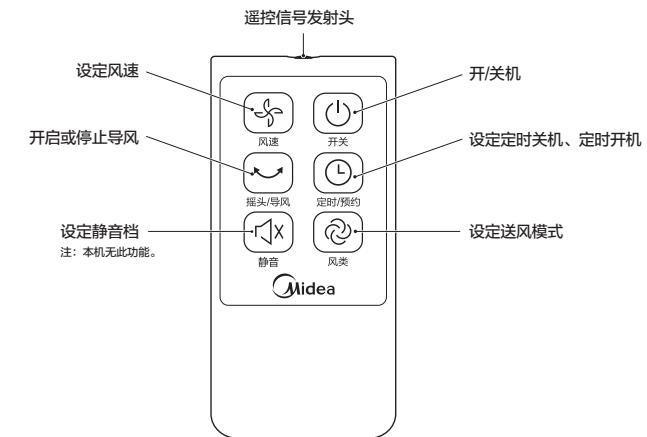

温馨提示:

1. 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
2. 此款为通用遥控器，部分功能可能不适用于本机。



2

TEL 400-8899-315


广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：16156000001229

机身操作说明

- 触按机身按键启动相应功能。其中：
1. 直接触按“+”、“-”，可调节1-6档风速（睡眠风和自然风模式只能调节3档风速）。
 2. 触按“定时”，通过“+”、“-”来调节时间：
 - 1) 开机状态下，可设定0.5-12小时的定时关机；
 - 2) 待机状态（通电未开机状态）下，可设定0.5-12小时的预约开机。
 3. 触按“风类”，可调节三种风类（正常风、睡眠风、自然风）。
 4. 触按“导风”，可开启或停止导风。

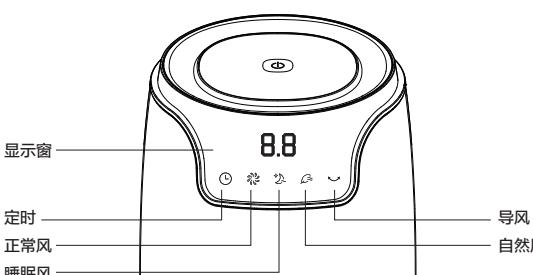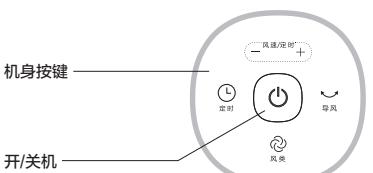

产品电路图

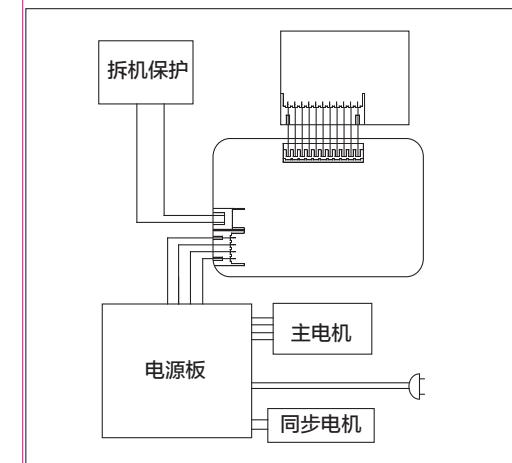


技术参数

型 号	电压(V-)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)
FZ10-16BRW	220	50	40	≤58

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

注意事项

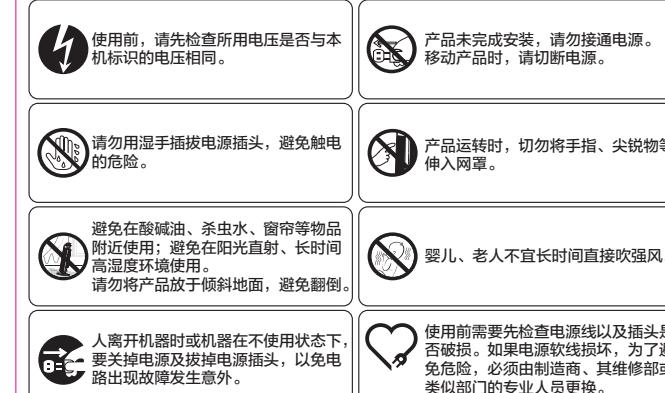

保养方法



保修卡



相关信息

用户名 _____ 常用电话 _____

通讯地址 _____

产品型号 _____ 产品编号 _____

购买店铺 _____ 购买时间 _____

维修点 _____ 发票号码 _____

1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。

2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

(二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的；

(三) 无保修卡及有效发票的；

(四) 保修卡与修理产品型号不符或者涂改的；

(五) 因不可抗力造成损坏的。

3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。

4.维修时请出示发票。

5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容 _____

处理详情 _____

维修单位名称 _____ 维修单位电话 _____

维修日期 _____ 维修员签名 _____

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本