



反面印刷 整体尺寸435x210mm 双色 折后为A5

产品介绍

结构介绍

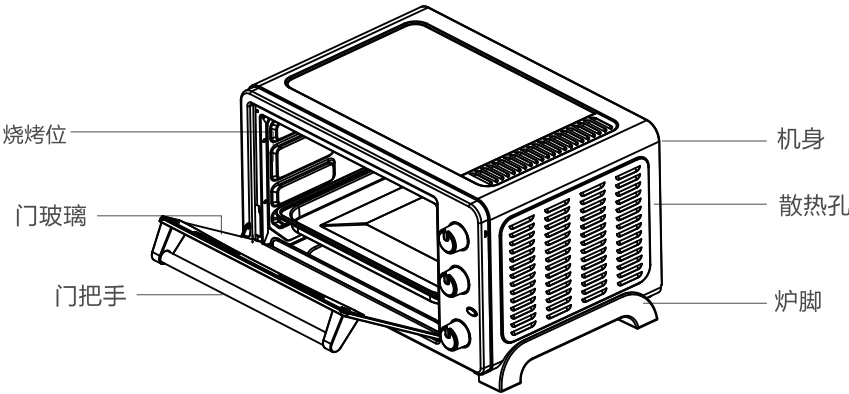

附件说明

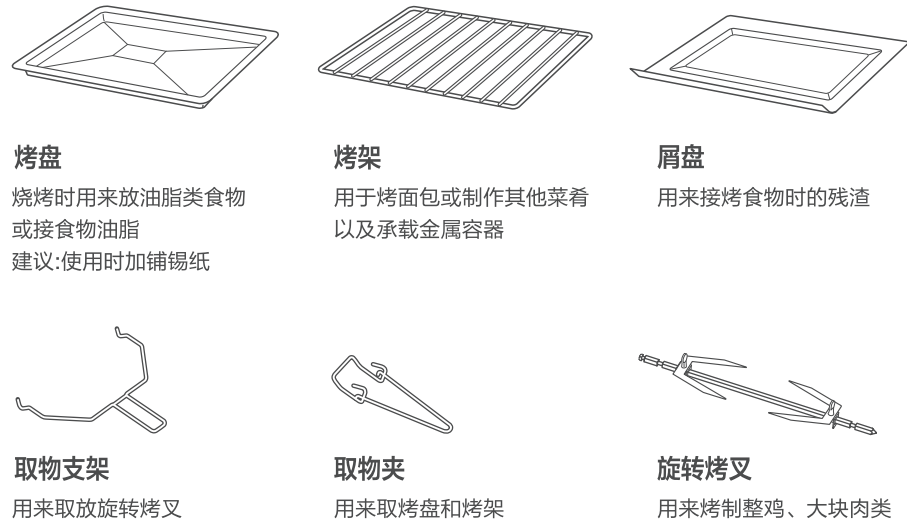

注意 因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准。

产品介绍

功能键介绍


上管温度调节旋钮
调节上管温度（70℃-230℃）

功能调节旋钮
选择烹饪功能

- 下管工作
- 上管工作
- 上下管同时工作
- 旋转烧烤

电源指示灯
任务启动后的使用过程中，电源指示灯一直亮；任务结束指示灯关闭

时间调节旋钮
调节烹饪时间

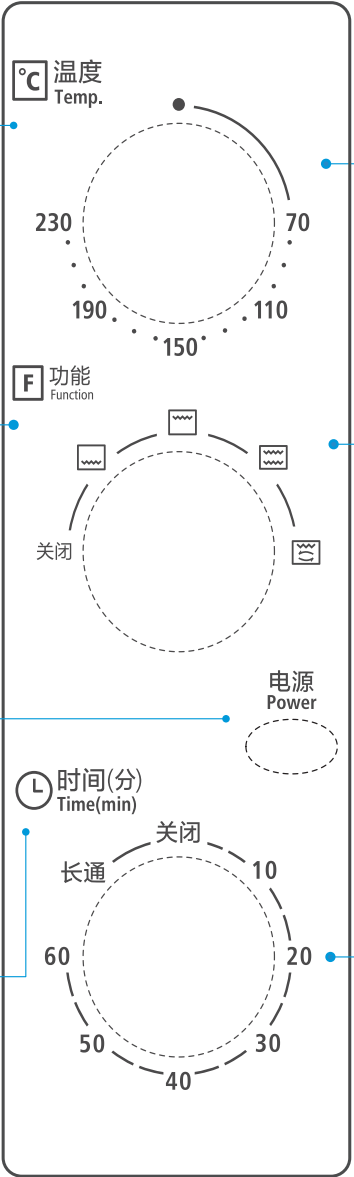

使用说明

使用流程

- 1 插入电源** 220V交流电，注意摆放位置要与周围墙体或家具保持至少15cm哦
- 2 预热（可选）** 依据食谱选择预热温度及时间，预热能让食物更加入味可口
- 3 放入食材** 将食物放在烤盘或烤架上根据食物高度选择烧烤位
- 4 选择功能** 下管/上管/上下管/旋转烧烤
- 5 调节温度** 依据食物属性及个人喜好设置
- 6 设定时间** 依据食物属性及个人喜好设置，设定完成就开始自动烹饪啦
- 7 烹饪完成取出食物拔掉电源** 使用取物夹或者隔热手套取出烤盘或烤架以及食物，注意防烫哦

注意

- 烧烤时间小于10分钟时，请将时间旋钮转至大于10分钟后，再将时间旋钮拧回想要的时间位置。
- 选择“长通”档位时，电烤箱处于长通状态，电源指示灯点亮；如需结束工作，需手动将时间旋钮拧回“关闭”档，否则烤箱将一直工作下去，时间过长，可能引起火灾。
- 发热管上涂有一层防受盐蚀保护膜，初次使用可能会有异味或油烟，这是正常现象。


正面印刷 整体尺寸435x210mm 双色 折后为A5




使用说明

旋转烤叉的安装及使用


1 将烤叉穿入烤轴

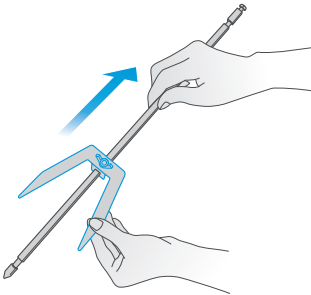


2 在合适位置旋转螺丝将烤叉固定

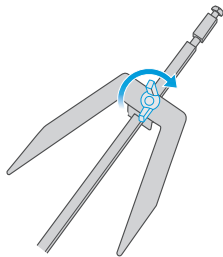


3 将烤叉穿过食物并用烤叉固定一边

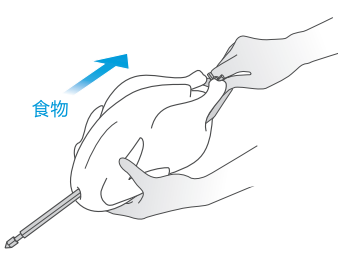


4 将另一个烤叉穿入烤轴，压紧食物

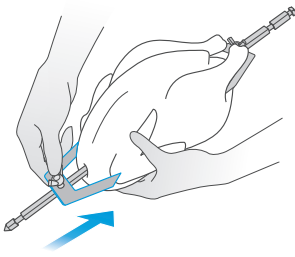


5 旋转螺丝将另一个烤叉固定

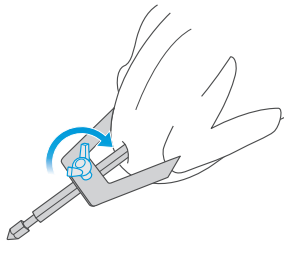

6 使用取物支架将穿好的食物放入烤箱

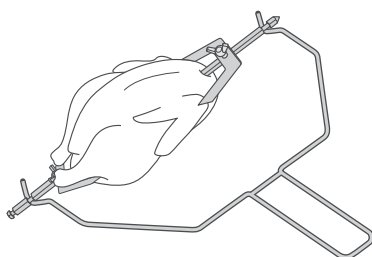


7 先将烤轴尖头一端插入腔体右侧孔位，再将方头一端搭载腔体左侧凹槽内

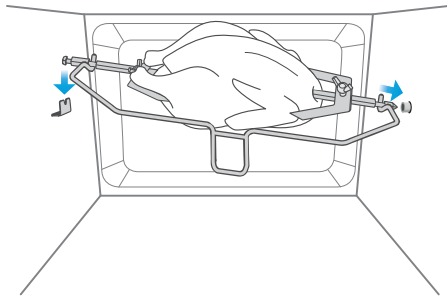

使用说明

清洁保养

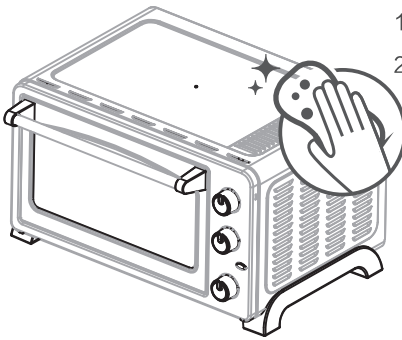

1. 清洁前，先拔掉插头并等待电烤箱完全冷却后再进行。
2. 用中性清洁剂清洗包括烤架和烤盘在内的所有附件，用柔软湿布擦拭电烤箱内部。



注意

1. 不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤烤盘烤架。
2. 严禁将电烤箱浸入水或别的液体中。
3. 请不要随意擦拭发热管，金属发热管如长时间不使用，请用少量食用油轻轻擦拭发热管表面后使用。

产品规格

执行标准号：GB4706.1-2005；GB4706.14-2008

型号	MG25NF-AD二代	容 积	25 L
外形尺寸	483mm×384mm×275mm	净 重	6.5 Kg
额定电压/频率	220V~50Hz	额定功率	1500W



注意

1. 产品尺寸的顺序是长×宽×高，为约数，具体尺寸请参照实物。
2. 外型尺寸：深度值含门拉手（若有拉手）、后板支架的长度、高度值含炉脚。
3. 由于我们的产品在不断改进，因此技术参数如有变更，恕不另行通知。

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16171000001001

美的电烤箱
操作指引



微信扫一扫，服务立马到
使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管