

安全注意事项

- 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

① 本产品仅限于室内使用。

① 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。

① 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

① 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。

① 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。

① 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

① 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

① 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。

⚠ 器具工作期间，某些表面会变烫而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。

⚠ 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响煎烤机（电饼铛）的正常工作。

⚠ 装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

⚠ 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具再发热盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦煎烤机（电饼铛）发热盘，以免破坏不粘涂层。

⚠ 器具某些表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

⚠ 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

6

清洁保养


- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉煎烤机（电饼铛）内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将煎烤机（电饼铛）放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

温馨提示

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 煎烤机(电饼铛)只适用于220V~50Hz的交流电源使用，电压过低或过高时将会影响产品性能。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点。

以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

电路原理图

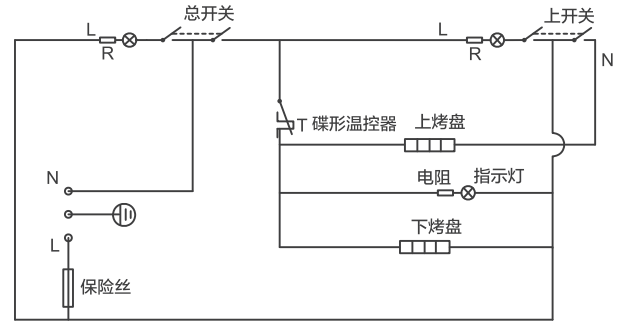

产品合格证	
检查日期：	见生产批号
检查结论：	合格
检验员号：	验A1

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
Q/MD 019-2014

7

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

美的多功能煎烤机（电饼铛）实行一年保修期。

保修期的起始日期以产品发货日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装饰、维修。
- 产品配件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 发现所装型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 超出保修期。
- 无有效发票。
- 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。

本公司客户服务中心仍热情为您服务。

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

8

美的 Midea

美的 Midea

多功能煎烤机(电饼铛)

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到


使用前请仔细阅读读本手册，并妥善保管

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16162000000221

产品展示 | 产品以实物为准

产品组件

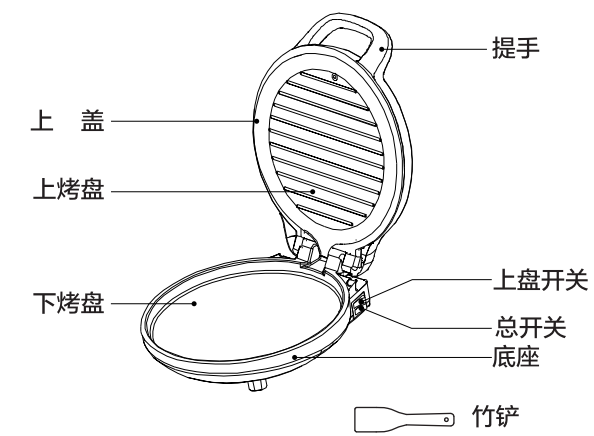


技术参数


产品型号	额定电压/额定频率	额定功率	烤盘尺寸(外径)
MC-PH34C	220V- 50Hz	1500W	327mm
MC-JHN30F	220V- 50Hz	1200W	286mm
MC-JHN32F	220V- 50Hz	1500W	306mm
MC-JHN30H	220V- 50Hz	1500W	286mm
MC-JHN302W	220V- 50Hz	1500W	286mm
MC-JHN34K	220V- 50Hz	1500W	327mm
MC-JHN30G	220V- 50Hz	1500W	286mm
MC-JHN34Q	220V- 50Hz	1500W	327mm

使用说明


- 插上电源插头，确保接插到位。
- 打开产品后面的总开关和上盘开关。

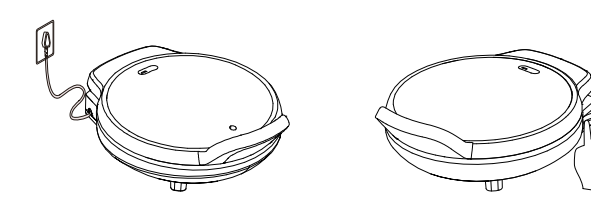

- 在烤盘表面涂上食用油。
- 待油加热后放入食物。

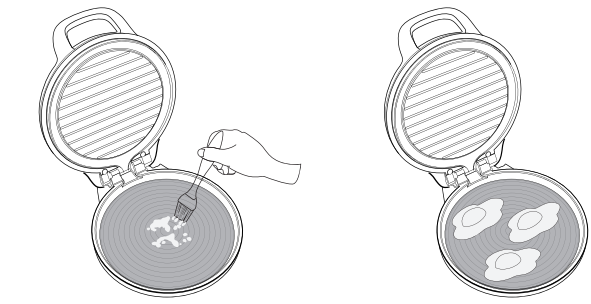


- 合上上烤盘，开始烹饪，烹饪时间参考本书的《食品加工时间参考表》，也可根据具体烹饪食物及数量自行控制。
- 烹饪完成后，拔下电源插头，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

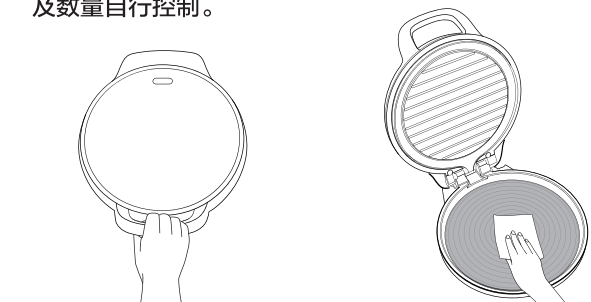

使用说明

煎烤机(电饼铛)摊平约180° 结构功能使用

- 煎烤机(电饼铛)打开约100° 时，向上提起约5mm (如图1)，再摊开至约180° 位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制的食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。

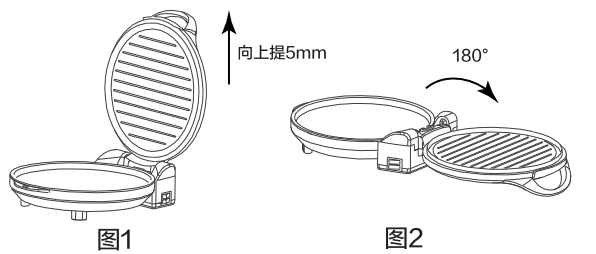

- 使用完擦拭干净后，拉起把手向上提起至上下盘约100° 的位置，把上盘向上拉起约5mm，即可合上上下盘。

食品名称	时间（分钟）				
	PH34C/JHN34Q	JHN34K	JHN32F	JHN30F	JHN30H/302W/30G
鸡蛋饼、肉饼	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
馅饼、煎鱼块	6-8	7-8	6-7	6-7	7
千层饼	6-8	6-8	6-8	6-8	5-6
工三朋治面包	2	2	2	2-3	2-3
时煎鸡翅	4	4	6	5	5
间煎排骨	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
烤香肠	2-3	2-3	2-3	3-4	3-4
烤生煎包	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
考油焖大虾	5	5	5	5-6	5-6
表炒豆	5-6	5-7	5-6	5-6	5-6
烤土豆片	4-7	4-7	4-7	4-7	4-7
锅贴	3	4-5	5	2-4	4
煎鸡蛋	3-5	3-4	3-5	2-3	3

- 注意：
- 上表中所列的食物名称可能和各地区的习惯称呼不同，可根据食物重量等实际情况进行时间上的调整。
 - 以上食物的加热时间应从产品预热完成之后计起。

异常现象自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	电源指示灯不亮	发热盘不加热 2、内部导线断开 3、电热管烧断	1、检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2、3、送指定维修部维修
2	电源指示灯亮	发热盘不加热 1、电热管烧断 2、温控器环境 3、保险丝烧断 4、内部导线断开	送指定维修部维修
3	面板上的工作灯不亮	发热盘不加热 1、电热管烧断 2、内部导线断开 3、显示灯损坏 4、电热管烧断 5、保险丝烧断 6、温控器损坏	1、检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2、3、4、5、6、送指定维修部维修
4	面板上的工作灯亮	发热盘不加热 1、电热管烧断 2、温控器损坏 3、内部导线断开	送指定维修部维修
5	面板上的工作灯一直不灭	1、温控器损坏 2、下盘电热管损坏	送指定维修部维修
6	产品不能自动回温	1、温控器损坏 2、温控器导线松动	送指定维修部维修

备注：产品如无指示灯则不参考1、2、3、4、5点自检

安全注意事项

⚠ 特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
本产品未考虑以下情况：
一 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
一 幼儿玩耍器具的情况

- 表示【禁止】的内容
- 表示【强制】的内容
- 警告能造成人员伤亡的事项
- 注意可能造成轻伤或者财产损失的事项

① 请勿使用本产品进行煮水。

② 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

③ 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。

④ 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。

⑤ 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。

⑥ 使用后，切断电源，请及时将内外污染物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。

⑦ 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。

⑧ 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修、以免造成火灾、触电、受伤。

⑨ 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

1

2

3

4

5

使用说明书技术要求									
选择项打 ☒					钉装方式	☐ 钉装	☒ 折页		
编 码	161G	制 作		何记真	材 质	80ga双胶纸			
工厂型号/客户型号	MC-JHN30G				其他要求	颜色按电子档			
客户名称	美的(与物料编码描述一致)					A.1:20151208			
环 保	☒ 环保	☐ 不环保			变更记录				
印刷颜色	☒ 单色	☐ 双色	☐ 三色	☐ 四色					
专 色	☒ 无	有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个							
尺寸规格 (单位: mm)	105X210mm								