



# 蒸发式冷风扇

(带加热功能)  
使用说明书

型号: AD120-15C

**TEL 400-8899-315**

广东美的环境电器制造有限公司

地址: 广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: [www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号: 2.0

物料编码: 16156000005986



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 安全警示

## 安全注意事项

⊘ 表示【禁止】的内容



禁止湿手触摸 禁止阳光照射 禁止不平衡摆放

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 禁止将产品直接置于电源插座下面。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入进风口。
- 严禁有易燃易爆性气体的环境使用。
- 严禁在浴缸、喷头或游泳池附近使用。
- 避免在阳光直射的环境使用。
- 婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。
- 请勿将出风口贴近墙壁、窗帘等实物，以免影响送风效果。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 请水箱加水后，放置或移动本机时不要倾斜或碰撞，要移动机体时，请从侧面慢慢推动，以免水溢出。
- 使用温度范围为5℃-43℃。夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水；冬天使用本机加湿，若室内温度低于零度，最好使用温水加湿。
- 产品收纳（收藏）前，应注意保证湿帘已经完全干燥，避免长时间存储后滋生霉菌，影响健康。
- 若本机不慎进水，则应立即拔掉插头，等24小时晾干后方可开机。
- 因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用本机。
- 为避免过热，禁止覆盖加热器。

⚠ 表示【强制】的内容



需要专业人员 检查电源线 检查电压

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项


- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

# 产品简介

## ⚠ 注意


由于公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

## 部件名称

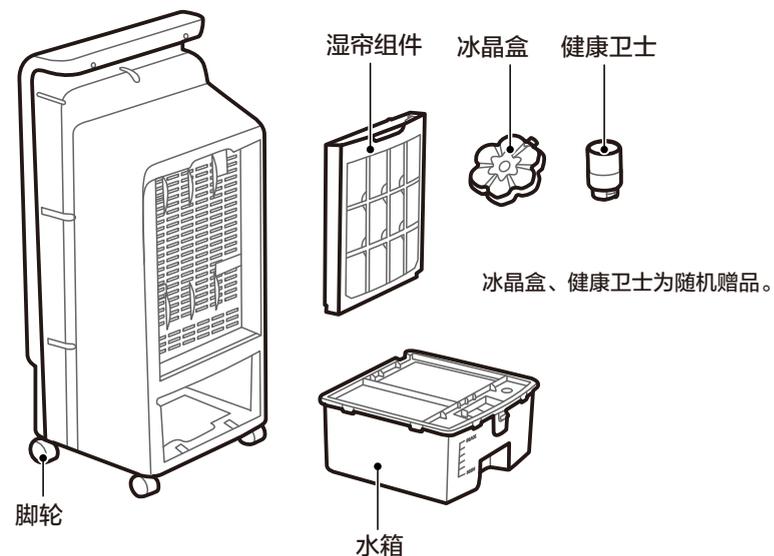

# 安装说明

## 脚轮安装

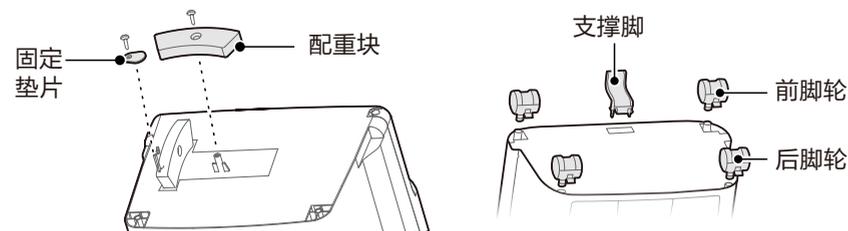


## 冰晶盒/健康卫士使用

### △注意

- 加水时，应控制水箱的水位不可超过“MAX”（最高）指示刻度，若水位低于“MIN”（最低）指示刻度，请及时加水。
- 请勿打开冰晶盒盖，防止破损漏液。

- 从包装中取出冰晶盒放入冰箱冷冻3小时以上。
- 将冷冻的冰晶盒放入水箱，加水不可超过“MAX”（最高）指示刻度。
- 冰晶盒可重复冷冻、循环使用；也可以根据气温高低选择不使用。

水+冰冻的冰晶盒

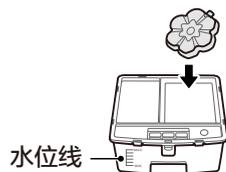


- 撕开包装，取出健康卫士。
- 将健康卫士直接卡入水箱的图示位置，请勿拧开健康卫士的瓶盖。
- 健康卫士是采用了全新的净水捕捉技术，将空气中细菌、病毒捕捉水中彻底杀灭，从而实现杀菌、除醛功效。



## 使用说明


### 遥控器按键说明

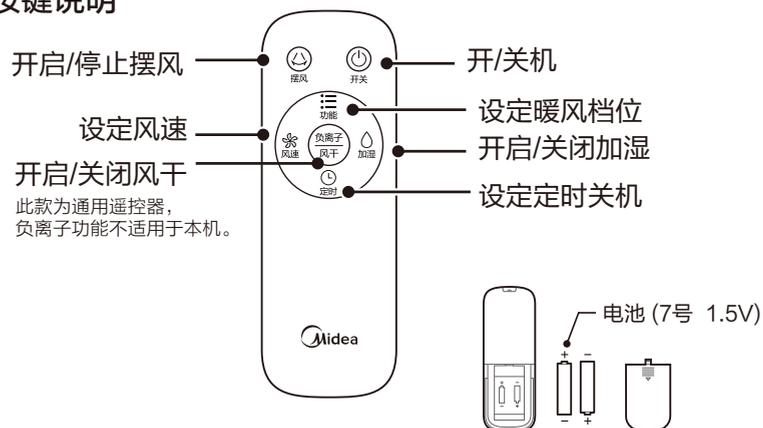

### △注意

- 遥控器在产品正面产品5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

## 机身操作说明

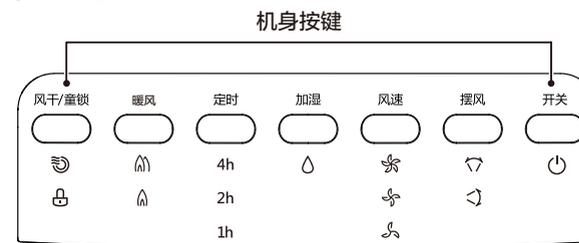

按下机身按键启动相应的功能。其中：

“风干/童锁”键：待机状态下，短按一下“风干/童锁键”，开启风干功能，运行10分钟后自动关闭风干功能，产品回归待机状态。开机状态下，短按一下“风干/童锁键”，开启风干功能，产品其他运行功能关闭，只运行风干功能，10分钟后自动关闭风干功能，产品回到待机状态。开机状态下，长按“风干/童锁键”2秒，童锁功能开启，在童锁状态下，其他按键功能无法使用；再次长按“风干/童锁键”2秒即可解锁。

“暖风”键：可调节两档暖风。

“定时”键：可设定1-7小时定时。

“加湿”键：按下加湿键开启加湿功能，正常工作时，指示灯常亮。若指示灯闪烁，表示缺水，请及时加水。

“风速”键：可调节三档风速。

“摆风”键：按第一次，竖向风叶摆风；按第二次，横向风叶摆风；按第三次，横、竖向风叶一起摆风；按第四次，停止摆风。

断电保护：开机状态下，取出湿帘，产品回到待机状态，水泵停止供水。

缺水保护：开机状态下运行加湿功能，当水箱水位运行至最低刻度，产品自动进入缺水保护状态，加湿功能关闭，水泵停止工作。开机状态下，开启加湿功能，如果此时水箱水位低于最低刻度，产品启动缺水提醒，同时水泵停止工作。

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。关机两分钟后，再进行清洁。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止用水直接冲洗机身，可拆卸部件（湿帘组件）可用软毛刷清洗，清洗晾干后再进行安装。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

## 服务指南

### 产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	总功率	噪音	能效比	额定输出风量	额定蒸发量
AD120-15C	220V~	50Hz	55W	2100W	≤62dB(A)	7	390mL/h	800mL/h

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 4706.23、GB/T23333

## 故障处理


全国服务热线  
400-8899-315

在请人检查或维修前，请检查下述各点。

故障现象	故障描述
产品完成安装后， 如产品不能正常运作	电源线没有插上或接触不良。
	湿帘组件没有安装好。
	机身显示面板上的开关没有打开。

检查后，如产品还是不能正常运作，建议您联系当地经销商或美的服务中心处理。

## 电路原理图

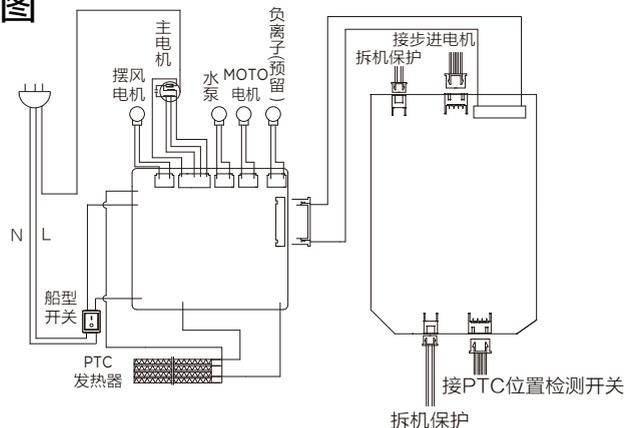

## 环保清单

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
冰晶盒	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	×	○	○	○	○
风轮组件	○	○	○	○	○	○
PTC加热组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	×	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

## 保修卡

### 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

- 1.按国家"新三包法"规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机(不含同步电机)包修十年。
- 2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
  - (一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
  - (二) 非承担三包修理者拆动造成损坏的；
  - (三) 无保修卡及有效发票的；
  - (四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
  - (五) 因不可抗力造成损坏的。
- 3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
- 4.维修时请出示发票。
- 5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com