



小天鹅

电脑全自动洗衣机

使用说明书

TB75-Mute60WD

TB80-Mute60WD

TB80-Mute160WD



微信服务二维码

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

目录

安全注意事项.....	2
各部件名称.....	5
洗衣机的安装.....	6
控制面板操作说明.....	9
洗衣前的准备.....	11
洗衣程序的操作.....	13
物联网操作.....	16
洗衣粉洗涤剂的使用.....	18
清洁保养.....	19
故障的诊断.....	20
规格及技术参数.....	21
包修卡.....	22
售后服务.....	22

安全注意事项

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

对无视安全注意事项内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

 **警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

 **注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

警告

请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。



请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

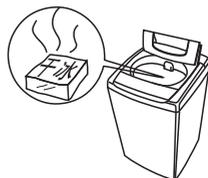


⚠ 警告

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

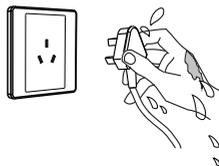

禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。




严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。



擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

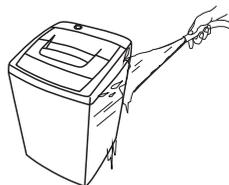

请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。



儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。




⚠ 注意

请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。



请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。

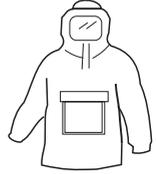


切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。




用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。



请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

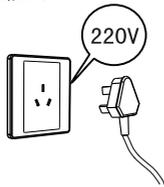

洗衣结束后，请拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

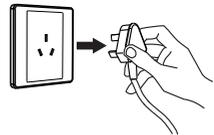


请定期清洁电源线插头，以防接触不良。



洗衣结束后，请务必关闭水龙头。



各部件名称

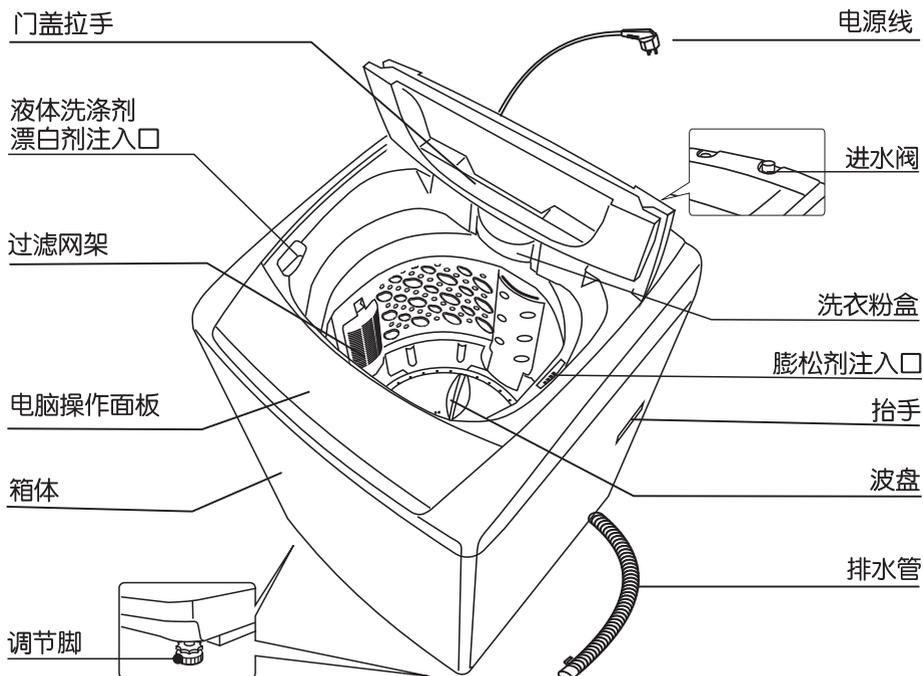


- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。

装箱单



进水管组件

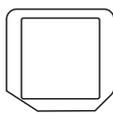

箱体底板




使用说明书组件

洗衣机的安装

拆除包装安装底板

- 拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。
- 将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

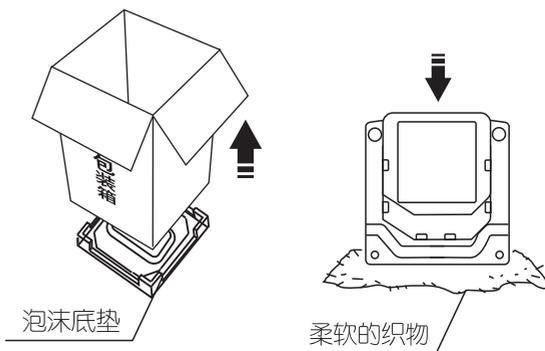

洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整，地面倾斜或不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



坚实平整的地面



倾斜的地面





不平稳的地面



泡沫底垫

调节脚的调整

1. 松开锁紧旋钮。
2. 调整调节脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮。

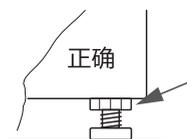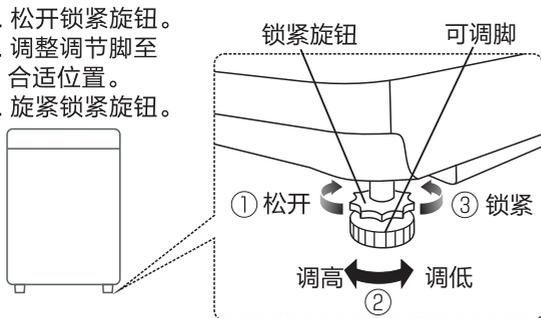


正确



错误

排水管的放置

- 请保持排水管排水通畅，不要挤压排水管。
- 排水管放置高度不应超过15厘米。
- 若加长排水管，其长度不能超过3米。
- 若排水管过长，可从图示处切除。

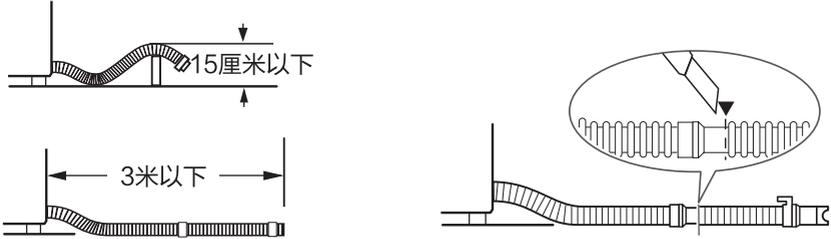

排水管的换向

将洗衣机平放在柔软的织物上，然后把排水管从底座一侧的卡槽中取出压入另一侧的卡槽中。




右侧安装示意

左侧安装示意

水龙头的选用


请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

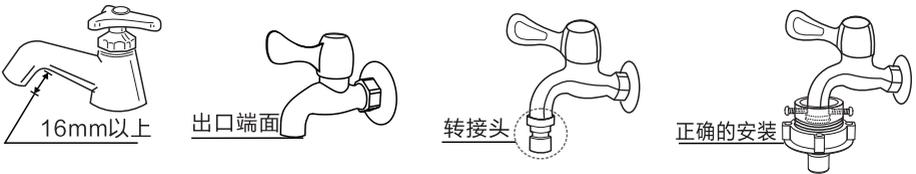

注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再将进水管连接座的螺钉固定安装在水龙头螺纹上方。

进水管与水龙头的连接


1. 下压滑套从进水管部件上取下连接座。
2. 旋松连接座上的紧固螺母，使螺纹露出约5毫米。
3. 旋松连接座上的四个螺钉，使其套在水龙头上，如水龙头口径偏大，可取下衬圈。
4. 均等紧固连接座上的四个螺钉后旋紧紧固螺母。
5. 下压滑套，将进水管插入连接座，放开滑套，完成进水管与连接座的连接。
6. 维修或移动机器时，如需取下进水管，则关闭水龙头，下压滑套，拔出进水管即可。

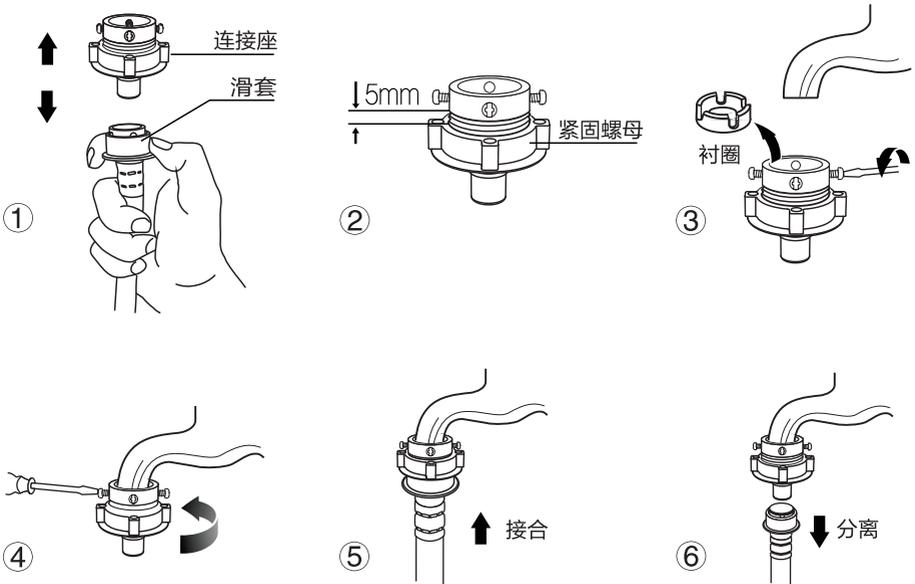

进水管与洗衣机的连接

- 将进水管的另一端旋紧在洗衣机进水阀接头上（内有橡胶密封垫圈）。
- 旋紧紧固螺帽时应用力均匀，且不能过于用力扭动进水管，以防进水管接头断裂。

注：安装完毕后，请打开水龙头，检查是否漏水。

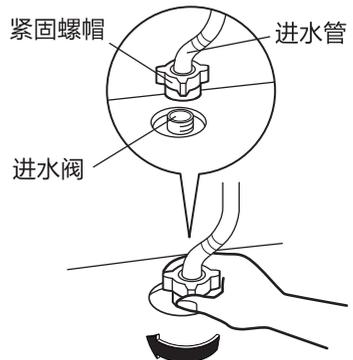


控制面板操作说明

以TB75-Mute60WD控板为例说明。



本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明, 可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。
洗衣机授权编号: M1561

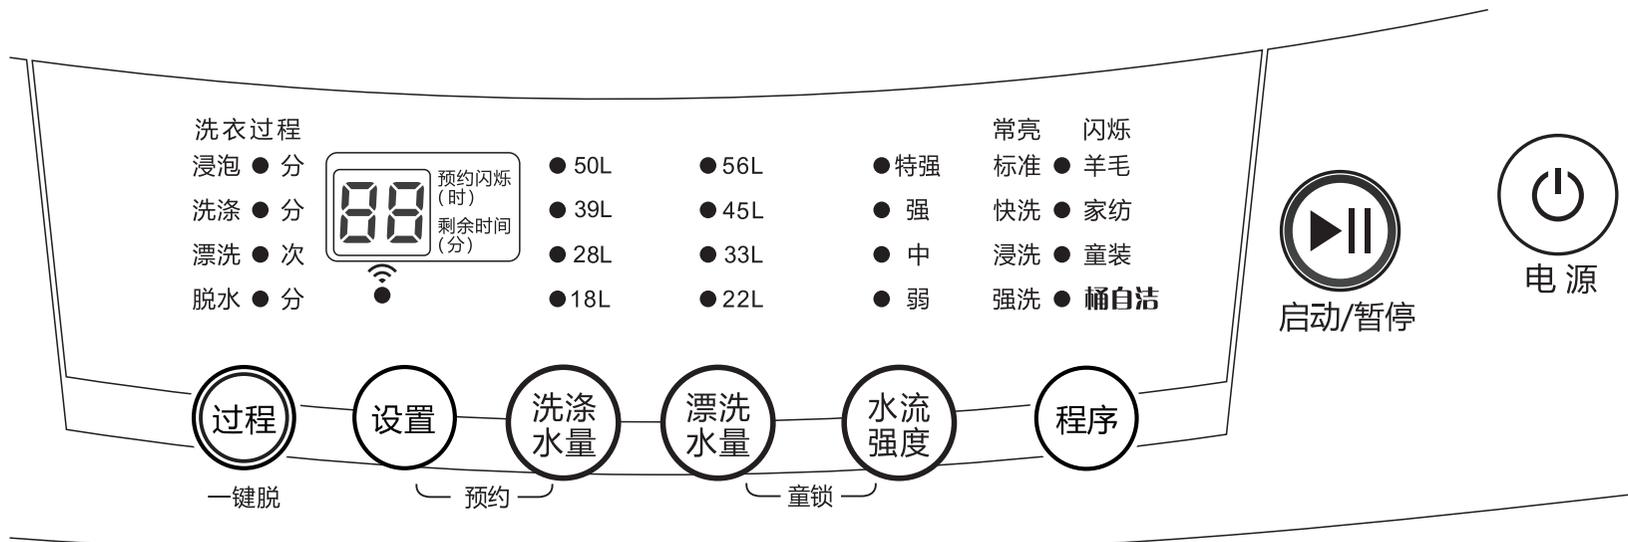

	连续按过程键可以选择单独洗衣过程或过程的组合。 一键脱水的操作: 1.按下电源键 2.按过程键 3.按启动/暂停键
	按过程键选择浸泡、洗涤、漂洗或脱水单独过程后, 可按设置键分别设置浸泡、洗涤、脱水的时间或漂洗的次数。
	同时按设置和洗涤水量键, 可以选择预约时间, 24小时内可选。
	洗涤水量键可供用户选择、改变洗涤水量。
	漂洗水量键可供用户选择、改变漂洗水量。

	按下启动/暂停键启动程序工作后, 可同时按下漂洗水量和水流强度键启动童锁功能, 对已设定的程序进行锁定, 可避免儿童误操作带来不必要的麻烦。
	水流强度键可供用户选择水流的强弱。
	启动前, 连续按该键, 选择相应的程序。选择标准、快洗、浸洗、强洗程序时灯为常亮状态; 选择羊毛、家纺、童装、桶自洁程序时灯为闪烁状态。
	[启动/暂停]键, 具有启动与暂停的功能。连续按该键, 本机即在启动-暂停间切换。
	连续按该键, 即可打开电源和关闭电源。


洗衣前的准备

用前须知


- 本机使用的环境温度为（0-40）℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。
- 打开电源键后，时间超过10分钟不启动洗衣机，电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。
- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。

洗涤前的操作步骤

- 1.调整调节脚，使洗衣机放置平稳
- 2.装上进水管，打开水龙头，确保不漏水
- 3.把插头插入电源插座
- 4.放下排水管，接入污水管道
- 5.放入衣物及适量洗衣粉并关闭门盖

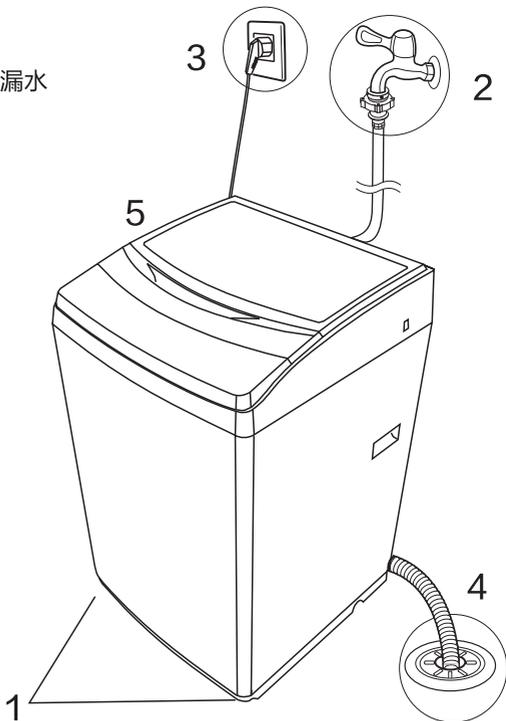

洗涤物的重量参考

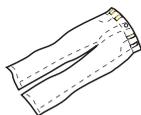

牛仔裤（棉织）
约800g



睡衣上、下（棉织）
约500g



长袖衬衣（混纺）
约200g



短袖衬衣（棉织）
约130g



床单（棉织）
约500g



浴巾（棉织）
约300g




短裤（棉织）
约50g




袜子（混纺）
约50g

洗涤注意事项

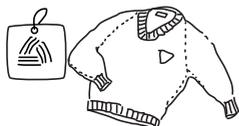

请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤。

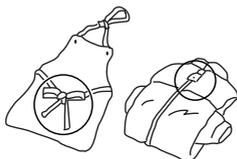


将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。




洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。



表面易起球衣物和长绒毛衣物，请翻转后再洗涤。

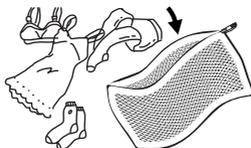

易缠绕、易磨损衣物及小件、蓬松类衣物请放入网袋中洗涤。

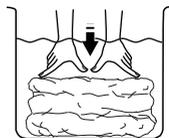

不易吸水的衣物请用手压入水中。

洗衣程序的操作

标准程序的操作

标准程序是最常用的洗衣程序。用户打开电源后，按下启动/暂停键，标准程序即开始运行，并启动自动称重功能，自动设置洗涤水量。



1. 打开电源



2. 启动

其它洗衣程序的操作



1. 打开电源



2. 选择程序



3. 选择洗涤水量



4. 选择漂洗水量



5. 启动

各洗衣程序的说明

- 快洗程序，用于洗涤一般不太脏的衣物，用时较短，显示时间不包含进排水时间。
- 浸洗程序，用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
- 强洗程序，适合洗涤较大或较厚重的衣物。
- 羊毛程序，用于洗涤适合机洗的羊毛衣物。
- 家纺程序，适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。
- 童装程序，适于洗涤儿童衣物。
- 桶自洁程序，洗衣机每运行60周期后开机自动默认为桶自洁程序，提醒用户使用该程序清洁洗衣桶。运行时，不能在桶内放置衣物及其他洗涤物。

自编洗衣参数的操作

用户可根据实际需要，对洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、洗涤水量、预约时间等各洗衣参数进行设置。



1. 打开电源



2. 选择程序



3. 选择水量



4. 选择洗衣过程



5. 设置单独过程参数



6. 选择水流强度。



8. 选择预约时间



8. 启动

- 漂洗水量的最少进水量低于已设定洗涤水量一档。
- 预约时间24小时内可选。洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。

洗衣过程的操作

用户可根据需要，自由设置洗、漂、脱的单独过程或过程的组合。具体操作如下：

一键脱水的操作



1. 打开电源



2. 按下过程键



3. 启动

单独洗涤的操作



1. 打开电源



2. 选择单独洗涤



3. 启动

洗涤+漂洗的操作



1. 打开电源



2. 选择洗涤+漂洗



3. 启动

注：其它过程组合类上。

童锁功能

启动后，同时按漂洗水量和水流强度键启动童锁功能，如需解锁，可再次同时按下这两个键即可。具体设定如下：



1. 打开电源



2. 启动



3. 同时按此二键3秒

- 洗衣机运转过程中，如门盖被打开，蜂鸣器会连续鸣叫，提示用户关上门盖。
- 如果门盖打开20秒以上，则认为有安全隐患，就强制排掉桶内的水，蜂鸣器蜂鸣，数码窗显示“CL”。
- “CL”报警出现后，请关闭电源5秒后重开（其它键不起作用）。

物联网操作

简介

物联网家电内置高性能Wi-Fi模块，配合智能手机和无线路由器，可使用APP软件实现对物联网家电的远程和局域网控制。

洗衣机配网操作

第一步、开启洗衣机，按住“水流强度”键不放，直到洗衣机显示屏显示02（中途会有数字变化，大概5秒左右）。

第二步、将手机连接入家庭WIFI网络。

第三步、1.注册,登录微信,如果已有可直接进入微信,按照下方图示进行手机配网操作(确保您的微信为最新版本)。

2.洗衣机控制面板WIFI图标常亮表示手机配网成功。

3.若断网或误操作使洗衣机无法联网(WIFI图标闪烁不停),请先拔掉洗衣机电源插头,再重新开机进行配网操作。



1.扫描所购机型二维码(见下页)



2.关注"小天鹅智能生活"公众号



3.点击配网指引



4.长按识别二维码




5.设置网络



6.完成设置



7.输入家庭WiFi密码

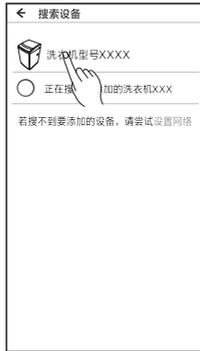

8.选择洗衣机




9.绑定洗衣机



10.进入公众号



11.点击我的洗衣机

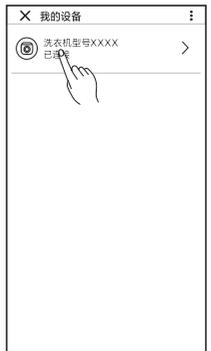

12.选择洗衣机进入操作页面

机型二维码



TB75-Mute60WD



TB80-Mute60WD



TB80-Mute160WD

温馨提示:

1. 为了避免金属屏蔽效应影响通信,建议WiFi洗衣机与金属、其他家电保持50mm以上的距离。
2. 在手机移动网络下使用智能软件进行家电控制操作会产生通信流量。
3. 若家庭网络密码更改,请重新进入公众号点击配网指引进行连接。
4. 若洗衣机已经配网成功,APP显示“设备未开机”状态,请点击APP操作页面上的“开关”,启动洗衣机。
5. 本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2014DP6087的无线电发射模块。
6. 物联网操作部分中操作界面因机型不同或软件升级略有差异,请以实际界面为准。
7. “公众号”内洗衣机控制软件版本会不定期进行更新,版权归“无锡小天鹅股份有限公司”所有。

洗衣粉 洗涤剂的使用

洗衣粉的使用

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在洗衣机桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

膨松剂的使用

将衣物膨松剂由膨松剂注入口慢慢倒入（如注入口位置不适时，可将脱水桶顺时针旋转以改变膨松剂注入口的位置），不可将洗衣粉、漂白剂、浆料等由此倒入。

膨松剂只能在全程序洗涤中使用。膨松剂将在最后的漂洗操作前，自动注入洗衣桶内。衣物膨松剂倒入后，在脱水过程中不可将门盖打开，否则会使洗衣机内的膨松剂自动注入桶内的时间发生误差，而不能发挥其有效的功能。不可长时间地将衣物膨松剂放于注入口内，否则会使膨松剂固化而不流畅。

漂白剂的使用

开始洗衣前，将漂白剂以充分的水稀释后，由漂白剂注入口慢慢将其注入。漂白剂不可直接倒入洗衣桶内，否则易引起有色衣物褪色。

爱心提示：

洗衣粉、各洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

洗衣量与水位的参考


因衣物材质、种类等不同，会影响实际的洗衣量。洗涤水位的设定，以在洗涤过程中，衣物能正常翻转为宜。洗涤水量与衣物量的参考关系如下：

水水量（档）		1	2	3	4	5	6	7	8
洗涤量 (千克)	TB75-Mute60WD	<1.2	1.8	2.4	3.2	4.0	5.0	6.5	7.5
	TB80-Mute60WD	<1.2	1.8	2.4	3.2	4.0	5.0	6.5	8.0
	TB80-Mute160WD	<1.2	1.8	2.4	3.2	4.0	5.0	6.5	8.0

清洁保养


洗衣机的清洁

洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头，用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

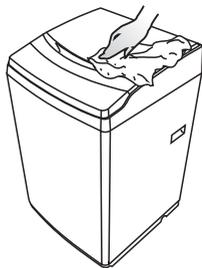


过滤网袋的清洁


本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒屑会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒屑。具体操作方法如下：

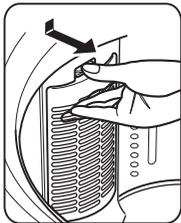


按下舌簧，向外拉出过滤网盒。

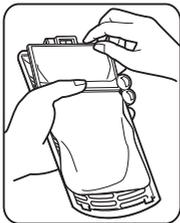

从过滤网盒内取出过滤网袋。

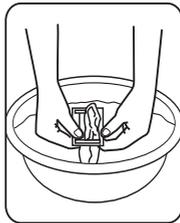

将过滤网袋反向拉出并清洗干净。

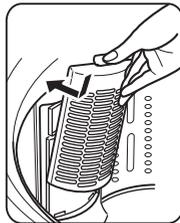

将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

进水阀过滤网的清理

进水阀过滤网被污物堵塞后会引引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。



故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none">- 是否停电或保险丝烧断。- 是否停水或水压太低。- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。
无洗涤	<ul style="list-style-type: none">- 是否停电或电源保险丝烧断。- 是否电源电压太低。- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）
排水异常	<ul style="list-style-type: none">- 是否已将排水管放下。- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。- 排水管是否高于地面15厘米以上。- 延长排水管是否长于3米或直径过细。
脱水异常	<ul style="list-style-type: none">- 门盖是否关上。- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。- 电动机皮带是否过松。

异常显示及处理

显示	原因	处理方法
E1	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低，设法加大进水量
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
CL	童锁门开报警	关闭电源5秒后重开
CC-CB	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修
F1-F8	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修

下列现象并非洗衣机故障

状 态	原 因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。



规格及技术参数

	TB75-Mute60WD	TB80-Mute60WD TB80-Mute160WD
能源效率等级	1级	
额定电源	220V ~ / 50Hz	
额定洗涤、脱水功率	390W	
额定洗涤、脱水容量	7.5kg	8.0kg
外形尺寸(宽X深X高)	550X565X925	
整机重量	35kg	
洗涤噪声(额定洗涤状态)	≤62dB(A计权)(声功率级)	
脱水噪声(额定脱水状态)	≤72dB(A计权)(声功率级)	
使用水压	0.03MPa-1.0MPa	
洗涤方式	新水流式	
排水方式	重力排水	
脱水方式	离心脱水	

能效测试程序的说明

全载能效测试程序的操作：

1.按下电源键 2.长按程序键 5 秒后，标准程序灯闪亮 3.按下启动/暂停键

半载能效测试程序的操作：1.按下电源键 2.长按程序键 5 秒后，标准程序灯闪亮

3.按下洗涤水量键 4.按下启动/暂停键

包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认	

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打小天鹅客户服务热线：4008-228-228，我们将竭诚为您服务。

执行标准： GB12021.4 GB17625.1 GB4343.1
GB4706.24 GB/T 4288 GB4706.1 GB19606

生产者：无锡小天鹅股份有限公司
生产者地址：无锡市国家高新技术产业开发区长江南路18号
网址：www.littleswan.com
产地：江苏无锡

合格证

检验员 _____

出厂日期 _____