


异常现象自检

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线坏	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未按到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB9684-2011

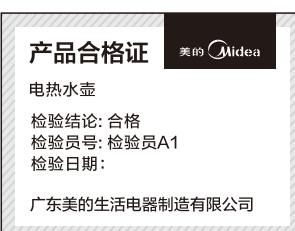

保修卡

相关信息

用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话: 4008899315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
MIDEA.COM



微信扫一扫,服务立马上门

维修服务保证

产品如有故障,请与我公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

美的电热水壶实行一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

保修期内的起始日期以产品发票日期为准。

- 1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2. 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏。
- 3. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4. 无有效发票。
- 5. 因不可抗拒力造成损坏。
- 6. 将本产品用于商业用途。
- 7. 用我们的非标配的赠品,所发生质量问题,我司不负责任。
- 8. 本产品用于非家庭用途,将不在保修范围内。
- 9. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。

不属于保修范围内的产品,本公司客户服务部门仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
物料编码: 16163500001662


电热水壶

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保管

产品参数及部件名称

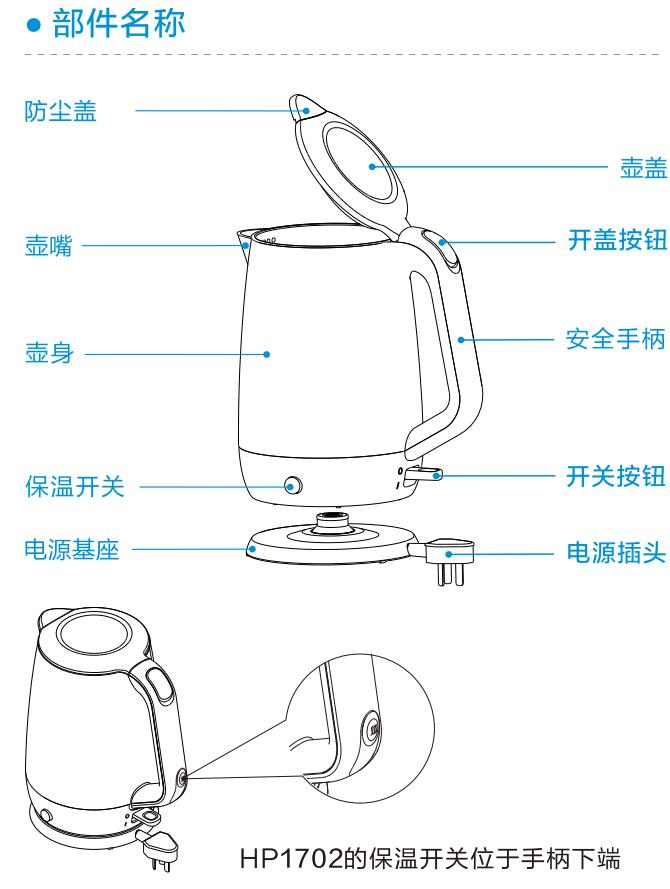

1. 产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知;
2. 产品外观各有差异,上图仅供参考。具体请以实物为准。

产品实体上图标说明

警告: 不要在盛水的鱼缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃! 用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理; 分类收集和处理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请您依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

产品参数

型号	容量	电源	额定功率	保温功能
MK-H215E4	1.5L			
MK-H415E2	1.5L			
MK-TM1502	1.5L			
MK-HJ1501	1.5L			
MK-HJ1508	1.5L	220V~50Hz	1800W	
MK-H517E2	1.7L			
MK-H317E4	1.7L			
MK-HJ1701	1.7L			
MK-HJ1702	1.7L			
MK-HJ1761	1.7L			
MK-HP1501	1.5L	220V~50Hz	1850W	有
MK-HP1702	1.7L			有
MK-HP1703	1.7L			有

使用说明

特别提示

第一次使用前或者长时间没有使用后,应加水至最大水位后烧开1-2次,以便清洁壶体内部。
此时的开水不宜饮用!

操作说明

- 按下开盖按钮,即可打开壶盖。
- 把电热水壶移离电源基座,打开壶盖后,向水壶灌入清水,注意不要超过最大水位(最大水位标在壶身内部,标示为“上水位”),盖好壶盖,放在电源基座上,注意接触良好。
- 将电源插头插入220V交流电源插座上,按下开关按钮,电源指示灯亮,水壶开始加热。(烧水过程中,请注意防尘盖处烫手;特别在水烧开后,操作倒水按钮时,尽量等防尘盖处不冒蒸汽后再进行操作。)

4. 水开后,开关自动断电,电源指示灯熄灭。将水壶提升离开电源基座,按住倒水按钮即可倒水饮用。

5. 按下保温开关,保温指示灯亮,电热水壶开始保温;不需要保温时,再次按保温开关,保温指示熄灭,电热水壶停止保温。

注意:进入保温功能后,水不再沸腾,只会使水在沸腾后保持一定的温度,从而达到保温的目的。

温馨提示

- 以上操作说明中,第5个步骤仅限有保温功能的产品。
- 因产品外观不同,保温开关的位置有所不同。

干烧保护

双重防干烧保护功能:

- 当水壶在无水状态下加热时,产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热,防止水壶损坏。
- 当出现上述情况时,请将电源线从插座中拔出,待水壶自然冷却后才能正常使用(请勿直接使用冷水冷却,以免降低发热系统的使用寿命)。

清洁保养

清洁前请确认电源插头拔离插座,待电热水壶冷却后进行。

为延长电热水壶使用寿命,应定期清洁水壶内的矿物沉淀物。

壶内清洁:

- 倒入0.5L食用白醋,浸泡1小时以上;
- 倒掉壶内白醋,用湿布擦去残留的沉淀物;
- 注水烧开后倒掉壶内热水,再用清水冲洗4-5次;
- 如水垢严重,请重复以上操作。

用干布清洁壶体外部,切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗。

长时间不使用,请将电源插头拔离插座,并做好防潮、防尘、防虫保护。

安全注意事项

特别提示

为了保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 本产品未考虑以下情况:
—无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
—幼儿玩耍器具的情况

禁止的内容

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源基座浸入水中或其他液体中,以免发生危险。
- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 操作时,请使用安全手柄,勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时,须盖上壶盖,烧水过程中不可打开壶盖,以免烫伤。
- 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 维修时,禁止使用其他外延电源线,且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况,请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
- 注意:请用户勿自行拆开壶身尾盖或电源基座。
- 请勿将电源线悬挂在桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时,请将电源线储存在电源基座的藏线槽中。
- 请勿向电热水壶、基座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。

强制的内容

- 壶中无水时,加水时,不使用时,清洁或移动电热水壶时,当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品,并远离热源,以免损坏塑料部件,不可靠近或置于任何电器上。
- 需单独使用额定电流10A以上,额定电压220V~的接地插座,切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 本产品只能用于烧水,不能加热除水以外的其他物体。(如:紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等),否则产品可能出现功能失效。加水时请勿超过额定最大水位,否则热水会溢出或喷出导致水壶漏水。煮水时,不能干烧。
- 电热水壶应和电源基座配套使用,不能使用其他电源基座作配套。

• 请将电热水壶移离底座再做加水操作,放置到电源基座前必须擦干电热水壶底部的水迹。

• 产品勿靠近炉具,以免被意外引燃引起火灾。


• 请勿使用劣质排插转接,以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡事项


- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意:确保电热水壶在移开底座前,关掉电源开关。
- 产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

电路原理图

• 无保温功能电路原理图

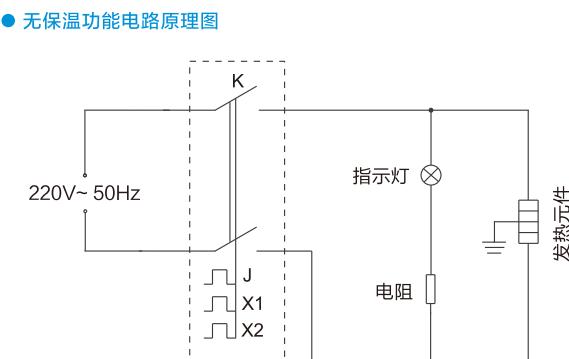

• 有保温功能电路原理图

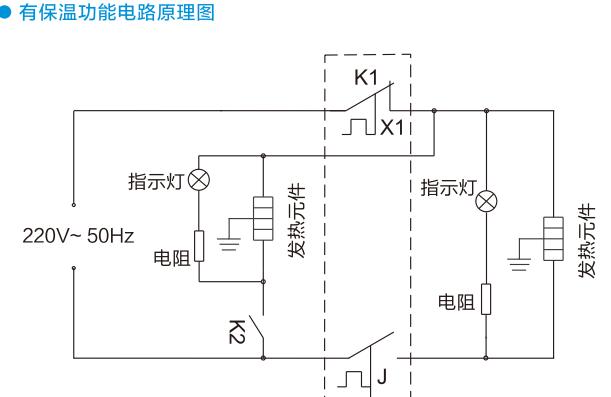

105*210		说明书	美的电热水壶
颜色: 双色印刷	美的蓝: C90 M20	货号	MK-H215E4 MK-H415E2
黑: K100		型号	MK-H317E4 MK-TM1502 MK-HJ1701 MK-HP1501 MK-HJ1702 MK-HP1702 MK-HJ1761
材质: 80克双胶纸		版本信息	A0: 20151026 B1: 20151117 按集团新模版要求变更尺寸, 95*200改为105*210