

# 全自动洗衣机

使用说明书

MB65-GF03W



微信服务二维码

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 目录

---

## 安装说明

各部件名称 .....	2
安装洗衣机 .....	3

## 快速入门

快速入门 .....	6
------------	---

## 安全警示

安全 警 示 .....	7
--------------	---

## 使用说明

控制面板操作说明 .....	10
其它功能的说明 .....	11

## 服务指南

清 洁 保 养 .....	12
故 障 的 诊 断 .....	13
规 格 及 技 术 参 数 .....	14
售 后 服 务 .....	15
包 修 卡 .....	15

---

本说明书适应多个机型，部分内容请对照所购机型查阅！

# 安装说明

## 各部件名称

门盖拉手

进水阀


过滤网架

电脑操作面板

波盘



调节脚

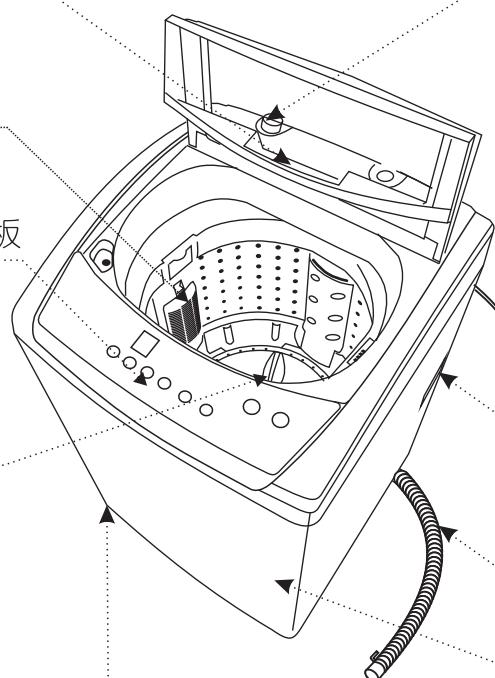

电源线

抬手

排水管


箱体

- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。

## 附件



进水管组件



箱体底板



使用说明书



螺钉



卡簧




排水管组件

注：如排水管出厂时已经安装在机器上，则附件没有卡簧和排水管


# 安装洗衣机

## 拆除包装安装底板

- 拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。
- 将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

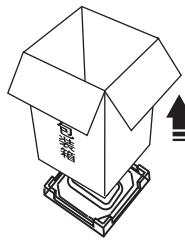

泡沫底垫

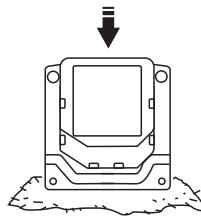

柔软的织物

## 洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整。不平会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



坚实的地面



倾斜的地面






不平稳的地面



泡沫底垫

## 调节脚的调整


1. 松开锁紧旋钮。
2. 调整调节脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮。

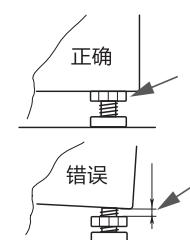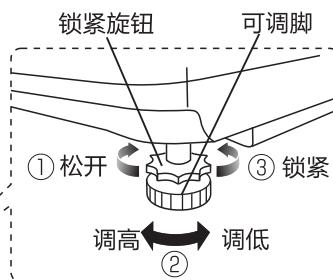


注意：调节底脚后必须锁紧旋钮。

# 排水管的放置


- 请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。

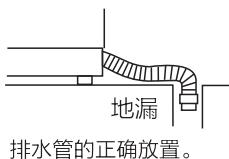

排水管的正确放置。

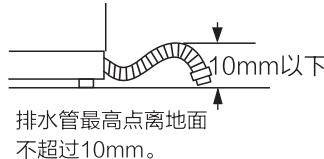


排水管最高点离地面  
不超过10mm。

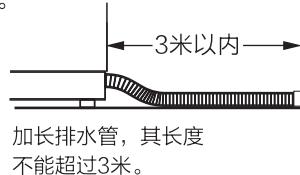

加长排水管，其长度  
不能超过3米。

## 排水管的换向

如排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整。换向时，请将洗衣机平放在柔软的织物上操作。不同底座结构的排水管换向操作见右图或参考门盖上的安装单页。

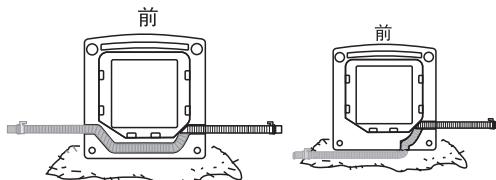

## 水龙头的选用

请选择合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。



注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再按照下图中正确的方式连接进水管与水龙头。

# 进水管与水龙头、洗衣机的连接




安装说明

快速入门

安全警示

使用说明

服务指南

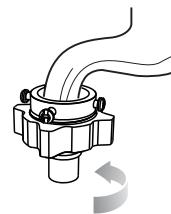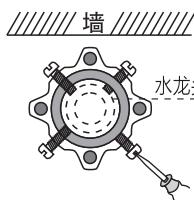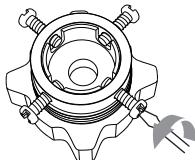


1. 旋松紧固螺母，使螺纹露出约5毫米。

2. 旋松四颗螺钉。


3. 将连接座套在水龙头上，均匀拧紧螺钉。

4. 旋紧紧固螺母。

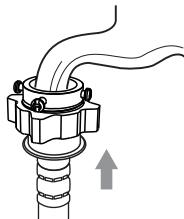

5. 下压滑套，将进水管插入连接座。

6. 连接水龙头完成。

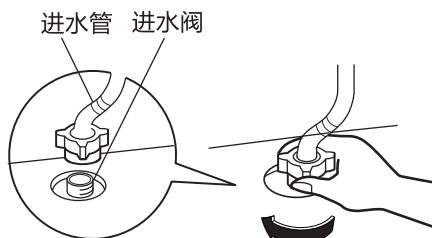

7. 连接洗衣机完成。安装完毕后，请打开水龙头，检验是否漏水

# 快速入门

- 在您使用本机器前, 请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 本机使用的环境温度为 (0~40) °C。若在0°C以下的环境中使用, 可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0 °C或以下的环境中, 则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。

## 一.洗衣准备



接通电源      打开水龙头      放下排水管      放入衣物      添加洗涤剂

## 二.开始洗衣

通过手机APP, 选择需要使用的程序, 并完成付款后, 选择启动程序。

- 打开电源后, 时间超过10分钟不启动洗衣机, 电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖, 否则洗衣机无法正常工作。

## 三.洗衣结束

- 洗衣结束, 蜂鸣器连续鸣叫6次, 并自动切断电源。此时可打开门盖, 取出衣物。

# 安全警示

使用过程中,请重点关注安全注意事项内容,并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失,本公司不承担相关责任。

对无视安全注意事项内容,错误操作可能导致的危害或损伤程度,用下列图标进行分类说明。

**⚠ 警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

**⚠ 注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项,用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

## ⚠ 警告

请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机,或探视工作中的内桶,以免发生意外。



请勿将手伸入转动着的脱水桶内,以免扭伤手臂。



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

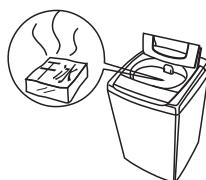

# ⚠ 警告


请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。



请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。



擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

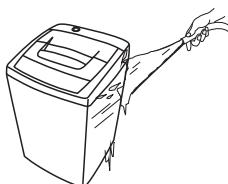

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。




切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。



用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。



请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。

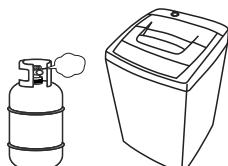

禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。



请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。



请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。



## ⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




儿童或者老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。



请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

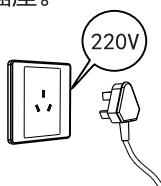

洗衣结束后，请拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

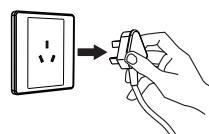

请定期清洁电源线插头，以防接触不良。



洗衣结束后，请务必关闭水龙头。



# 使用说明

## 控制面板操作说明



按该键，即可打开电源。默认进入免费5分钟桶自洁程序。用手机在APP中启动该程序。

**桶自洁**



- 1.显示洗衣机网络连接状态。
- 2.使用手机连接以及使用方法见相关操作指引。



在洗衣机运行过程中，数码管将显示程序剩余时间。

通过手机APP选择使用的程序,对应程序指示灯为常亮状态。

- 超强洗 单脱水程序：单独的脱水程序。
- 普通洗 小件洗程序：洗涤少量不太脏的衣物。
- 小件洗 普通洗程序：洗涤日常耐洗衣物。
- 单脱水 超强洗程序：洗涤厚重的衣物,例如外套,毛巾等。
- 桶自洁 程序：免费程序,标准洗和大件洗之前可自由选择使用,请勿放置任何衣物。


注：本图仅以程序，功能较为复杂系列为例介绍，如与你购买的图案不符，请以实物为准，如控制面板进行更新，恕不另行通知”

### 操作注意事项


- 本洗衣机只有桶自洁可以有效操作，并且只能开机不能关机，如遇紧急情况需要关机，请直接拔掉电源插头。
- 除开机以外，其他操作只能在手机APP上进行。
- 运营商请参考手机APP指引绑定洗衣机。
- 用户请参照运营商指引，关注公共号进行付费使用操作。
- 操作过程中遇到其他问题，请联系运营商解决。

# 其它功能的说明

## 洗涤注意事项

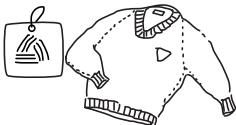

请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤。

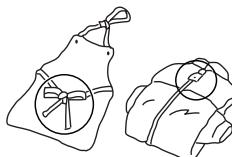


将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。




洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。



表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤。

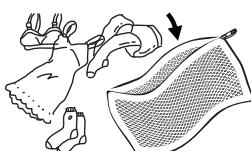

丝袜、文胸等小件衣物，请放入网袋中洗涤。

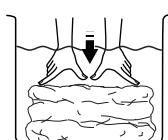

不易吸水的衣物请用手压入水中。

## 洗衣粉洗涤剂的使用

### 洗衣粉的使用

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在洗衣机桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

### 膨松剂的使用

将衣物膨松剂由膨松剂注入口慢慢倒入（如注入口位置不适时，可将脱水桶顺时针旋转以改变膨松剂注入口的位置），不可将洗衣粉、漂白剂、浆料等由此倒入。

### 爱心提示：

洗衣粉、各洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

## 能效测试程序的说明

- 全载能效测试程序的操作：使用管理员APP，选择“全载能效”程序。
- 半载能效测试程序的操作：使用管理员APP，选择“半载能效”程序。

# 服务指南


## 清洁保养

### 洗衣机的清洁


洗衣结束后,请拔下电源线插头,关闭自来水龙头,用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污,请使用中性洗涤剂,不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

### 过滤网的清理

如有进水不畅或不进水,请拧下进水管接头并清理过滤网。建议每月清理一次。




拧下进水管




清理过滤网

### 过滤网袋的清洗


请定期取下过滤网袋,清洗其中的绒屑。具体操作方法如下:

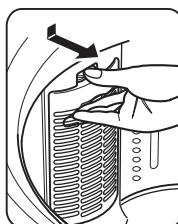


按下舌簧,向外  
拉出过滤网盒。

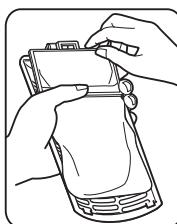

从过滤网盒内取  
出过滤网袋。

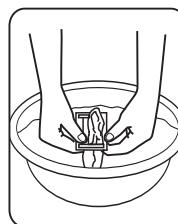

将过滤网袋反向  
拉出并清洗干净。

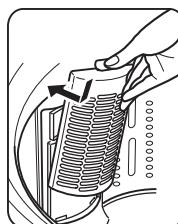

将装好过滤网袋  
的过滤网盒归位。

注:图案仅做示意,以实际为准。

### 异常显示及处理

显示	原因	处 理 方 法
E1	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低, 设法加大进水量
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
F8	水位传感器故障	报修

# 故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 是否停电或保险丝烧断。</li> <li>- 是否停水或水压太低。</li> <li>- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。</li> <li>- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。</li> <li>- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）</li> <li>- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。</li> </ul>
无洗涤	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 是否停电或电源保险丝烧断。</li> <li>- 是否电源电压太低。</li> <li>- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）</li> </ul>
排水异常	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 是否已将排水管放下。</li> <li>- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。</li> <li>- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。</li> <li>- 排水管是否高于地面15厘米以上。</li> <li>- 延长排水管是否长于3米或直径过细。</li> </ul>
脱水异常	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 门盖是否关上。</li> <li>- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。</li> <li>- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。</li> <li>- 电动机皮带是否过松。</li> </ul>

## 非故障说明

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。



# 规格及技术参数

## 通用参数

额定电源	220V ~ / 50Hz	洗涤噪声	62dB (A)(声功率级)
使用水压	0.03~1MPa	脱水噪声	67dB (A)(声功率级)

## 特殊参数

规格有可能变更，恕不另行通知。

整机型号	额定功率	额定容量	外形尺寸	整机重量	能效等级
MB65-GF03W	400W	6.5kg	515X525X900	29kg	3级

# 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打美的客户服务热线：400 8899 315，我们将竭诚为您服务。

## 包修卡

型号：

机器编号：

用户名		地址		
购机商店		发票号	购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

**TEL 400-8899-315**

生产者：合肥美的洗衣机有限公司

生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：V1.0

物料编号：16138000008142

**合格证**

检 验 员                  合格

检验日期                  见条形码