

禁止的内容

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸发热体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
- 注意：请用户勿自行拆开壶身尾盖或电源底座。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的藏线槽中。
- 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。


可能造成人员伤亡事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。
- 产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。


电路原理图

线路如有改进，恕不另行通知!

● 有保温功能电路原理图

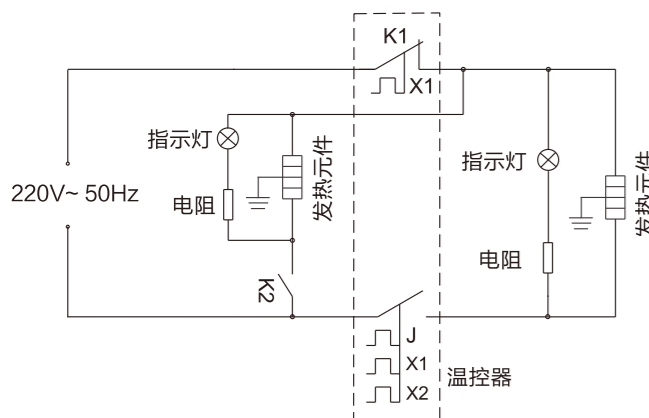


● 无保温功能电路原理图

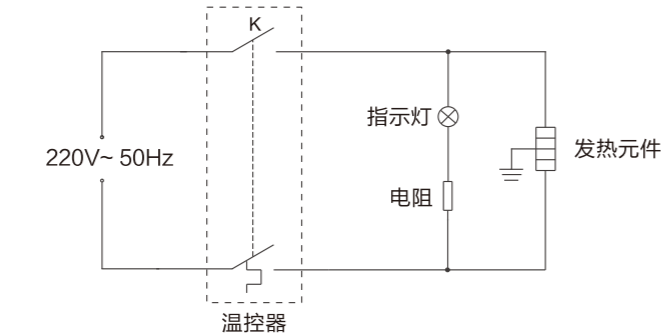

异常现象自检

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
不加热	灯线坏	送售后服务点检修
	开关按钮未按到位	按指示按到位
水不开不跳	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断(早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB9684-2011

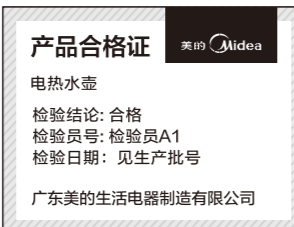

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
MIDEA.COM



微信扫一扫，服务立马到

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电热水壶实行一年保修期(仅限家庭使用的产品)。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，**不属**保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
 2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修。
 3. 产品附件（如吹气、滤芯、挂架杯等），印刷品（如说明书等）和赠品等。
 4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
 5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改。
 6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
 7. 超出保修期。
 8. 无有效发票。
 9. 因不可抗力造成损坏。
- 不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16163500001662

产品参数及部件名称

产品以实物为准

● 部件名称

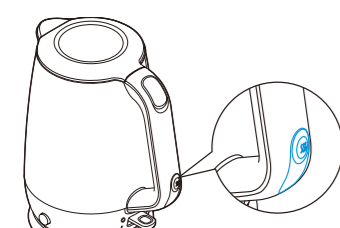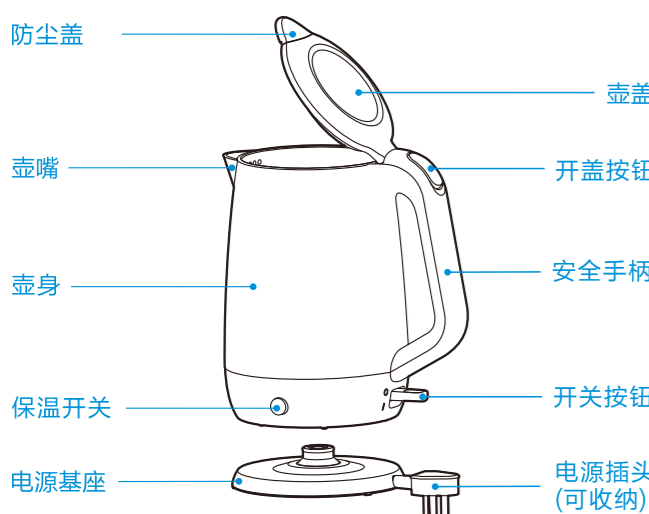

HP1702的保温开关位于手柄下端

1. 产品外观各有差异，上图仅供参考。具体请以实物为准。
2. 产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。

● 产品实体上图说明

警告：不要在盛水的鱼缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本器具。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和整理将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。






● 产品参数

型号	容量	电源	额定功率	保温功能
MK-H215E4	1.5L	220V-50Hz	1800W	-
MK-H415E2	1.5L			-
MK-TM15O2	1.5L			-
MK-HJ15O1	1.5L			-
MK-HJ15O5	1.5L			-
MK-HJ15O8	1.5L			-
MK-H517E2	1.7L	220V-50Hz	1850W	-
MK-H317E4	1.7L			-
MK-HJ17O1	1.7L			-
MK-HJ17O2	1.7L			-
MK-HJ1761	1.7L			-
MK-HJ17O5	1.7L			-
MK-HP15O1	1.5L	220V-50Hz	1850W	有
MK-HP17O2	1.7L			有
MK-HP17O3	1.7L			有


使用说明

● 烧水操作步骤

1. 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！
2. 烧水过程中，请注意防尘盖处烫手；特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量等防尘盖处不冒蒸汽后再进行操作。

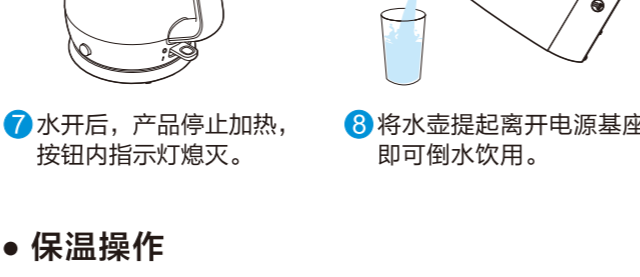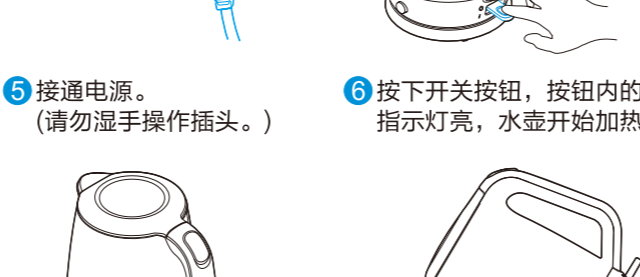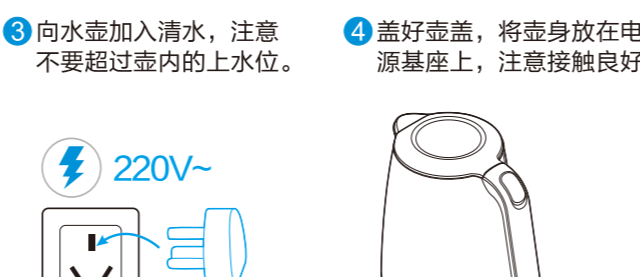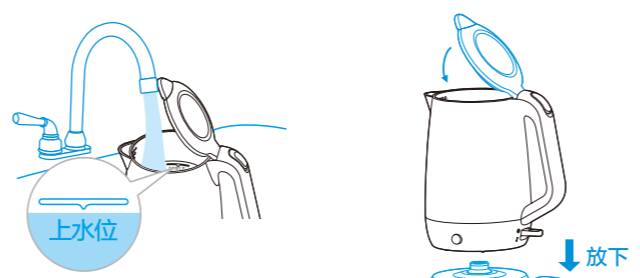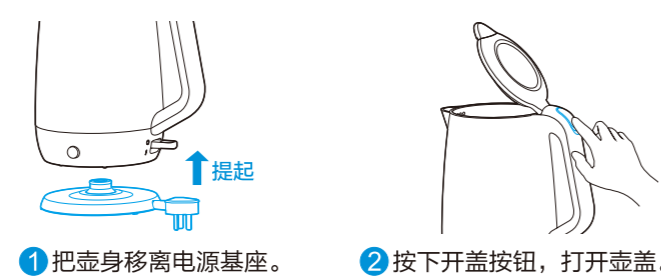

1. 此步骤仅限有保温功能的产品。
2. 进入保温功能后，水不再沸腾，只会使水在沸腾后保持一定的温度，从而达到保温的目的。
3. 因产品外观不同，保温开关的位置有所不同。

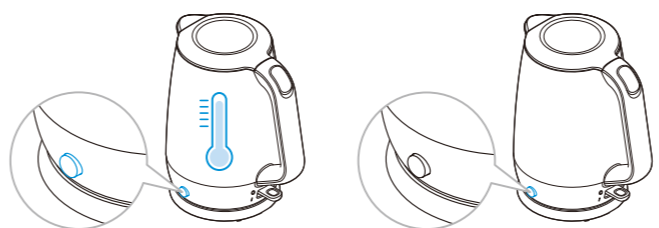

● 干烧保护

双重防干烧保护功能：
1. 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
2. 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后（约10分钟）才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

清洁保养

清洁前请确认电源插头脱离插座!

1. 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
2. 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
3. 如水垢严重，请重复除垢操作。
4. 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。



美的 Midea


电热水壶

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

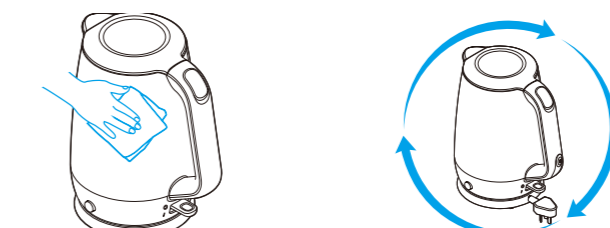

安全注意事项

● 特别提示

为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

! 强制的内容

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用时，清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。
- 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体。（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等），否则产品可能出现功能失效。加水时请勿超过额定最大水位，否则热水会溢出或喷出导致水壶漏水。煮水时，不能干烧。
- 电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。
- 请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。
- 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

105*210
颜色：双色印刷
美的蓝：C90 M20
黑色：K100
材质：80克双胶纸

说明书		美的电热水壶	
制作	李慧	货号	MK-HJ15O1 MK-H215E4 MK-H517E2 MK-H415E2 MK-H317E4 MK-TM15O2 MK-HJ17O1 MK-HP15O1 MK-HJ17O2 MK-HP17O2 MK-HJ1761 MK-HJ17O5
编码	16163500001662	型号	
版本信息	A0: B1: 20151117 B1: 20151117 按集团新模板要求变更尺寸, 95*200改为105*210 C1: 20160224 增加操作图片		