

## 安全注意事项

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。


本产品未考虑以下情况：  
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用  
— 幼儿玩耍器具的情况

- 禁止的内容**
- 严禁将电热水瓶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。
  - 操作时，请使用安全手柄，勿触摸加热体或出水嘴和蒸汽口溢出的热蒸汽。使用时，须盖好上盖，过程中不可打开上盖，以免烫伤。
  - 维修时，禁止使用其他外置电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
  - 电热水瓶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切勿自行修理。注意：请用户勿自行拆开底座或电源底座。
  - 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
  - 请勿向电热水瓶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。

- 限制的内容**
- 瓶内无水时，加水时，不使用，清洁或移动电热水瓶时，当电热水瓶出现问题时，必须保证电源是断开的。
  - 禁止在倾斜的或不稳定的台面上使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电源上。
  - 儿童、老年人或残疾人及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
  - 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
  - 需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其他电器同时使用。
  - 本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其他物体。（如：紫菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等），否则产品可能出现功能失效。加水时请勿超过满水标，否则热水会溢出或导致漏水。煮水时，不能干烧。
  - 煮动水时，请勿触摸开盖操作按钮，不要抱在怀里，使用产品时请勿移动。
  - 产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
  - 请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

- 可能造成人员伤亡的故障事项**
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
  - 产品放置的桌面需定时清洁、清理油污。
  - 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

## 电路原理图 (线路如有改进，恕不另行通知)

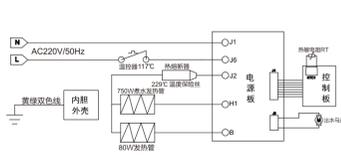

## 环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖总成	○	○	○	○	○	○
上壳组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
内胆组件	○	○	○	○	○	○
水泵组件	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 异常现象自检

异常现象	可能性原因分析	解决对策
热水中有白色或闪光的悬浮物	脱落的水垢，矿物质多的水(硬水)、离子净水装置处理的水(产生水垢)附在内胆上或浮于水中	用除垢剂清洗
热水有异味	自来水中含有较多的消毒用氯，可产生异味	长按“保温设定/长按除氯”键，使用几次后异味会消失
出水不畅	水烧开后的一段时间内，产生的气泡进入家中，有时难以压出热水	先打开上盖，再使用电泵出水(打开上盖时，请注意蒸汽)
不出水	锁定状态	按“解锁”键，锁定解除后，再按“按下出水”键。
不通电	干烧保护	向水瓶内加入一定量的水，再接通电源。
热水自然出水	加水超过满水标	减少水量
水烧不开	插头脱落	连接插头
本体外侧发热	由于在高温下保温，室温高时本体外侧可达60℃，非异常	

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB9684-2011



## 保修卡

### 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

### 维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	

维修电话：4008899315



### 维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修点或客户服务中心联系。  
美的牌电热水瓶实行一年保修期。保修期的起始日期以产品发货日期为准。  
下列情况之一者，不属于保修范围：  
1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。  
2. 非本公司指定维修部自行保养修理造成损坏。  
3. 发票型号与维修产品型号不符或有涂改。  
4. 无有效发票。  
5. 因不可抗力造成损坏。  
6. 将本产品用于商业用途。  
7. 用我们的非标配的赠品，所发生的质量事故，我司不负责。  
8. 本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。  
9. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。  
不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

## 美的 Midea

## 美的 Midea


# 电热水瓶

## 使用说明




使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 部件名称

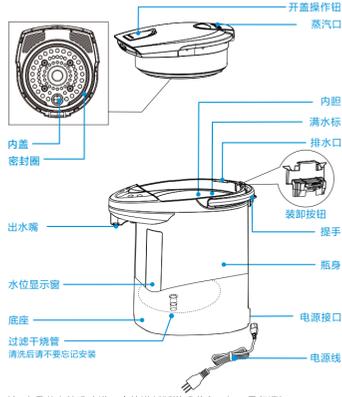

注：产品若有技术改进，会编订新版说明书，恕不另行通知；产品外观各有差异，上图仅供参考。具体请以实物为准。

## 控制面板

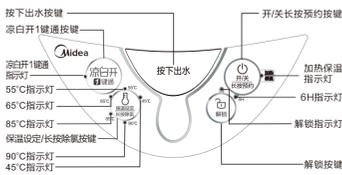

- 凉白开1键通按钮：按下凉白开1键通按钮，凉白开1键通指示灯亮起，表示凉白开1键通程序启动。
- 加热保温指示灯：通电后，红色指示灯亮起，表示加热程序启动。保温水沸腾后，绿色指示灯亮起，表示保温程序启动。

- 90℃水沸腾后，瓶内水温开始下降，降至90℃并保温，指示灯长亮。
- 85℃水沸腾后，瓶内水温开始下降，降至85℃并保温，指示灯长亮。
- 65℃水沸腾后，瓶内水温开始下降，降至65℃并保温，指示灯长亮。
- 55℃水沸腾后，瓶内水温开始下降，降至55℃并保温，指示灯长亮。
- 45℃水沸腾后，瓶内水温开始下降，降至45℃并保温，指示灯长亮。
- 6H：长按三秒“长按预约”键，6H指示灯亮起，表示6H预约程序启动。

- 接通电源线后，短按“开关长按预约”键，水瓶开始加热。再按一次“开关长按预约”键，进入待机状态。所有指示灯熄灭。长按3秒“开关长按预约”键，6H指示灯亮起，表示6H预约程序启动，6H后水瓶开始加热。
- 加热或保温状态下，短按此按钮可以对保温温度进行循环选择。保温状态下，长按3秒“保温设定/长按除氯”键，可将保温状态的热温水重新加热至沸腾，液满时可除去氯气。
- 此按钮在加热或保温状态下都可以进行操作。在加热状态下，按下“凉白开1键通”键，满瓶后的水自然降温至室温。在保温状态下按下此键，停止保温，水自然降温至室温。
- 按“解锁”键，解锁灯亮，此时锁定解除。当量按或无出水操作10秒后解锁灯灭，恢复锁定。
- 将水杯对准出水口，稳定解除的情况下，按“按下出水”键，出水口可出水。操作时请注意避免烫手。若未解锁，按下此键，解锁灯会闪烁，提示要解锁。

## 产品参数

型号	容量	电源	额定功率
PF703-50T	5.0L	220V- 50Hz	750W

## 使用说明

### 煮水——保温



- 用壶水壶向瓶内加水，水位不超过满水标。
- 关闭上盖。
- 接通电源。
- 按“开关长按预约”键，水瓶开始工作，“加热保温”指示灯红色亮起。
- 按“保温设定/长按除氯”键，选择需要的保温功能。所选保温指示灯闪烁。
- 水烧开后，“加热保温”指示灯绿色亮起，所需保温指示灯亮。当水温降至对应温度时，指示灯长亮。



- 按下“解锁”键，解锁指示灯亮起。
- 按下“按下出水”键后，即可出水。
- 水瓶工作状态下，长按“开关长按预约”键，所有程序关闭。水瓶出水功能可正常使用。

## 温馨提示

- 第一次使用前或长时间没有使用后，应加水至满水标后烧开1-2次，以便清洁内胆。此时的开水不宜饮用!
- 本产品适用于海拔6000米以下。
- 加水时请注意不要淋湿瓶身。
- 保温设定可以在煮水时进行也可以水开后进行。保温功能指示灯亮表示水温还没有降至对应保温温度。
- 短按“保温设定”键可循环选择保温温度。
- 解锁前按下“按下出水”键，解锁指示灯会快速闪烁进行提示。
- 防止空烧：若水瓶内水量低于最小刻度或无水并继续通电，将启动空烧保护程序。面板灯全部闪烁，自动切断电源，防止过热造成故障。请注意及时检查水瓶内的水位。
- 进入待机状态后，不要拔掉电源线，否则无法出水。
- 在加热或保温状态下，按下“凉白开1键通”键，将沸腾后的水自然降温至室温，在保温状态下按下此键，将停止保温，水自然降温至室温。
- 接通电源后，长按3秒“开关长按预约”键，水瓶在6小时后自动加热，使用此功能时请确保水瓶内有水。

## 除氯功能



- 水烧开后，“保温”指示灯亮起。
- 长按3秒“保温设定/长按除氯”键，“加热”指示灯亮起，进入除氯程序。
- 除氯完成后“保温”指示灯亮起，进入保温状态。

## 安全锁



- 通电后，安全锁功能自动启用，电动出水功能不可用。
- 按下“解锁”键，指示灯亮起，出水功能可用。

## 凉白开功能



## 预约功能



## 上盖及密封圈的拆装方法



- 密封圈失去柔软或产生裂纹，从上盖的间隙中漏出蒸汽时，应立即更换。
- 拆卸前必须确保电源已经断开，水瓶内部已经冷却，以免触电或烫伤。

## 智能海拔识别

电热水瓶在工作过程中实时自动感应水温及所在地区海拔与电压，水瓶在煮水过程中，程序调节至最佳状态，以保证水充分沸腾及杀菌，防止海拔及电压变化水不开、水烧不开等问题。  
为充分保证海拔适应效果，当水瓶使用后被搬至海拔有较大变化(海拔差1000米以上)的地区时，请按以下步骤操作：



## 温馨提示

- 完成智能海拔识别后，水瓶就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

## 清洁保养


### 日常清洁



### 日常保养

- 使用后请及时清理。
- 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。

## 除垢清洁

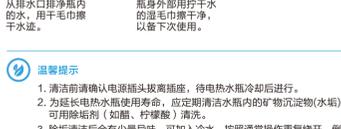

- 温馨提示：
  - 清洁前请确认电源插头脱离插座，待电热水瓶冷却后进行。
  - 为延长电热水瓶使用寿命，应定期清洁水瓶内的矿物沉淀物(水垢)，可用除垢剂(如醋、柠檬酸)清洗。
  - 除垢清洁后会有少量异味，可加入冷水，按照通常操作重复烧开，倒掉水几次，以排除除垢剂的气味。
  - 瓶体外部严禁用水冲洗，切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂来清洗。
  - 内胆用含水的塑料海绵擦拭，不得使用去污粉、草剂、尼龙刷。
  - 不可用洗碗机或烘干机烘干，否则，水瓶会变形损坏。
  - 请从指定排水口排水，否则水容易进入产品内部，影响产品正常使用。