



# 美的取暖器

## 使用说明书

NY2513-17EW



微信扫一扫，服务立马到


使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

### 感谢您选择美的取暖器

由于本公司产品不断改进，你所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

### 使用说明


#### ■ 机身部件说明

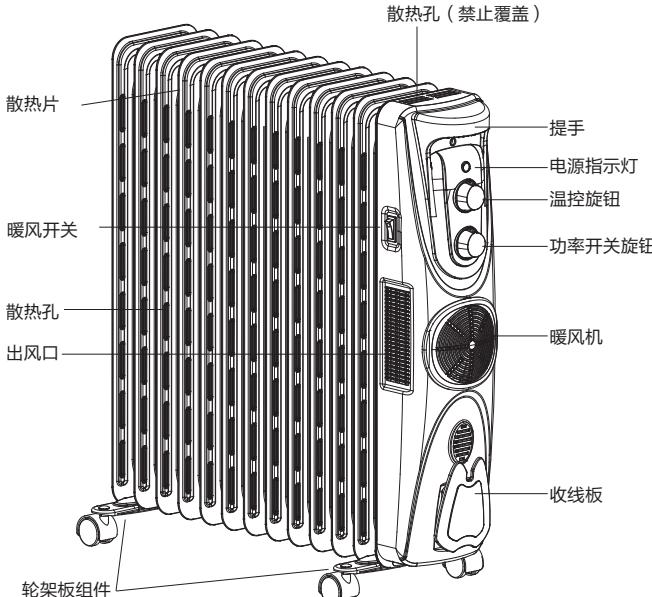

1

#### ■ 脚轮安装说明

1. 将电暖器机身倒置，底部朝上。
2. 将两套轮架板组件按图示位置用蝶形螺母将其拧紧连接在机身上。
3. 安装牢靠后再将电暖器放正，轮子着地即可。

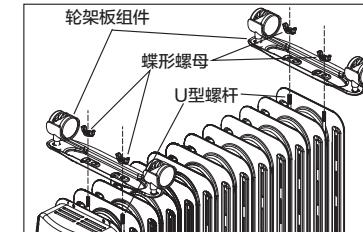

安装示意图

### 使用方法

#### 【开机前的检查】

1. 电源线是否完好。
2. 使用前请确认电源插座额定电流符合要求并具有安全接地装置，否则应更换插座。

#### 【开机与功率选择】

1. 开机：插上电源，将温控旋钮顺时针方向旋转到“高温”标记位置，然后打开功率开关，电暖器即开始工作。
2. 功率选择：一般情况下，请选用最大功率“高”档，以迅速加热。如果室内达到合适的温度，则请选用较低功率“低|△”或“中|△”档，以降低能耗，防止室内变得过热。如果要暖风机加热，则在“低|△”或“中|△”档时打开暖风开关。

注意：首次使用本机或需要重新插入插座时，请注意检查插头与插座的配合是否良好。

检查的方法：将电源插头插进插座并开机使用，约半个小时后，关机并拔下插头。检查插头的插脚是否烫手，若插脚烫手（约超过50摄氏度），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头，甚至引发火灾。

#### 【调温】

在使用过程中，如感觉室温太高，需要调低时，可采用以下调节方式：

1. 将功率开关旋至档位“低|△”或“中|△”档。
2. 将温控旋钮逆时针回旋一定角度，温度指示越接近“低温”标记位置，则表明设定温度越低。

#### 【暖风功能】

若仅需要暖风功能，不需要散热片加热，请将功率开关选择“低|△”或“中|△”档，关闭温控旋钮，打开暖风开关即可。

#### 注意：

1. 如果室内温度低于设定温度，指示灯会一直亮；
2. 房间应该处于一个密封的状态，否则加热效果会受到影响。

#### 【关机】

将功率开关旋转至指示点为“关”位，拔下电源线插头即可。

#### 【电暖器的移动】

若要移动电暖器，请先关机，拔下电源插头，然后推动机身使下面四个万向轮滚动即可。

2

#### 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称     | 有害物质  |       |       |             |           |             |
|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
|          | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 电源线      | X     | O     | O     | O           | X         | X           |
| 电器组件     | O     | O     | X     | O           | X         | X           |
| 发热管组件    | O     | O     | O     | O           | X         | X           |
| 限温器及温控组件 | X     | O     | O     | X           | X         | X           |
| 螺钉及垫圈    | O     | O     | O     | X           | O         | O           |
| 外壳组件     | O     | O     | O     | O           | O         | O           |
| 导热油      | O     | O     | O     | O           | O         | O           |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编：528425

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：1.0

物料编码：16156000004023

## 技术参数


| 产品型号                          | 可选择功率 (W) |  |  |     | 电源插座负载电流 (A) | 适用房间面积 (m²) |       |
|-------------------------------|-----------|--|--|-----|--------------|-------------|-------|
|                               | 关         | 低   | 中   | 高   |              |             |       |
| NY2513-17EW                   | 发热体       | 暖风机  | 发热体  | 暖风机 | 发热体          | 10          | 20-25 |
| 0 1000 500 1200 500 2200-2400 |           |  |  |     |              |             |       |

备注：使用电源为220-240V/50Hz交流电；适用房间面积仅供参考

\*以上表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH-J021.1001

## 产品电路图

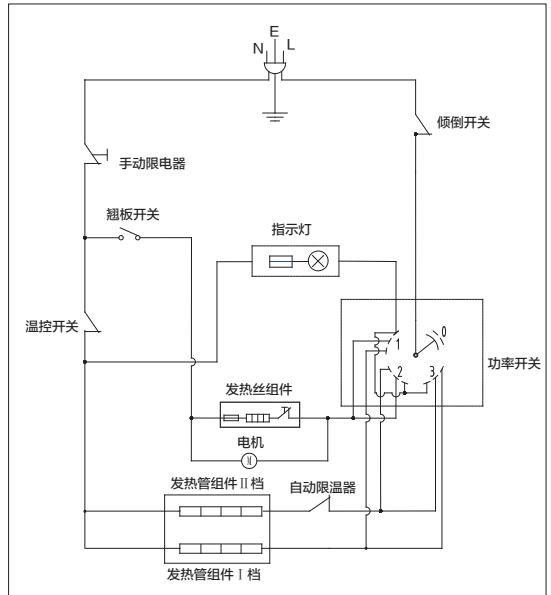


## 故障排查

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美美的服务中心处理。

| 问题               | 问题可能原因    | 解决方案          |
|------------------|-----------|---------------|
| 接通电源后电源指示灯不亮，不工作 | 插头没有插好    | 检查插头是否正确插入插座内 |
|                  | 温控旋钮没打开   | 打开温控旋钮        |
|                  | 功率开关旋钮没打开 | 打开功率开关旋钮      |
| 加热时突然停机          | 温度超过限值    | 待机器冷却后再使用     |

## 保养方法

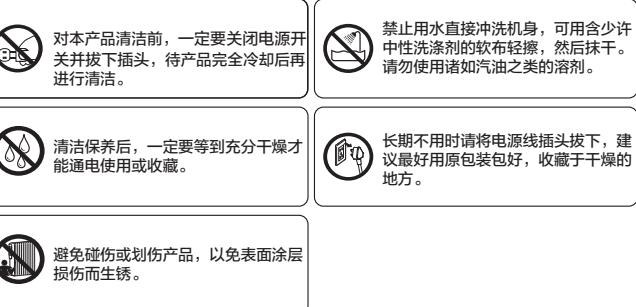

## 注意事项



## 保修卡

## 相关信息

用户名 常用电话

通讯地址

产品型号 产品编号

购买店铺 购买时间

维修点 发票号码

1. 凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务部进行保修，我司各产品包修期为（以购机证明开具日期起计算）：
1. 油汀产品整机包修三年，衣架、水盒包修一年；
  2. 其它取暖器产品整机包修一年；
  3. 油汀、对射式、暖风机NTH、NTG系列产品包修期内免费上门服务。
2. 下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务（需收取相应费用）：
1. 因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；
  2. 非我司特约服务部人员安装或维修造成的产品损坏；
  3. 无有效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；
  4. 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V~242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
  5. 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
  6. 超过规定的包修期限的产品；
  7. 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

## 维修记录

故障内容

处理详情

维修单位名称 维修单位电话

维修日期 维修员签名

全国服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com