

美的取暖器

使用说明书
NTH20-17BRW




微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

感谢您选择美的产品！
由于公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

使用说明

■ 机身部件

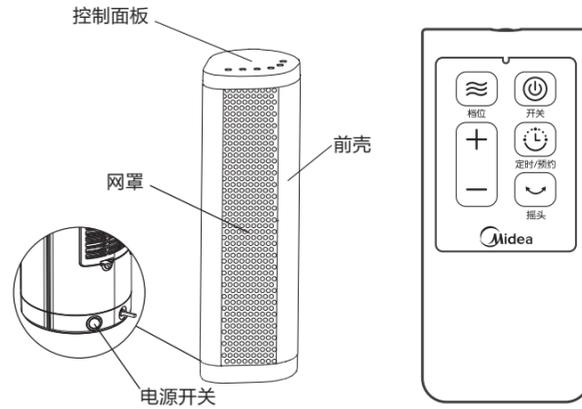


■ 开机前检查

1. 电源线是否完好。
2. 产品使用电源为220V交流电，使用插座的承载能力不得低于10A，否则会发生意外。

■ 使用方法

【立卧两用】
本产品可以立着使用或躺着使用，请根据使用场景和自己喜欢的方式来选择立用还是卧用。

1

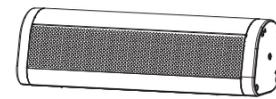

卧式使用

【启动机器】
将电源开关打至“I”标记位置，再按下控制面板按键可开机，开机后机器以高功率风速送风，显示屏将显示温度默认为35℃。

【功能设定】
重复按“档位”键，取暖器按“高档-低档-冷风档-ECO节能档-高档”循环顺序进行切换。

【温度设定】
机器在工作状态下，按“+”或者“-”可以设定温度值，设定范围为5-35℃。当室温达到设定温度后，显示屏闪烁10S，机器停止工作，处于待机状态，当温度低于设定温度后，机器重新开始加热。

【定时功能】

a. 定时关机

当电暖炉处于开机状态时，按下定时键可进入定时关机状态（0-24小时范围），然后按下“+”键可增加定时关机时间，每按动一次增加1小时，按下“-”键可减少定时关机时间，每按动一次减少1小时。

b. 定时开机

当电暖炉处于待机状态时，按下定时键可进入预约开机状态（0-24小时范围），然后按下“+”键可增加预约开机时间，每按动一次增加1小时，按下“-”键可减少预约开机时间，每按动一次减少1小时。

【摆风功能】

电暖炉处于运作模式时，按下“摆风”键开启摆风功能，再按此键关闭摆风功能；当电暖炉停止加热功能后，摆风功能也随之停止。

【记忆功能】

机器在正常关机之后，重新开机，会按照最近一次的关机前的状态运行。

断电关机，再次上电开机，按照出厂默认值运行。即高档运行。设定温度默认为35℃。

2

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
风轮组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	×	×
电源线	×	○	○	○	×	×
电器组件	○	○	×	○	×	×
温控器组件	×	○	○	×	×	×
PTC发热组件	×	○	○	×	×	×
同步电机组件	○	○	○	×	×	×
螺钉及垫圈	○	○	○	×	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：16156000003903

【熄屏功能】

机器在工作状态下，1分钟无操作，屏幕自动熄灭，只保留加热标识点亮。同时按住“+”与“-”键2秒，可以关闭熄屏功能，再次同时按住“+”与“-”键2秒，开启熄屏功能。

【温度传感器短路、开路保护功能】

无论在何种模式，温度传感器出现短路保护，数码屏显示室温数码管显示E1或E2并且不断闪烁，任何按键操作无效。蜂鸣器长鸣10次。

【安全保护】

当处于开机状态时，室内环境温度Th超过50℃时，系统关闭所有输出，数码屏显示“FF”并以1次/秒的频率闪烁75次，按任何键均不起作用，只有断电才能退出保护。

【ECO节能功能】

选择ECO节能档时，电暖炉会根据周围环境温度与机器设定温度做比较，选择相应的档位运行以达到节能的目的。

【遥控器】

遥控器使用：按键功能与机身操作面板一致。

技术参数


产品型号	可选择功率（W）及工作方式					额定电压	频率	发热元件
	高档摆风	低档摆风	关	低热	高热			
NTH20-17BRW	2000	1200	0	1200	2000	220V~	50Hz	PTC

*以上表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH-J021.1003

3

电气原理图

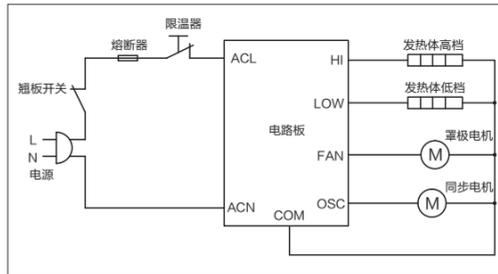

故障排查

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

问题	问题可能原因	解决方案
接通电源后不工作	插头没有插好	检查插头是否正确插入插座内
加热时突然停机	温度超过限温器阈值	待机器冷却后再使用

清洁保养

- 对本产品清洁前，必须先断电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。

4

注意事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 本产品只适室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用产品。严禁将产品浸入水中。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。为免过热，禁止覆盖产品。
- 严禁与其他大功率电器共用插座。严禁直接拉着电源线移动产品。禁止将产品对着电源插座或置于电源插座下使用。
- 因为产品的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。
- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未经授权人员，不得自行修理或改造本机。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务点进行保修，我司产品保修期为（以购机证明开具日期起计算）：
① 油汀产品整机包修三年，衣架、水壶包修一年；
② 其它取暖器产品整机包修一年；
2. 油汀、对筒式、暖风机NTH、NTG系列产品包修期内免费上门服务。
3. 下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务（需收取相应费用）：
① 因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；
② 非我司特约服务人员安装或维修造成的损坏；
③ 无有效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；
④ 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V），或电源线安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
⑤ 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
⑥ 超过规定的包修期限的产品；
⑦ 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

全国服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com