


美的方煲系列 使用说明书

本说明书适用于美的方煲系列产品

MY-SS5051P

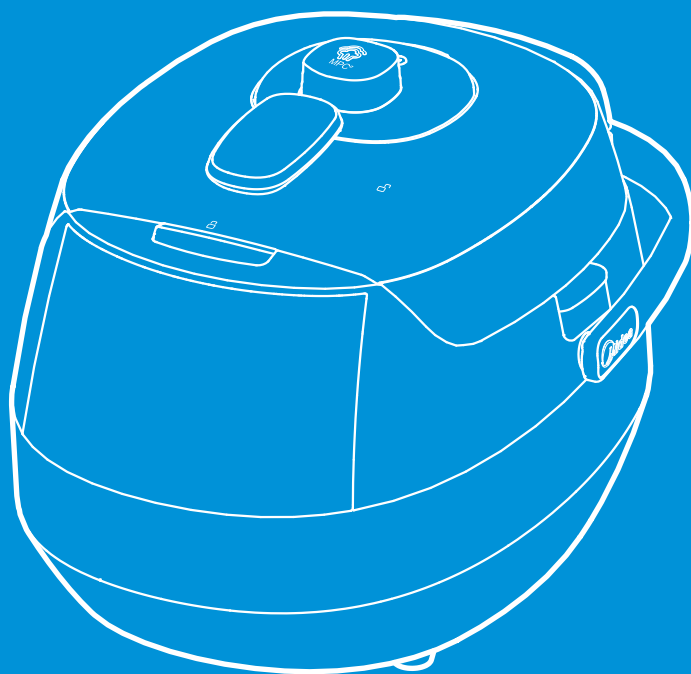

使用前请仔细阅读本说明书，本说明书包含保修卡，请务必妥善保管。图片仅供参考，产品以实物为准。



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
www.midea.com
Email:service@midea.com.cn

注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


产品执行标准：
GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4706.14-2008 Q/MD 007—2014



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

581800400192

目录 | CONTENTS

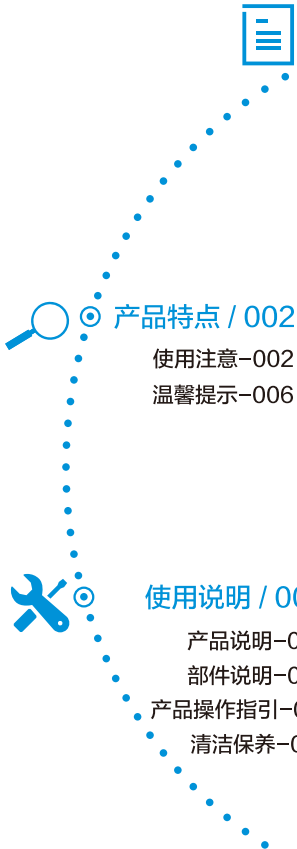

	◎ 操作指引 / 001
	操作指引-001
	◎ 产品特点 / 002
	使用注意-002
	温馨提示-006
	◎ 使用说明 / 008
	产品说明-008
	部件说明-009
	产品操作指引-011
	清洁保养-019
	◎ 维修服务 / 022
	异常现象自检-022
	维修服务保证-024
	电路原理图-024
	保修卡-025

操作指引

操作指引 本电压力锅适用于家庭使用，具体使用方法请参见使用说明。

1 正确 开盖



开盖旋钮旋至开盖
() 位置。



按下开盖按键，
打开锅盖。

(注：热态开盖时，因产品内
外压力差影响，开盖速度有
延长，属正常现象。)

2 检查 浮子防 堵罩



检查浮子、防堵罩是否清
洁，检查完毕后，请将盖
板正确安装在锅盖上。

3 食物 放入 内锅



食物和水放入内锅中，
并擦拭干净内锅外表
面、外锅表面。



将内锅放回锅
体中。

4 正确 合盖



合上盖，将开盖旋钮旋
至合盖 () 位置。



正确合盖

(注：确保合盖到位，否则无
法正常工作。)

5 接通 电源



接通电源，合盖到位后
系统会发出提示音。



显示窗显示如上图，表示
电压力锅进入待机状态。

6 烹饪 结束安 全开盖



烹饪结束，浮子顶起，
有压力禁止开盖。



浮子落下，无压力
可开盖。



拔出电源，再按步
骤1正确开盖。

(注：如开盖困难，请
勿强行打开，否则可
能会引起烫伤或其它
伤害。)

产品特点 |



使用注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。



① 内锅不得放在其他器具上加热

本产品标配的内锅禁止用作其它用途，以免引起内锅变形，影响使用。




② 请勿让儿童单独操作使用

产品要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的发生。



③ 不要用湿手插、拔插头

否则会引起触电。

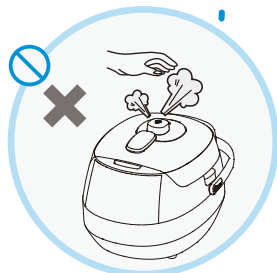

④ 排气阀自动排气，切勿用手触碰

- 烹饪过程中，手或脸切勿靠近排气口，以免烫伤。
- 烹饪过程中，不要用抹布等物盖住排气口。



⑤ 不得将产品浸入水中或水淋

否则可能会引起触电和电器短路。



⑥ 不要烹饪容易堵塞排气口的食物



请勿煮海带、紫菜、燕麦片等容易堵塞排气口的食物，以免引起事故或者造成压力锅损坏。



本产品未考虑以下情况：


- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

“初次见面，
认识一下吧！”

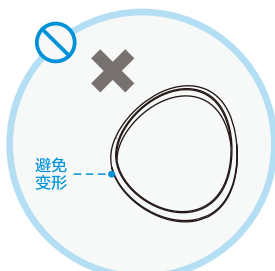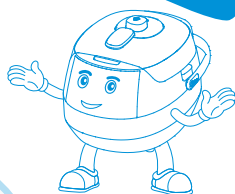

① 避免造成密封圈变形

可能导致产品无法正常工作。

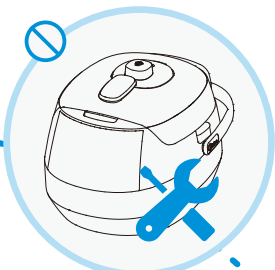

② 不得改造

- 禁止改造或者非专业技术人员进行修理。如果违反，可能会引起火灾或触电。
- 修理或更换零部件时，请到指定维修点。
- 请勿在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。

文中图标的意思

⊘ 表示【禁止】的内容

⚠ 警告 能造成人员伤亡的事项

❗ 表示【强制】的内容

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项



③ 请使用美的专用内锅



如内锅底部和外锅表面有异物时，可能造成过热、泄压等异常，请及时清理后再使用。


④ 切勿使用其他锅盖加热

严禁加热时使用其他锅盖，（通电）过程中严禁使用非原装锅盖，否则会引起性能不良或安全隐患。

⑤ 不要放入异物


禁止在缝隙中插入金属屑、针等异物，可能引起触电或引起工作异常现象。

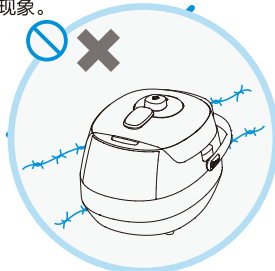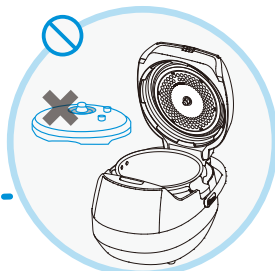

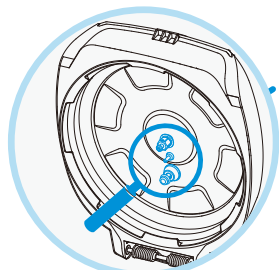

! 定期检查排气口、防堵罩和浮子

必须定期检查排气口、防堵罩和浮子，确保不被阻塞。

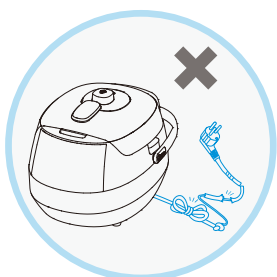

! 请使用美的专用电源线

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




! 不要在以下地点使用

- 不要在台面不稳定的地点使用；
- 不要在靠近水、火的地点使用；不要在墙壁、家具附近使用；
- 不要在阳光直射、油飞溅的地方使用；
- 不要靠近炉具使用，以免被意外引燃引起火灾。



! 请勿在破泡器上添加任何重物

破泡器上不得添加任何重物或以其他物体替代。

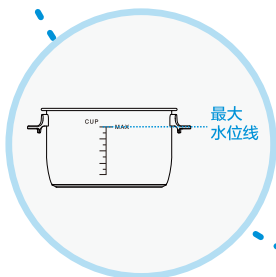



! 烹饪量不能超过最大水位线

食物和水的总量不能超过最大水位线，否则食物可能煮不熟或引起故障。煮易膨胀、堵塞食物时的总量不得超过最高水位线的3/4，否则可能引发事故。


! 请使用220V~50Hz的交流电源插座

- 如使用非交流220V~50Hz民用电或专用电源，会引起火灾或触电。
- 使用劣质排插转接存在起火风险。

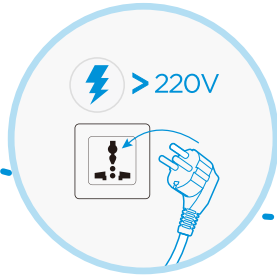

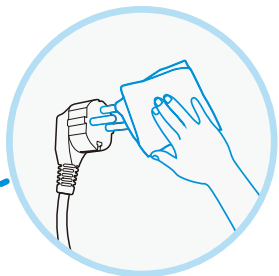**！要经常清洁插头的插片**


如附有灰尘或水分时，请将其擦去，否则可能引起火灾。

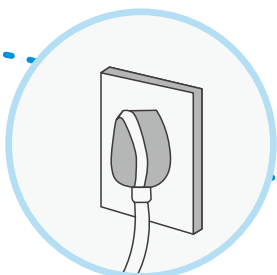**！插头应牢固地插在插座上**

插头与插座如果接插不到位，可能会引起触电、短路，甚至火灾。

**！安全开盖**

直到压力充分释放后，方可打开容器。

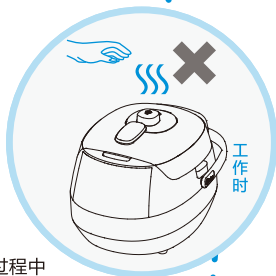**！安全使用**

- 器具某些表面在使用过程中会变烫，请注意使用。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸产品表面，以免烫伤。

！搬移产品，请提锅体提手。

- 在搬移产品时，切勿直接提旋手座，以免损坏产品。
- 请勿在打开锅盖状态下搬移产品，以免造成伤害。


**！拔插头时，应捏住插头拔下。**

拔插头时，必须捏住插头拔下；不能拉拽电源线，否则会损伤电源线，造成触电、短路等。






温馨提示

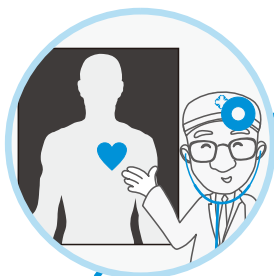


⚠️ 特殊人群使用电压力锅

装有心脏起搏器的人士或助听器、植入耳蜗的使用者在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

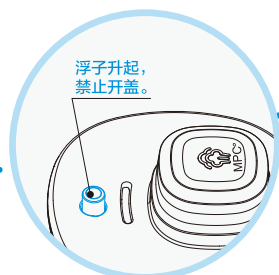


⚠️ 开盖警告

- 电压力锅工作时，锅内有压力，浮子升起，请勿打开锅盖。
- 烹饪完毕，直到压力充分释放后，浮子落下方可开锅盖。
- 如开盖困难，请勿强行打开，否则可能引起烫伤或其他伤害。

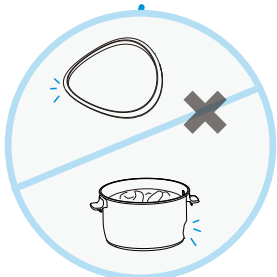


⚠️ 关于密封圈破损或内锅变形

如果密封圈破损或内锅变形，请勿使用电压力锅，必须使用从制造厂或维修部买到的专用密封圈或内锅来更换。

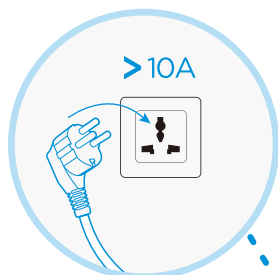

⚠️ 电源插座要单独使用

要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座；如与其它电器合用，插座会异常发热而引起火灾。

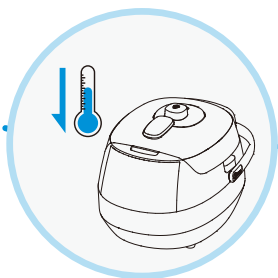

⚠️ 烹饪粥类或豆类食物时要自然冷却

煮粥类或者各种豆类应自然冷却即到无压，勿手动排气。




⚠️ 不使用产品时要拔下插头

否则可能产生漏电、火灾、故障等。



⚠️ 烹饪过程中请勿移动电压力锅

以免导致锅盖意外打开，引起蒸汽烫伤或使里面的汤水溢出；或导致碰到操作按键引起电压力锅停止工作。

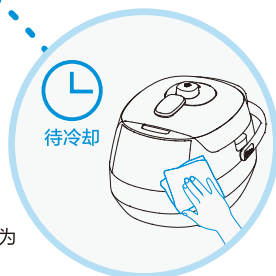

⚠️ 产品冷却后清洁

清洁产品应在冷却之后进行，因为如果接触高温部分会产生烫伤。


⚠️ 产品工作过程中，有可能会间歇或直接排气，此为正常现象。

为了提升产品烹饪的质量和达到烹饪结束后可直接开盖的目的，在烹饪过程中，采用自动的可变电磁阀进行间歇性或直接排气的方式，此为正常情况。



⚠️ 产品放置环境

- 产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。
- 产品与其它厨房电器产品放置的最佳距离为30厘米以上。

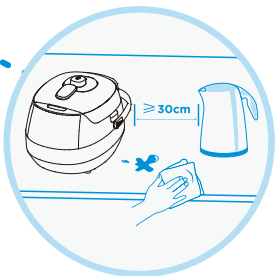

⚠️ 保护内锅

请勿使用尖锐的金属制品盛饭，以免刮伤内锅。




使用说明 |

产品说明

产品简介

您好，感谢您购买美的电压力锅！产品融合了普通压力锅、电饭锅、焖烧锅的优点，又弥补了众锅的不足，集多种功能为一身，操作方便，省时省电，是现代家庭必备的炊具！

产品命名规则

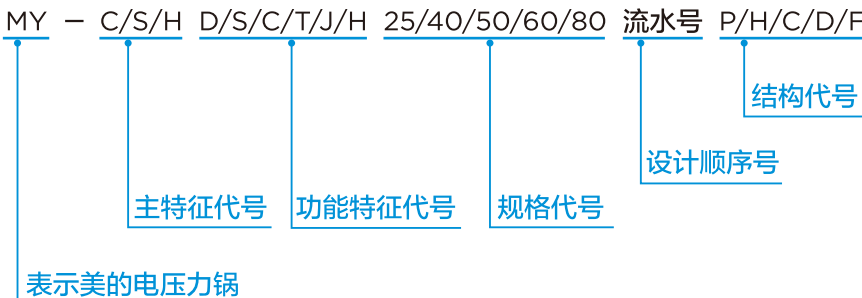

技术参数


型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-SS5051P	220V~50Hz	900W	5L	70kPa

使用说明

部件说明

显示控制面板

首次使用，请从锅中取出所有附件，仔细阅读说明书，尤其注意使用说明和使用注意事项，以免对您造成财物损失或人身伤害。

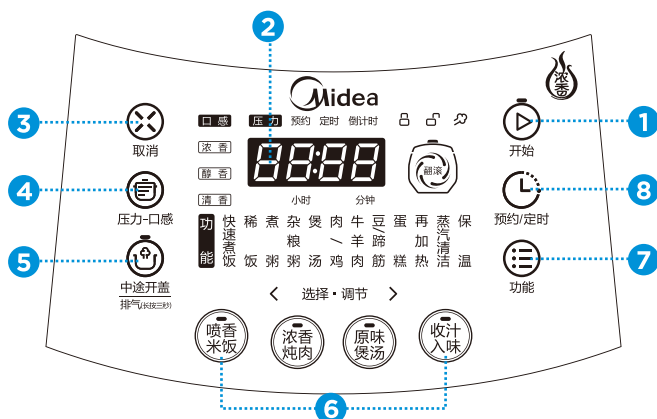

1	【开始】	按此键可以启动电压力锅开始工作或确认所设置的预约功能。
2	【显示窗】	显示预约、定时、倒计时时间，产品待机或工作状态等。
3	【取消】	非待机状态下按此键可返回所选功能初始状态，再次按下回到待机状态。
4	【预约/定时】	按此键可以设置预约结束时间，用来指定产品在预约时间内自动开始工作；再按一次，可以设置定时时间，用来设置产品保压时间。
5	【中途开盖排气(长按三秒)】	烹饪中按此键可以启动中途开盖功能，待机状态下长按此键3秒可排气。
6	【快捷菜单】	按任一快捷菜单键后，电压力锅自动进入对应功能，并启动电压力锅开始工作。
7	【功能】	按此键可循环选择快速煮饭、稀饭、煮粥、杂粮粥、煲汤、肉/鸡、牛羊肉、豆/蹄筋、蛋糕9个菜单及再加热、蒸汽清洁、保温3个功能；且显示屏显示相应的保压时间（此时间仅供参考）。
8	【压力-口感】	按此键可进入调节压力-口感状态。

温馨提示


- 产品接通电源未操作控制面板时，系统自动进入待机状态，显示窗显示如右图，
- 非待机状态时，按【取消】键返回所选功能初始状态；工作过程中，按此键返回待机状态。
- 按键力度应适度，以听到响声为准。

待机状态



使用说明 |

电压力锅

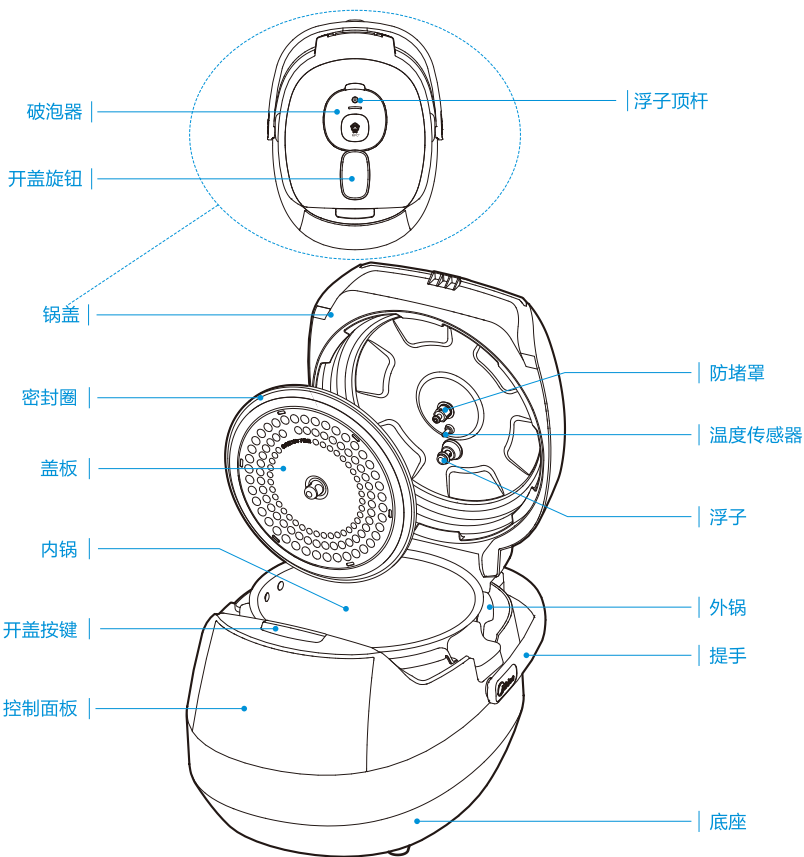

配件



饭勺



汤勺



量杯



说明书



内锅

备注：若随机配件的数量和结构图示发生变化，恕不另行通知，请以实物为准。
在烹饪油腻或清淡食物时分开使用不同内锅，可以避免串味。

使用说明 |

产品操作指引

煮出好米饭

1 正确使用 量杯



① 正确使用附属的量杯量米

注：一量杯米约150g，约为一人的食用份量。

2 正确 洗米



加入充分的水，快速搓洗后立即倒掉水；

重复数次，将米洗至水清。



温馨提示

为避免擦伤内锅表面的不粘涂层，请勿直接用内锅洗米。请把米洗干净，否则会有产生锅巴的可能，而且残留的米糠会影响米饭的味道。

3 水位 线使用



例如，按煮2量杯米。

水量加至饭刻度2位置。



温馨提示

- 食物与水的总量不能超过内锅最大水位。
- 注：水位刻度以5升为例。

4 浸泡 至发白



根据需要加水至相应的水位线，并擦干内锅外表面。

浸泡，给米吸水的时间，米浸泡至发白就OK了。

5 焖饭 并搅拌



焖饭是使米饭芯部也松软，焖饭时间约10-15分钟。

搅拌，增加食感。最后用饭勺将米饭整体翻动，使空气进入，带走多余的水分。

产品操作

1 功能 设置

① 功能设置



1.烹饪前工作准备好后，在待机状态下。



2.按“功能”键。



3.选择所需菜单。



4.按“开始”键，电压力锅开始工作。

② 具体实例

●以煮饭为例



1.洗好米，并根据水位线倒入相应比例水；擦拭内锅表面。



2.将内锅放入锅体中。



3.正确合盖到位。



6.按“开始”键，电压力锅开始工作。



5.选择“快速煮饭”菜单。



4.按“功能”键。

●以煲汤为例



1.洗好食物放入内锅，倒入相应比例的水；擦拭内锅表面。



2.将内锅放入锅体中。



3.正确合盖到位。



6.按“开始”键，电压力锅开始工作。



5.选择“煲汤”菜单。



4.按“功能”键。

2 再加热设置

① 直接选择“再加热”功能



1.烹饪前工作准备好后，在待机状态下。



2.按“功能”键。



3.选择“再加热”功能。



4.按“开始”键，电压力锅开始工作。

② 用户也可根据需要，设置“再加热”时间



1.烹饪前工作准备好后，在待机状态下。



2.按“功能”键，选择“再加热”功能。



3.按“预约/定时”键，进入再加热时间设置状态。



4.按“选择·调节”左、右箭头，设置再加热时间。（时间范围为5-20分钟）



5.按“开始”键，电压力锅开始工作。



温馨提示

- [再加热]不能使用定时、压力调节功能。
- 加热饭类食物时，烹饪前需要将米饭用饭勺打松后加入一量杯水。
- 加热汤类、粥类食物时，烹饪前需要用汤勺搅拌。

3 蒸汽清洁设置



① 电压力锅开始工作前，请先向锅内倒入适量的水。



② 按“功能”键。



③ 选择“蒸汽清洁”功能。



④ 按“开始”键，电压力锅开始工作。

① 预约设置



1.烹饪前工作准备好后，在待机状态下。



2.按“功能”键或“选择·调节”左、右箭头选择相应菜单。



3.选择相应功能菜单。



6.设置完成后，按“开始”键，电压力锅开始工作。



5.按“选择·调节”左、右箭头，调节预约时间。



4.按“预约/定时”键一次，进入预约状态。

② 具体实例

● 以预约煮粥为例

- 预约时间为烹饪结束时间。
- 例如：现在是晚上时间22:00，您想定时到明早7:30有粥吃，设置预约烹饪结束时长为9小时30分，显示屏显示为9:30。



1.烹饪前工作准备好后，在待机状态下。



2.按“功能”键，选择菜单。



3.选择煮粥。



4.按“预约/定时”键一次，进入预约状态。



7.设置完成后，按“开始”键，电压力锅开始工作。



6.显示屏显示9:30



5.按“选择·调节”左、右箭头，调节预约时间。



温馨提示

- [再加热]的预约时间以“1分钟”为单位加减，其他菜单预约时间分钟部分以“10分钟”为单位加减。
- [再加热]功能的预约时间为5-20分钟。
- [蛋糕]、[蒸汽清洁]、[保温]无预约功能。

5 定时设置



温馨提示

- 定时功能是对保压时间进行定时，用户可根据需要进行设置。
- 在选择[快速煮饭]、[煲汤]、[肉/鸡]、[牛羊肉]菜单后，才可设置定时功能。

6 快捷菜单设置

1 【喷香米饭】、【浓香炖肉】、【原味煲汤】、【收汁入味】的设置



2 收汁入味功能，还可以在[煲汤]、[肉/鸡]、[牛羊肉]、[豆/蹄筋]菜单烹饪完成后设置



电压力锅在选择【煲汤】、【肉/鸡】、【牛羊肉】菜单并进入工作状态后，可使用中途开盖功能。

① 选择所需菜单



1.烹饪前工作准备好后，在待机状态下。



2.按“功能”键，选择相应菜单。




3.选择相应菜单。
(只有以上菜单可使用中途开盖功能)



4.设置完成后，按“开始”键，电压力锅开始工作。

② 设置中途开盖

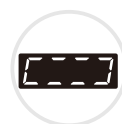

1.电压力锅进入工作状态。



2.按“中途开盖”键。



3.待中途开盖指示灯闪烁，并发出开盖提示音。（2分钟提示时间）



4.将开盖旋钮旋到开位置，按下开盖按键。



7.电压力锅继续工作。



6.开盖旋钮旋到合位置。




5.打开锅盖。



温馨提示

- 整个烹饪过程中，食物量请勿超过内锅最大刻度线。
- 只有在选择“煲汤”、“肉/鸡”、“牛羊肉”菜单并进入工作状态后，可设置中途开盖。
- 待机状态下，如按“中途开盖/排气”键排气过程中，有溢出现象，可再按此键停止排气。

8 压力 口感 设置

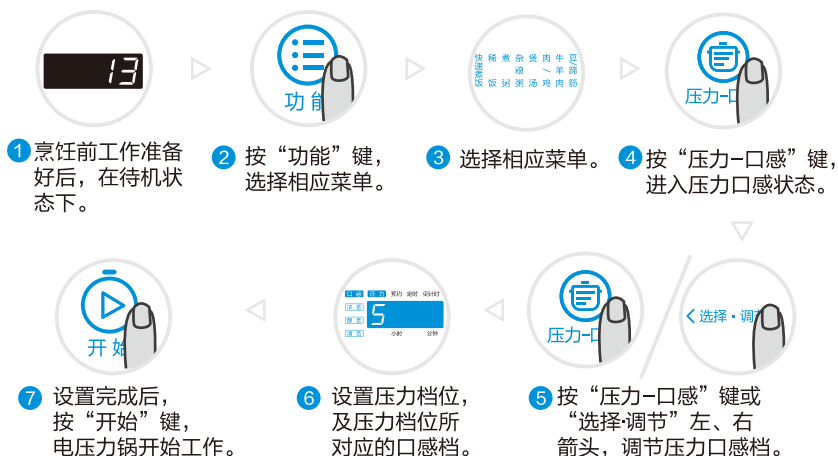

温馨提示

- [蛋糕]菜单不能设置“压力-口感”功能。
- 在“预约”或“定时”时，可按“压力-口感”键选择压力档位，调节完成后再次按“预约/定时”键退出当前压力状态，返回之前“预约”或“定时”状态，同时记忆所选择的压力口感。
- 压力档位越大，食物更松软，口感更浓郁。

各功能档位工作时间

各功能档的工作、冷却的时间都不相同；工作时间会根据电源电压、食物量、水量、米质、水质等的不同而稍有变化；烹饪量越大，工作时间则相应越长。下表中是该产品各功能，在默认状态下的工作时间仅供参考：

功 能 内锅 刻度 时间 (分钟)	2刻度	5刻度	10刻度
快速煮饭	27	35	46
稀饭	33	43	63
煮粥	47	60	80
杂粮粥	80	90	110
煲烫	46	50	60
肉/鸡	40	45	55
牛羊肉	50	55	65
豆/蹄筋	55	65	85
蛋糕	45	40	60
喷香米饭	32	40	50
浓香炖肉	60	65	75
原味煲汤	45	50	60





清洁保养

清洁前工作




① 拔下电源插头

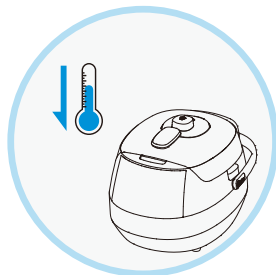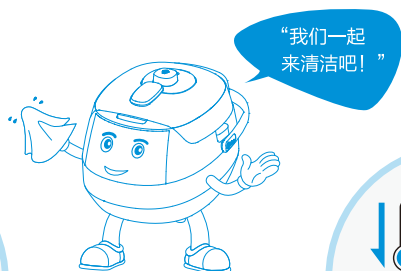

② 等产品冷却后清洁


盖板、防堵罩及浮子拆装清洁

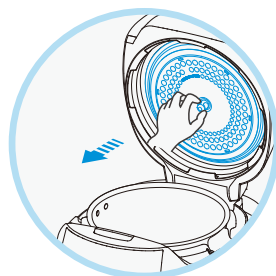


① 从锅盖上，拔出盖板。



② 清洗盖板及密封圈，并用抹布擦干。

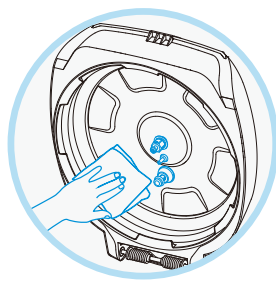


③ 用抹布擦干净防堵罩、浮子及上盖内部的异物。

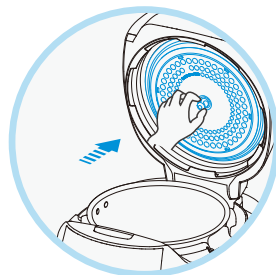


④ 将盖板重新安装到位。


破泡器拆装清洁

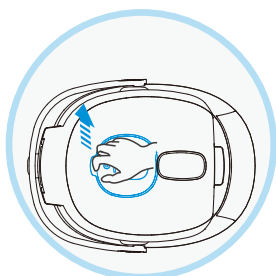

① 用手握住破泡器前端，向上取出。

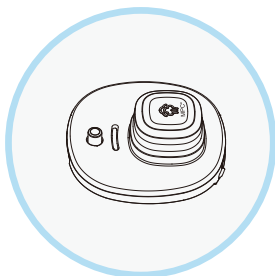

② 拆下破泡器。

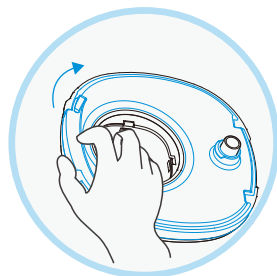


③ 用手按下破泡器扣板，同时向两边打开。



④ 清洗破泡器内、外部，并用抹布擦干。注意将浮子顶杆放好。



⑤ 将浮子顶杆放入破泡器上盖，再将破泡器上下盖的扣位对齐，重新合上破泡器。

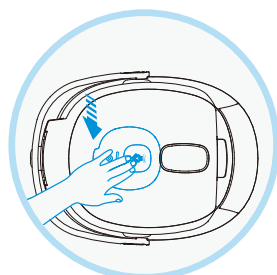

⑥ 将破泡器重新安装到位。


储水盒清洁



① 用手握住储水盒水平向外拉出，小心用力过猛，以免水洒落。
储水盒应经常清洗，以防产生异味。




② 清洗储水盒，并用抹布擦干。

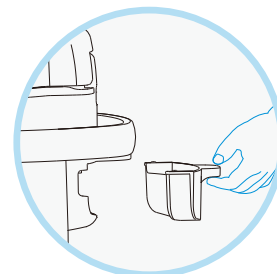


③ 将储水盒重新安装到位。

锅体清洁

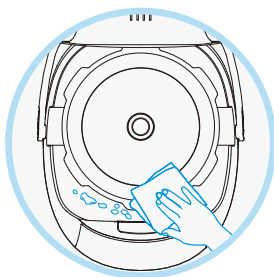

- ① 外锅边缘如有水或米粒。请用抹布擦拭干净。

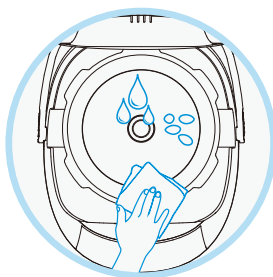

- ② 外锅内部如有水或米粒。请用抹布擦拭干净。



- ③ 内锅放进去之前，请把锅周围和底部的水、米粒擦拭干净。



- ④ 用湿布擦拭压力锅外部。



温馨提示

- 清洁时，不要使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬质刷等擦拭。
- 清洁保养完毕后，请再一次检查破泡器、防堵罩、浮子、盖板、储水盒等部件是否正确安装。

维修服务 |

异常现象自检

怀疑有故障问题

当您认为产品有了故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常的情况	可能的原因	对应方法
不能合盖	锅盖密封圈没有装配到位	整理密封圈，安装到位后再合盖。
	开盖旋钮不在开盖位置	开盖旋钮旋至开盖位置
	开盖旋钮卡死	送维修点检修
不能开盖	锅内有压力	待锅盖上的安全眼降落
	浮子阀卡死	1.轻拍锅盖； 2.拆下破泡器，用尖细物将浮子往下轻压，若无效果送维修点检修。
锅盖漏气	锅盖密封圈破损	更换锅盖密封圈
	锅盖密封圈上粘有异物	清洁锅盖密封圈
	浮子密封垫破损	送维修点更换浮子密封垫
	浮子密封垫粘有异物	清洁浮子密封垫
	未装浮子组件	装浮子组件
工作状态时，发热盘不加热。	合盖不到位	重新合盖
	发热盘故障	送维修点检修
	电路故障	

显示异常原因判断

请委托当地经销商或服务网点进行维修或安装。

 **E1** 底部传感器开路
请送维修点检修

 **E2** 底部传感器短路
请送维修点检修

 **E6** 上盖传感器短路
请送维修点检修

 **C1** 超温保护
检查锅内是否有水或食物；
用户调整后按“取消”键，
保护提示消失即可正常使用；
否则送维修点检修。

 **E8** 压力开关开路
请送维修点检修

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。


美的牌电压力锅实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1.未按说明书的要求操作机器所引起的故障。
- 2.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 3.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 4.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 5.无三包凭证及有效发票。
- 6.因不可抗力造成损坏。
- 7.将电压力锅用于商业用途。
- 8.用我们的非标配的赠品，所发生的质量事故，我司不负责任。
- 9.本产品用于非家庭用途，将不在保修范围之内。
- 10.属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

电路原理图

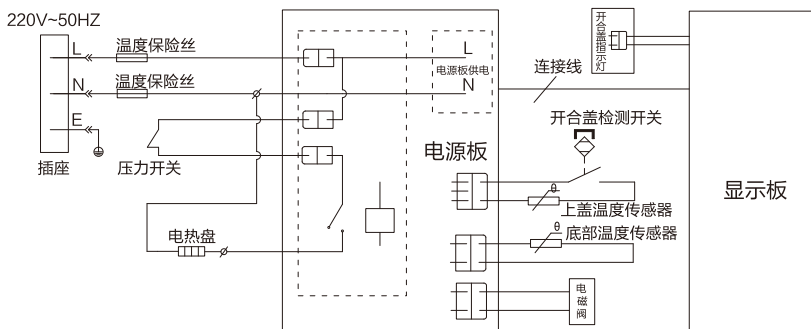

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修电话：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com



微信扫一扫，服务立马到