



榨汁机（原汁机）

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

TEL 400-8899-315


广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16164000001002

尺寸：105*210mm 颜色：彩色双面印刷 美的蓝：C90 M20 QS 蓝：C100 M40 K15 黑 色：K100 材质：105克哑粉纸，黑色外框为裁切框，装订	说明书		生活电器
	制作	罗琼华	榨汁机（原汁机）
	编码	16164000001002	
	版本信息	A0：20160516	


产品简介

因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

一．部件名称

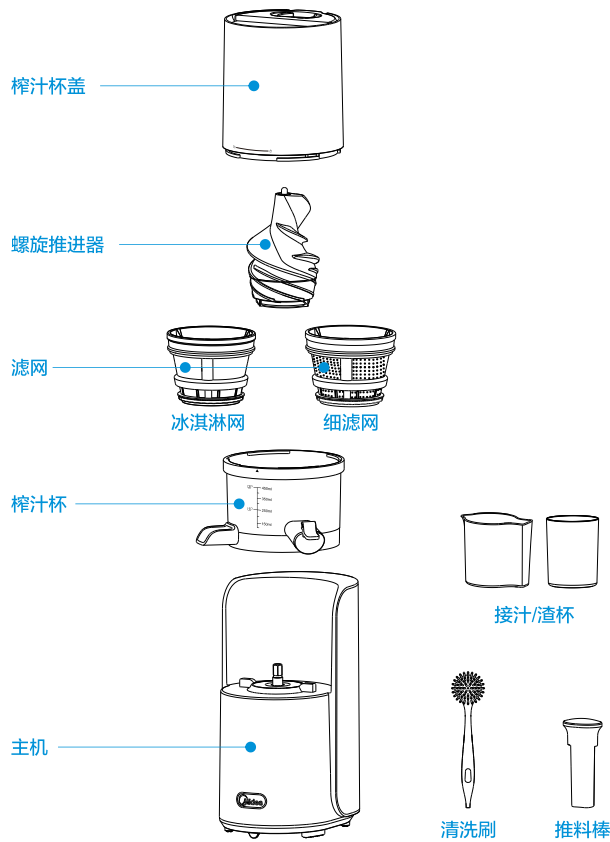

二．详细名称

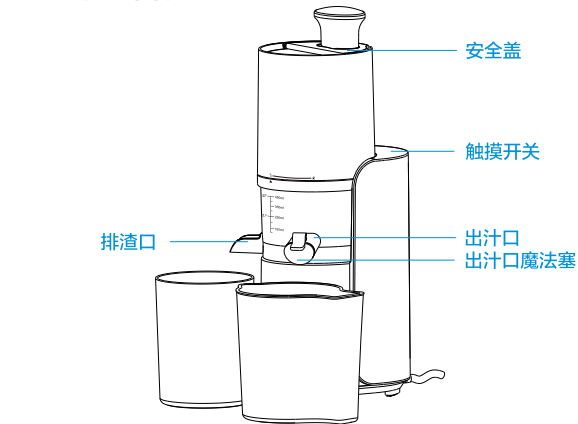

注：因产品外观各有差异，上图仅供参考。



细滤网

使用细滤网适合榨取软性、硬性的水果、蔬菜和泡发后的黄豆，但大核水果要去核，纤维多的蔬菜要切断。



冰淇淋网

无网眼。使用冰淇淋网应榨一些冰冻的水果。


根据不同食材选择哪种滤网，请参照料理食谱（另附）。

产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	工作时间
MJ-JS20C11	220V~	50Hz	200W	每次≤20分钟

组装方法

一．快速安装指引

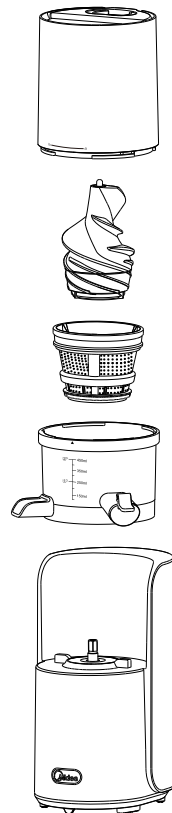

将榨汁杯盖的【🔒】点和榨汁杯的【▲】点对准，顺时针拧紧，使得榨汁杯盖【🔒】和榨汁杯上的【▲】对齐。
若滤网和螺旋推进器没有放到位，榨汁杯盖无法盖上。

步骤 4



螺旋推进器放入网中按紧，否则无法盖上榨汁杯盖，无法正常工作。

步骤 3



将滤网放入榨汁杯内，装好后滤网转不动（无需对位）。

步骤 2




将榨汁杯安装在主机上。


步骤 1

二．组装顺序及方法的详细说明


1.将榨汁杯底部橡胶垫片按入排渣口。榨汁杯底部凹槽对准主机固定点安装主机和榨汁杯。

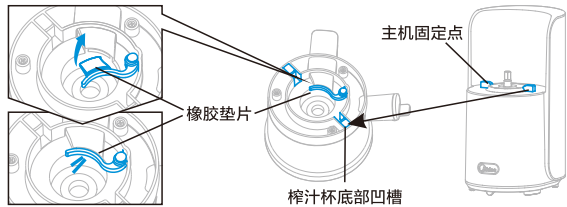

2.滤网组件放入榨汁杯内，按照榨汁杯>滤网>螺旋推进器>榨汁杯盖 的顺序安装。

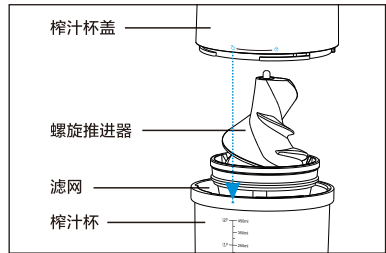


3.请确认产品榨汁杯【▲】与榨汁杯盖【🔒】是否对准。

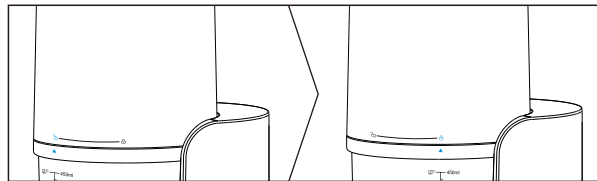

使用说明

一．控制过程说明

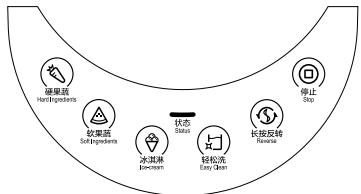

1.硬果蔬

待机状态下，触摸【硬果蔬】键，机器正转。将切好的硬食物放入进料口，借助推料棒进行榨汁，连续工作20分钟后自动停止。正常榨汁时，【硬果蔬】处长亮白色，其他键不显示，直至触摸【停止】机器停止工作，【停止】键显示白色并长亮。硬果蔬：如胡萝卜、芹菜、苹果、梨、葡萄等。

2.软果蔬

待机状态下，触摸【软果蔬】键，机器正转。将切好的软食物放入进料口，借助推料棒进行榨汁，连续工作20分钟后自动停止。正常榨汁时，【软果蔬】处长亮白色，其他键不显示，直至触摸【停止】机器停止工作，【停止】键显示白色并长亮。软果蔬：橙子、西瓜、草莓等。

3.冰淇淋

待机状态下，触摸【冰淇淋】键，机器正转。将冰冻好的水果放入进料口，借助推料棒进行榨汁，连续工作20分钟后自动停止。正常榨汁时，【冰淇淋】处长亮白色，其他键不显示，直至触摸【停止】机器停止工作，【停止】键显示白色并长亮。

4.轻松洗

当榨完果汁时，在进料口倒入适量的水，然后触摸【轻松洗】键。机器正转8秒，停止2秒，反转8秒，如此作为一个循环，循环工作，按【停止】键，机器停止工作，或机器工作20分钟自动停止。【停止】键显示白色并长亮。

5.长按反转

在长时间榨汁过程中出现榨出来的渣过多导致螺旋推进器转不动的时候，此时选择【长按反转】。螺旋推进器反转将卡死的食物退出。长按触摸【长按反转】按键，【长按反转】处长亮白色，长按后25秒内任意时间松开，机器停止工作，【停止】键显示白色并长亮。若长按【长按反转】键超过25秒，机器停止工作。

6.停止

在功能键工作时，触摸【停止】，机器停止工作，【停止】键亮白色长亮。


二．产品功能介绍

榨汁功能


将需要榨汁的食材清洗干净后，用接汁杯接汁，接渣杯接渣。将食材切成适当大小条状，放入进料口榨汁，在榨汁过程中食材投入进料口后，下料不顺可借助推料棒将食材推压榨汁。榨汁过程中若出现食材卡住机器，请触摸【长按反转】机器反转5秒后再触摸【硬果蔬】或【软果蔬】，榨汁结束请触摸【停止】。

三．进料口使用说明

1.当食材切的小块时，可直接从小进料口投入。如图a

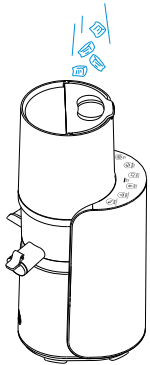

图a

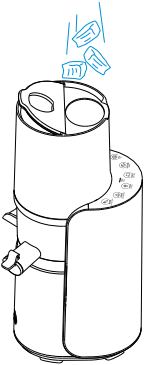

图b

2.当食材相对较大时，可打开安全盖投入食材。注意：当翻开安全盖后，机器会停止运行。如图b

1)如在30秒之内把安全盖合上，机器会恢复运行。

2)如超过30秒，需重新触摸【硬果蔬】或【软果蔬】继续工作。

注意：

榨食材时，在投完食材后要看出渣口不出渣后，才按停止键停止。

四．使用过程中推进器停止工作（反转按钮）

1.操作按钮在【停止】状态，停止机器。




2.按【长按反转】键3~5秒钟再放开，此操作反复2~3次。

【长按反转】是将水果等原材料回笼的按键。持续按【长按反转】键时机器会运转，【停止】按键时推进器会停止运转。



3.反转完全停止后按【硬果】键开始运转。

请让推进器停止运转后再按【硬果】或【长按反转】键。

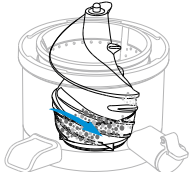

请参考

经过以上操作，如果机器仍不运转，请拔出电源将榨汁杯拆解清洗再使用。

五．冰淇淋制作方法

请将水果如香蕉（去皮）、榴莲（去核）、草莓（去蒂），放入冰箱冷冻2小时以上，把原汁机换上专用的冰淇淋网，制作前先取出冰冻的水果放置10分钟左右，先启动机器，再将水果缓慢地投入原汁机，在出渣口处接冰淇淋，即制作出原汁原味的的水果口味的冰淇淋。

温馨提示：

制作水果冰淇淋时，可根据自己口味适当加入冰冻的块状牛奶（冰冻的材料从冰箱取出后需放置10分钟），混合慢慢投入原汁机，便可制出可口的冰淇淋。

1.芒果、香蕉冰淇淋

- 1）芒果肉切小块、香蕉切小块，放冰箱冰冻8~12小时；
- 2）取出后室温下放置片刻，缓解一下硬度；
- 3）换好冰淇淋网，启动机器，把冷冻好的芒果香蕉块放入进料口；
- 4）冰淇淋出来了，就可以直接食用了。

提示：做好的香蕉冰淇淋应尽快食用。

2.火龙果冰淇淋（可根据个人口味加酸奶或牛奶）

- 1）把火龙果去皮后，切成小块，放冰箱冰冻8~12小时；
- 2）取出后室温下放置片刻，缓解一下硬度；
- 3）换好冰淇淋网，启动机器，把冻好的火龙果块放入进料口；
- 4）用推料棒缓缓压送水果块，下面放置盛冰淇淋的容器，火龙果冰淇淋就快速制成了；
- 5）把饼干的夹馅去掉，放在保险袋中，扎紧口后敲碎，加在冰淇淋中一起食用。

提示：做好的火龙果冰淇淋应尽快食用。

3.水蜜桃冰淇淋

- 1）将水蜜桃洗净，去皮，取水蜜桃果肉，切成块状，放入冰箱冰冻8~12小时；
- 2）把鲜奶放入冰箱冷藏待用；
- 3）取出前一天冰冻好的水蜜桃，取出后室温下放置片刻，缓解一下硬度；
- 4）将水蜜桃放入原汁机进料口，可适时添加鲜奶；
- 5）用推料棒缓缓压送水果块，下面放置盛冰淇淋的容器，水蜜桃冰淇淋就快速制成了；
- 6）加入喜欢的果酱，即可完成水蜜桃鲜奶冰淇淋。

提示：做好的水蜜桃冰淇淋应尽快食用。


部件拆装说明

一．出汁口魔法塞说明


出汁口魔法塞

榨汁杯出汁口盖。盖上魔法塞，当榨汁杯中有部分果汁后便可投入不同食材，制作出丰富多样的果汁。


1. 盖上魔法塞按【硬果蔬】键开始操作。



2. 榨汁杯中有部分果汁时可以混合蔬菜、水果、牛奶以及煮熟的地瓜、香蕉等食材。

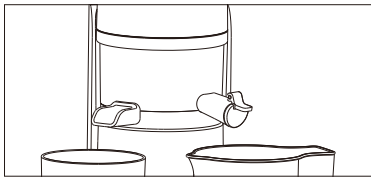


3. 打开魔法塞，按需倒出。

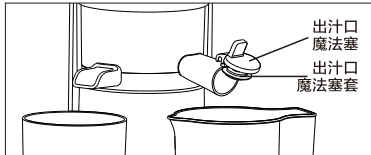

二．橡胶垫片组装方法


1. 掐住榨汁杯橡胶垫片。

橡胶垫片有突起的一面向上，用大拇指和食指掐紧。

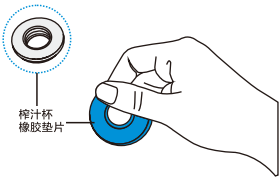


2. 在榨汁杯凹槽中嵌入橡胶垫片。

将橡胶垫片嵌入榨汁杯凹槽中。橡胶垫片不要放到最上端。

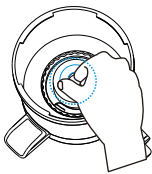


3. 放倒榨汁杯整理榨汁杯内部橡胶垫片。

榨汁杯底部的橡胶垫片没有完全塞紧不平时，请用清洁刷后端塞紧整理。

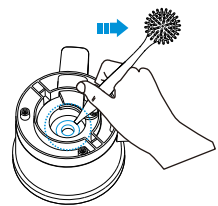


三．出汁口魔法塞套安装方法

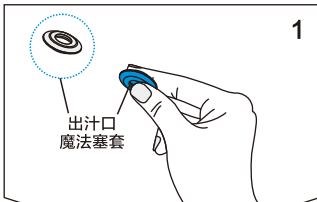


1. 如图掐紧出汁口魔法塞套。

如圆圈中的魔法塞套图，凹槽部分应容易看到。

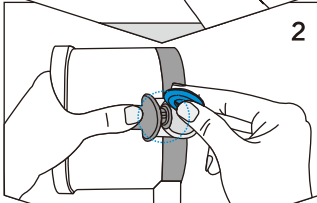

2. 打开出汁口魔法塞，套上魔法塞套。

魔法塞套对准榨汁杯魔法塞，从上至下。注意不要使榨汁杯掉落。

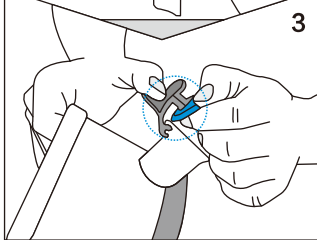


3. 请整理魔法塞套使之完全贴合。

如果魔法塞套未能完全贴合，会导致果汁漏出。


四．榨汁杯的拆解和清洗方法

1. 分离出汁口的出汁口魔法塞套和榨汁杯橡胶垫片。


打开出汁口魔法塞。一只手握住榨汁杯和出汁口魔法塞，另一只手分离出汁口魔法塞套。请小心分离，请勿使出汁口魔法塞和榨汁杯掉落。手指掐住榨汁杯橡胶垫片边旋转边分离。

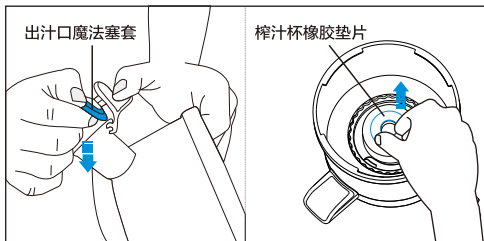

2. 打开榨汁杯底部的出汁口橡胶垫片。

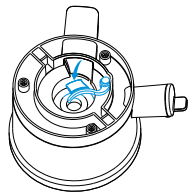


3. 清洗榨汁杯和橡胶垫片。
在流水中用清洁刷清洗橡胶垫片和榨汁杯。

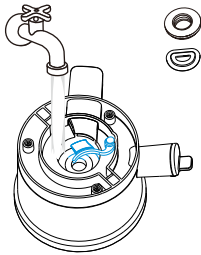


拆卸清洁保养

一、使用后拆解、清洗及保养

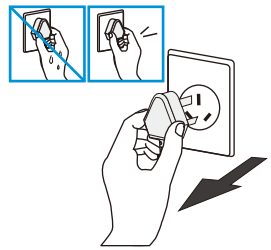

1.停止运转机器，拔出电源插头。
拔出电源时必须用手握紧电源插头部分再拔出。手湿时请不要碰触电源插头。


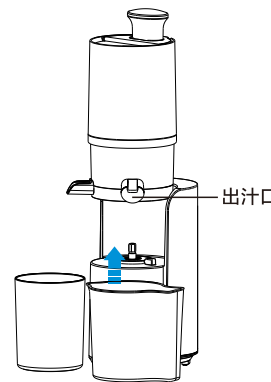


2.双手握紧出汁口和榨汁杯，与主机分开。



3.已组装的倒序分解各个部件。
①将榨汁杯盖逆时针方向分解。
②分离螺旋推进器。
③分离滤网。

4.分离后的各部件在流水中用清洁刷清洗。
清洗时请勿使用铁刷子、研磨剂、厨房用剂、尖利的清洗用具。
请勿放入洗碗机、餐具烘干机内。

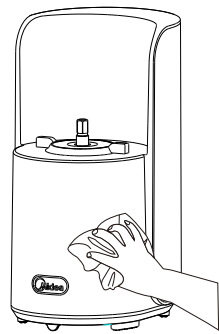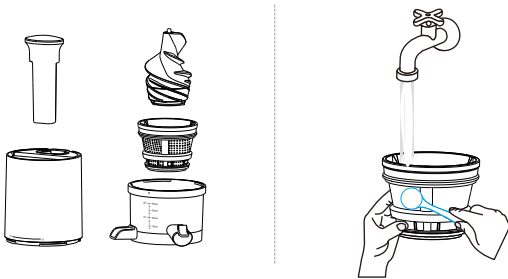


5.主机的水渍请用拧干的清洁布或柔软的布料擦去。
禁止将主机放入水中清洗。

6.清洗后，自然风干，盖上防尘盖放到干净的地方保存。
使用后若不及时清洗，渣滓干后影响拆分、清洗，而且会导致性能减退，所以使用后应及时清洗。


二、杀菌清洗及简易清洗

1.杀菌清洗
使用苏打水或餐具专用天然消毒液进行杀菌清洗。

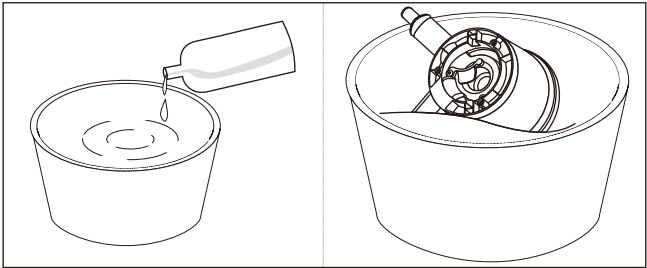

滴1~2滴苏打水或餐具专用天然消毒液与水混合，并将需要清洗的部分浸泡即可清洗干净。

2.简易清洗
1) 关闭出汁口魔法塞，倒入清水并运行。
2) 打开出汁口魔法塞排水。

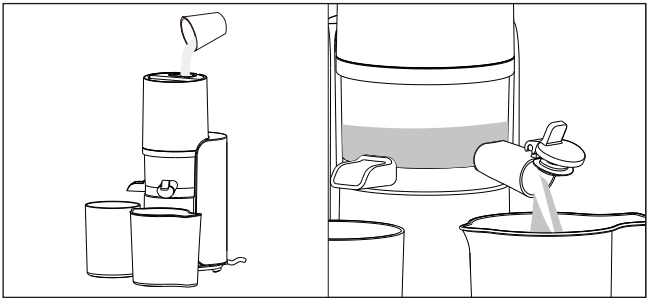

榨取不同食材的果汁时，不必每次拆分清洗，榨汁结束后必须拆分清洗。

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 所有零部件严禁放入消毒柜、烤箱中高温烘烤或用开水煮烫。
- 机体的进料口禁止用手指、饭勺、筷子等异物推进蔬果。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V- 50Hz)，以免引起产品安全风险和损坏。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品不能启动的情况下，请参照后页的“异常分析及处理”指引，如还不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 本产品不适用于加工粉碎谷物、冰块、甘蔗、生姜等硬食物（易造成卡死、发生机械故障）。
- 产品使用前，请确保桌面清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

使用前注意事项

1. 柿子、梅子、柠檬、桃等带有硬核的果实，必须事先去掉核后使用。
2. 粗纤维食材（水芹菜等）要切成3~4cm再使用。
3. 榨完后的水果汁、蔬菜汁不宜长期保存，尽量即榨即饮。
4. 可用于捣蒜、捣辣椒（带水分），但不能用于捣碎谷物。会导致部件损坏、故障。
5. 请不要使用已榨过的水果、蔬菜渣再次榨汁。
6. 请不要让机器空转。
7. 请不要持续使用20分钟以上。
电机过热易导致机器故障。如需继续使用，请停止5分钟左右后再使用。
8. 机器运转过程中禁止在出汁口插入勺子、筷子等。
易被旋转中的刷架夹住导致机器部件损坏。
9. 禁止用推料棒以外的物品推送食材。
会被推进器夹住而导致部件损坏、意外伤害以及故障。
10. 禁止放入谷物类或有硬核的果实。
易导致榨汁杯、推进器、果汁网等故障。柿子、梅子等带有硬核的果实，必须事先去掉核后使用。
11. 禁止用湿手操作开关键。
易发生触电、漏电、发生火灾等事故。不要让开关周围沾上异物。
12. 禁止投入泥鳅、鳗鱼、虾等。
易发生功能异常、机器故障。
13. 请勿投入用酒、蜂蜜、白糖等泡过的水果（葡萄、树莓、桑葚等）
易导致榨汁杯盖打不开。
14. 冰箱里长时间冷藏的食物或冷冻水果的出汁率会非常少或几乎没有，建议先放水泡过再榨汁。
（请参考）

异常分析及处理

异常处理

委托维修之前请确认以下内容。

不运作。

请确认电源插头是否插好。
请确认榨汁杯盖是否正确安装。如果榨汁杯盖安装错误，机器将不会运转。
请确认安全盖是否盖上。
请确认是否按照产品组装方法进行组装。请参考组装说明页。
请拨打客服中心电话进行咨询。

榨汁杯盖打不开。

请确认内部是否留有过多残渣？请按【硬果蔬】键排出一部分残渣。
是否有异物、固体物（柿子等的硬核）。请按【长按反转】键将异物回笼到进料口。
如果以上方法都不能打开，请拨打客服中心电话进行咨询。请勿强行打开。

使用中停止运转。

是否投入了过多食材或过粗的食材？请参考说明书P5，逆方向运转。
以上方法不能解决，请拨打客服中心电话进行咨询。

从榨汁杯底漏出果汁。

排渣口橡胶片是否塞紧？此现象是由于橡胶片未能塞紧而发生，请塞紧橡胶片。
塞紧橡胶片还在漏出果汁？请确认是否投入过多的食材？
投入的食材量多于能排出的残渣量，橡胶片会被撑开，会发生从其缝隙漏果汁的现象。
请勿一次投入过多的量，请分开投入并榨汁。

（榨汁时）榨汁杯晃动。

主机电机运转过程中可能会产生些许晃动。
食材不同（硬或者多纤维）也会产生晃动。
这是由于推进器旋转时所产生的正常现象，不是故障现象。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
推料棒	○	○	○	○	○	○
投料桶组件	○	○	○	○	○	○
螺旋推进器	○	○	○	○	○	○
滤网组件	○	○	○	○	○	○
榨汁杯组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
接汁杯/ 接渣杯	○	○	○	○	○	○
毛刷/豆腐盒 组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
电机组件	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的
限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572
规定的限量要求。

电路原理图

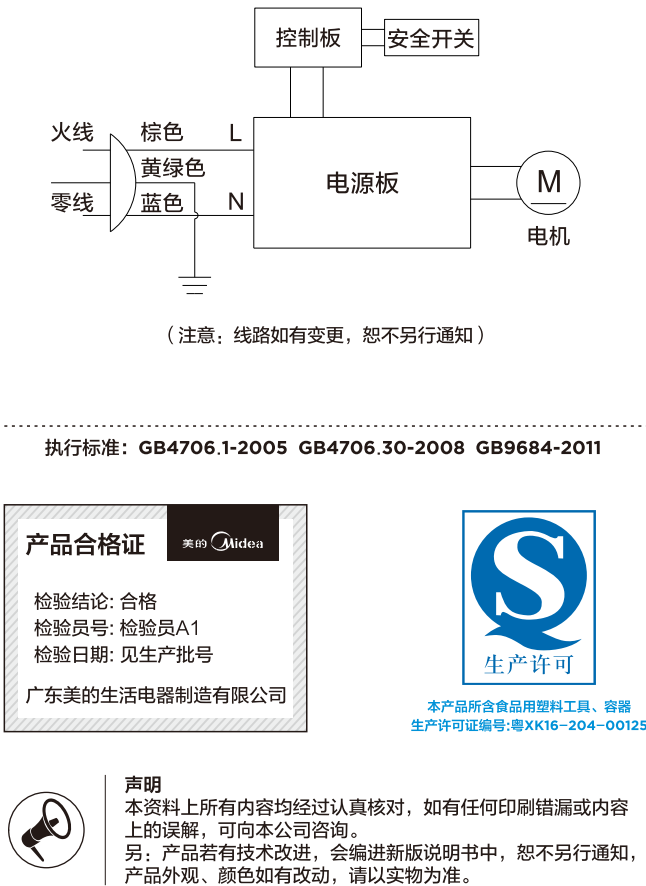

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修服务保证



产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期（仅适用家庭使用的产品）。保修期的起始日期以产品发票日为准。

- 凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
 2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
 3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
 4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
 5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
 6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
 7. 超出保修期。
 8. 无有效发票。
 9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话： 400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

美的集团 Midea Group

