

109.96 mm

Midea

迷你干衣机

使用说明书
型号: MHP1
请勿水洗该产品



微信服务二维码


请仔细阅读说明后正确安全使用
使用前, 请务必浏览安全注意事项!

产品简介


1. 产品简图



2. 随机附件

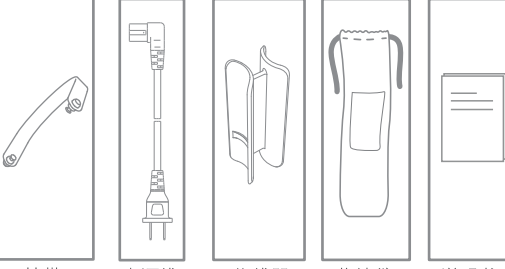


3. 操作流程

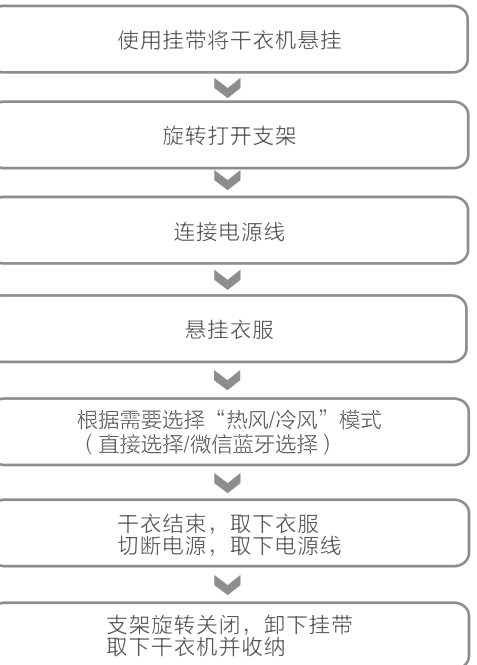


使用方法

1. 显示介绍




热风开关	蓝牙指示灯	冷风开关
按下热风键, 热风灯亮, 热风模式开启; 再次按下, 热风灯灭, 热风模式关闭	连接电源后, 指示灯闪烁; 成功连接蓝牙后常亮	按下冷风键, 冷风灯亮, 冷风模式开启; 再次按下, 冷风灯灭, 冷风模式关闭

2. 安装方式一: 横杆

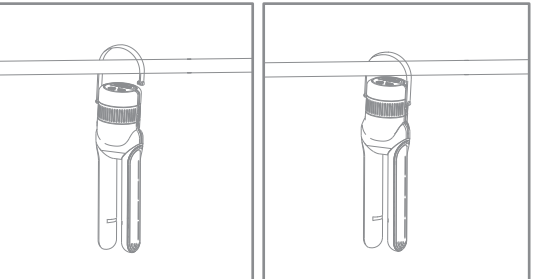


a. 先将挂带一端的铆钉插入主机上
b. 然后挂带绕过横杆, 再将另一个铆钉插入主机上的铆钉孔

安装方式二: 挂钩

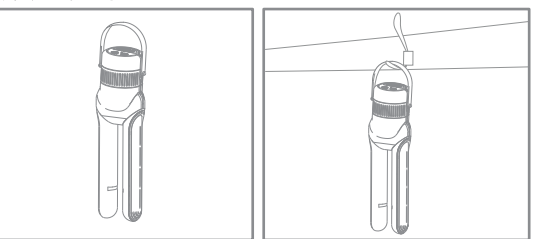


a. 先安装挂带
b. 然后悬挂在挂钩上

3. 打开支架

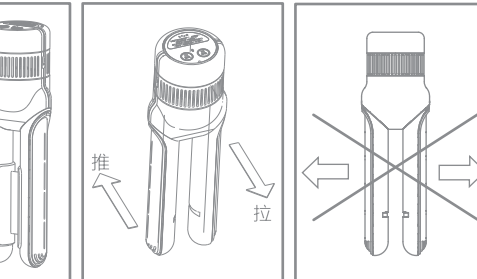


取下绕线器 按上图指示旋转支架 严禁直接往两侧掰

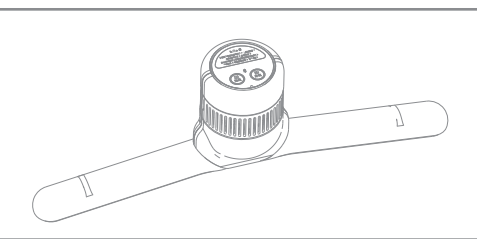


旋转至图示位置

4. 连接电源线

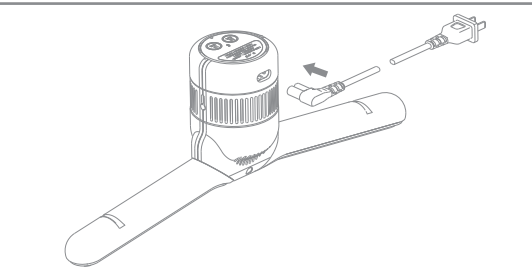

将电源线插头插入主机上的耦合器

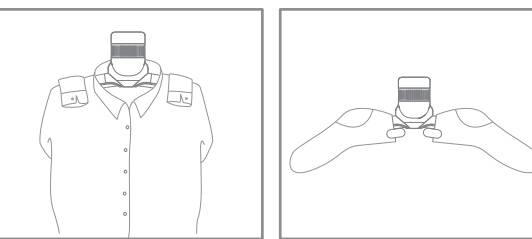

温馨提醒: 烘干衬衫等长袖衣物时, 建议把袖口搭在衣架上, 提高干衣效率; 烘干袜子时建议用夹子(自购)收紧袜子口部, 防止袜子滑落

5. 开机




一手扶住干衣机, 一手操作按钮
温馨提醒: 冷热风切换时, 需先关闭当前程序, 再启动另一程序

6. 取下衣服




干衣结束取下衣服, 切断电源并取下电源线

7. 收纳

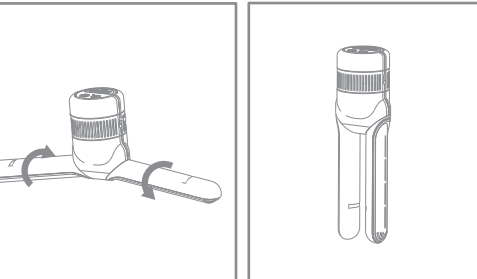

a. 先将支架旋转至收纳状态

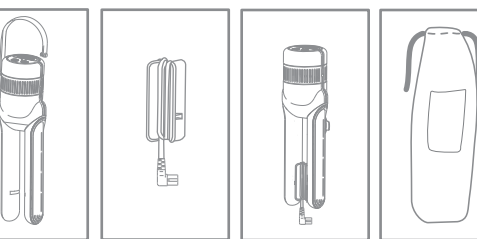

b. 然后将挂绳取下, 再将电源线绕在绕线器上, 从下向上滑入两支架之间, 把干衣机装入收纳袋中

8. 物联网操作

- 在手机设置中打开手机蓝牙
- 用微信扫描二维码



- 按图示点击下一步
- 点击选择设备



5. 点击绑定设备
6. 点击进入公众号
7. 进入欢迎界面, 在下方点击我的设备
8. 点击设备进行干衣控制界面



安全注意事项 (请务必严守)

温馨提示
欢迎选购本产品。这本产品使用说明书里包括有关安装、使用和维修本机的重要信息。请认真阅读说明书以便能正确使用本机并延长本机的使用寿命。

为了防止对人造成危害或财产损失, 用户必须严守的事宜

- 误使用时分别产生的危害和损害等级说明

警告: 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤害
注意: 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害

用户必须严守的内容, 用下面图符号说明

	禁止内容		必须严守
	异常, 故障时立即中止使用。如果坚持使用, 可能会导致火灾、触电、烫伤以及受伤		请勿将本产品放置在婴儿能碰到的地方, 可能会由于掉落打击而产生事故以及纠纷

注意

	如果电源线软线损坏, 为避免危险, 必须专业人员更换
	干衣结束后, 请拔出电源线插头, 拔出时请勿拉扯电源线
	请勿在热风状态下烘干真丝类衣物
	请定期清洁电源线插头, 以防接触不良
	请使用220V、10A以上的有可靠接地的专用电源插座

注意

	请勿向两边强行掰开支架, 以免损坏产品而导致触电
	请勿用本产品烘干雨衣、渔衣、冲锋衣等防水类衣物
	禁止悬挂超过2kg的物品
	请勿自行修理、拆装产品
	在干衣过程中, 产品支架可能产生高温, 勿让儿童和宠物靠近

注意

	禁止对产品用液体直接清洗和擦拭
	请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用本产品
	禁止烘干沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物
	请勿用湿手插拔电源线插头, 以防触电
	请勿在潮湿、淋雨环境中使用, 避免触电、起火等事故 产品严禁进水, 禁止悬挂在水等液体上方

保养说明

- 以下2种情况下使用本产品前, 需接通电源, 开启热风模式, 让机器运行10分钟左右, 以干燥机器
 - 打开包装后初次使用
 - 长期未使用或在潮湿季节使用
- 当机器主机部分进水后, 严禁开机, 需迅速切断电源, 并轻轻摇晃主机, 使主机内的积水尽量排出, 然后将主机置于通风干燥处晾晒, 自然风干主机内剩余积水。
- 清洁产品外观污渍时, 用柔软干净的抹布将产品擦拭干净即可, 需要清除顽固污渍时, 请务必使用温和中性清洁剂, 防止抹去产品上的标识。
- 本产品初期使用过程中可能会有轻微异味, 属于正常现象。

整机参数

额定电源	220V~50Hz
额定功率	70W
外形尺寸	288 × 93 × 78mm
整机净重	515g

注: 整机净重包括主机、挂带、电源线

售后服务

本产品享受1年内免费包修。
如果本产品在质量保证期内出现故障, 请带上购买发票、保修卡、主机及整套配件, 一起送至经销商处。

针对以下情况, 我们将提供有偿服务:

- 蓄意篡改包修卡上的日期等相关资料。
- 如果因战争、地震、火灾、台风、洪水等自然灾害造成的故障。
- 因私自拆卸、组装维修而造成的故障。
- 本产品因使用时被刮伤, 玷污及外观损坏的。
- 因跌落、置于水中使用、操作不当或违规使用而引起的故障。
- 将本产品充当其他产品使用而造成的故障

生产者: 合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址: 合肥市高新区玉兰大道88号
产地: 浙江慈溪
全国服务热线: 400-8899-315

包修卡

产品名称	迷你干衣机
产品型号	MHP1
机器编码	
保修时间	12个月

购买时间: _____
电话: _____
购买者签名: _____
E-mail: _____
销售盖章印: _____ 维修记录: _____

合格证
检验员: _____ 合格 _____
出厂日期: _____ 见条形码 _____