

16161000002981HS



微信扫一扫，服务立马到

使用说明书 豪华自动电饭锅

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16161000002981



微信扫描二维码，获取电子说明书


[使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管]

产品简介

部件展示

△ 注意

- 1.本说明书中所有配图以MG-TH559产品为例，仅供功能示意参考，具体以包装箱内实物为准。
- 2.因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
- 3.部分产品无电子说明书，请以网站发布为准。

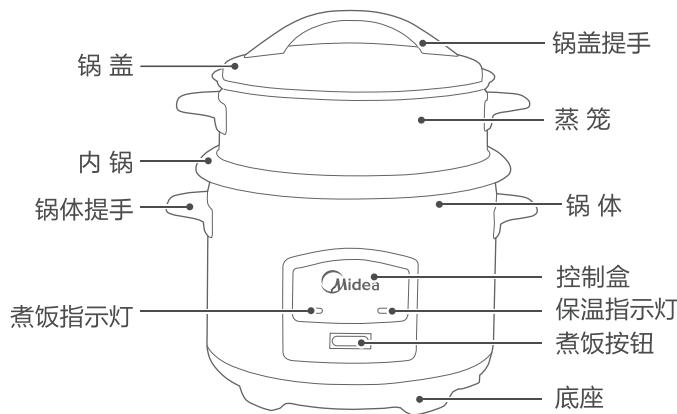

配件清单



使用说明

准备工作

- 量取所需的米放在其它容器中，将米淘洗干净。
- 1、一量杯米为0.18升（约150g）。
- 2、建议不要用内锅直接淘米，以免刮伤内锅，或因碰撞而使锅底变形。
- 将淘洗干净的米放入内锅，根据米量选择合适的水位线。
- 1、内锅的刻度线为杯米刻度线。例：煮2量杯米量时，将淘好的米放入锅内，加水至刻度“2”处。
- 2、内锅水位刻度为标准煮饭水位刻度，可根据个人的口味少量调节水量。
- 3、切忌加水量超过相应功能最大刻度线，否则会引起溢锅、短路。
- 将内锅外表面擦干后置入锅体，使米均匀地平铺在内锅底部，然后轻轻地将内锅旋动，使内锅底部与电热盘充分接触。

开始工作

- 插好电源插头，按下“煮饭”按钮，此时电饭锅开始煮饭。
- 当饭煮好后，煮饭按钮自动跳起，电饭锅进入自动保温状态。
- 蒸煮食物时，先在锅内放入适量的水，将内锅外表面擦干后置入锅体，然后轻轻地将内锅旋动，使内锅底部与电热盘充分接触。将蒸笼放置在内胆上，再把食物放入蒸笼，盖上锅盖。插好电源插头，按下“煮饭”按钮，此时电饭锅开始加热。待食物蒸好后，挑起煮饭按钮。
- 盛饭时，必须使用附带的饭勺，并注意去除粘在饭勺上的干硬饭粒，不要使用金属饭勺，以免刮伤内锅。

使用说明

温馨提示：

- 保温不要超过5个小时，以免变味。
- 在不粘内锅内不要煲煮骨头等坚硬食物，以防刮伤内锅。
- 为了使电热盘和内锅更紧密的配合，电热盘会有轻微的晃动，此现象为正常现象，请用户放心使用。
- 清洗内锅时切勿用金属丝或其它粗硬用具擦洗，以免造成内锅刮伤。
- 使用后应晾干各部件再放置安全、干燥处。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 电源线在使用时请勿触及锅盖、蒸笼及内锅等金属部件。
- 电饭锅以“蒸金刚”或其他名称作为产品的副品牌名，并不具体指代或概括产品具有某种性质特征或功能效益。

清洁保养

- 用湿布擦拭保温座板位置，请勿直接用水冲洗。
- 储水槽部分的水请用干布擦干。
- 拆下储水槽/蒸汽阀/活动盖板，用水清洗。
- 发热盘上如果有水，请用抹布擦干，如果有烧焦的米粒，请用钢丝球或砂纸打磨掉。
- 内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。

安全警示

● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

⚠ 注意

本产品未考虑以下情况：

无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止使用劣质排插



禁止湿手触摸



禁止易燃物品



禁止儿童操作

- 禁止将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- 切勿用此煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（如紫菜、白菜）或者带状食物（如海带），碎片状食物（如玉米渣），以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免造成烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成饭煲损坏。
- 请勿改造：除维修人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损勿使用。
- 请勿用以下方式操作以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电饭煲。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故的出现。
- 电饭煲不要放在不稳定、潮湿、或者靠近其他火源、热源（如炉具）的地方，距离至少30厘米，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电饭煲底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

❗ 表示【强制】的内容

- 器具不得浸入水中或淋水。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。

安全警示

- 如果电源线太短,请用排插转接,注意勿用劣质排插,同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免引起火灾、触电或短路。
- 如需进行产品维修或更换零件,请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座,以免造成火灾、触电、短路。
- 不可插拔电源线部分:如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 产品仅限于室内使用。

注:一些重要零部件,如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效,导致过热或火灾。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 此饭煲只能使用原配内锅,以免造成过热、异常。
- 内锅勿掉落,以免变形。
- 请勿将坚硬物体碰撞内锅,以免变形。
- 使用中或刚使用完毕,请勿用手直接接触内锅和发热盘,以免高温烫伤。
- 饭煲开始工作前,务必将内锅外部水分擦干,以免造成故障。
- 饭煲开始工作前,请清除内锅与发热盘之间的水滴、米粒等异物,以免造成过热或者短路。

● 表示【温馨提示】的内容

- 如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
- 在饭煲工作前,请检查内锅、蒸汽阀是否安装到位,以免引起事故。
- 在产品使用过程中有轻微的滴答声或嘶嘶声,是产品工作的正常声音,请不必惊慌。
- 请勿煮完饭立即再煮下一锅,应该取消后等待15分钟以上,以便发热盘冷却。
- 请勿用热水煮饭,否则会影响温控器的温度判断,煮饭效果变差。
- 请定期清洁蒸汽阀。
- 产品放置的台面请定时清洁和清理。
- 产品正常工作的海拔高度范围0~2000米。
- 如需进行产品维修、更换部件,请到美的指定的专业维修网点,以保证得到专业优质的服务,请保管好说明书,不要丢弃,谢谢。

服务指南


产品技术参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定 功率	额定 容量	煮饭档 热效率值 (%)	待机 功率 (W)	保温 能耗 (W·h)	能效 等级 (级)
MG-TH559	220V~ 50Hz	750W	5.0L	78	/	68	3
MG-TH659		750W	6.0L	78	/	68	3

电路原理图

● 提示

线路如有变更,恕不另行通知。

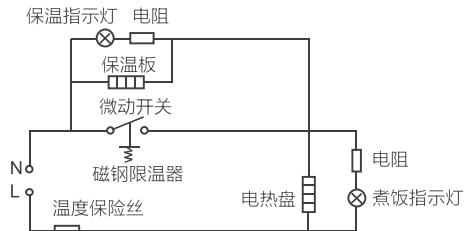

服务指南

异常现象自检

当您认为煮饭不正常的时候,请您检查以下情况,确认是否真正产生了故障。

要检查的项目	发生的异常情况										标准煮/超快煮/精华煮(饭)/柴火饭/快速饭/粥/汤/稀饭					保温				
	过硬	过软	没煮熟	异味	米饭粘锅	有锅巴焦饭	米汤溢出	粥汤稀饭	过稠	沸腾不足	不保温	有异味	变色	米饭表面干燥	有水滴下					
米量、水量不正确	○	○	○		○	○	○	○		○										
是否超过最大量	○	○	○		○	○	○			○										
功能选择是否正确	○	○	○		○	○	○	○		○										
内锅是够变形、底部凹凸不平	○	○	○		○	○				○										
用热水煮饭或没有冷却连续煮饭	○	○	○		○					○										
内锅底部、发热盘、温控器上是否粘有米粒、异物	○	○	○	○	○	○				○		○	○	○	○					
是否停电	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○					
结束后没有翻松米饭	○				○						○	○	○							
蒸汽阀是否安装好件	○					○	○								○					
过长时间的预约	○	○	○				○													
上盖是否合好			○			○	○				○	○	○							
没有充分洗米	○	○	○		○	○					○	○								
密封圈、内锅边沿有米粒、异物											○	○	○							
保温时间过长	○										○	○	○	○						
没有设定保温而长时间放置										○	○	○	○	○						
内锅没有清洗			○							○										
内锅中放了饭勺										○	○	○	○							
水与米未充分搅拌		○																		

以上情况检查完成后,如果确认为故障发生,请送至当地维修网点进行维修。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

△注意

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008
GB4343.1-2009 GB17625.1-2012 GB12021.6-2017 Q/MD 004

服务指南

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250°C
内锅	1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250°C
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250°C
活动盖板、保温座板、蒸笼等	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、蒸架、压力小球、螺钉、卡簧等	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈蒸汽阀密封筋等硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯、防溢电极支架等	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀芯、蒸汽叶片、蒸汽阀小球、叶片座、内盖密封座、锁香阀、复位块、蒸汽阀气道栅格、挡板、蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖等	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀小球等	不锈钢06Cr19Ni10 聚二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	SUS304、硅橡胶
蒸汽阀盖透明视窗等	4,4'-亚异丙基二苯酚与碳酰二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
蒸汽阀盖透明视窗等	聚酰胺12	GB4806.7-2016	/
压力小球座、异压弹簧杆、防堵罩等	聚苯乙烯	GB4806.7-2016	PS
记忆弹簧等	TiNi合金	GB4806.9-2016	/
铝合金(wt.%):Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3,Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1 TiNi合金(wt.%): Ti 48-58, Ni 44.5-47.5, Cu 7.5-10.5 钢板(wt.%):C≤0.2,Mn≤0.6,P≤0.05,S≤0.04			

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！



保修卡

相关信息(用户填写)			
用户名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的牌电饭煲实行整机保修一年。（仅适用家庭使用的产品）
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出保修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。



Pantone 300 U

方煲通用说明书		美的电饭煲 【机密】	
尺寸：105x210mm 两色印刷，80克双胶纸 共12页。	制作 邱玉娜	图号 YJ30CM-101_说明书	
	编码 16161000000292	型号 MB-YJ30CM	
变更记录		<p>A: 20180321集团新版切换 A1: 20180329增加封面封底 A2: 20180403清洁保养调整为一级目录 A3: 20180625改新版-熊珍 A4: 20180709细节修改-熊珍 A5:20190311改集团二代版本容培旺 A6:20190325删除TGD系列描述</p>	

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）