

美的冰箱说明书

文件编号: SMS-2072


文件名称: 说明书

技 术 要 求	1. 幅面为：总尺寸150*800mm, 10折页为150*80mm; 2. 纸质：105g铜板纸; 3. 颜色：彩印。					
	设 计	审 核	标 准 化	审 定	会 签	批 准
签 名	左小琴	胡亚洲	施婷婷	文 明	胡亚洲	陈 林
日 期	2016.09.24	2016.09.24	2016.09.24	2016.09.24	2016.09.24	2016.09.24

	更改记录	日 期	签 名
1	封底增加一维码	2016.11.18	左小琴
2	增加门体调节说明	2017.02.24	郑婵婵
3	8059标准升版及相关参数更改，封面二维码更改，8月1日切换	2017.06.26	郑婵婵
4	删除门体调节说明	2017.08.15	郑婵婵
5			
6			
7			

合肥美的电冰箱有限公司

折页示意图如下：

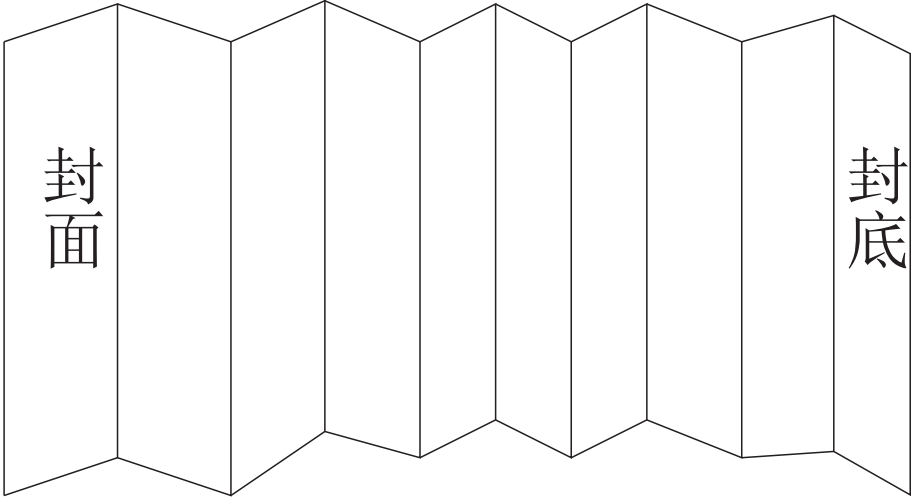



远程管理与在线服务
食品与保鲜管理
美食生活帮手
营养与健康管理
社区分享互动



冷藏室、冷冻室、变温室三间室采用独立的
制冷系统
制冷速度快、高保湿、不易串味



杀菌净味一体
健康保驾护航



26档精确变温
灵活满足冷藏/冰温/零度/软冻/冷冻等
多功能需求：

A detailed diagram of the refrigerator's interior compartments, numbered 1 through 18. The numbers are placed in black circles. The layout includes: 1. Upper door shelves (left and right); 2. Lower door shelf (left); 3. Upper left interior shelf; 4. Upper right interior shelf; 5. Middle left interior shelf; 6. Middle right interior shelf; 7. Middle center interior shelf; 8. Upper center interior shelf; 9. Lower left interior shelf; 10. Lower right interior shelf; 11. Lower left interior shelf; 12. Lower right interior shelf; 13. Lower left interior shelf; 14. Lower right interior shelf; 15. Lower right interior shelf; 16. Lower right interior shelf; 17. Lower right interior shelf; 18. Lower right interior shelf.

图示以BCD-646WGPZV型号为例

- ① 门上托盘
- ② 多功能储物盒
- ③ 果菜盒
- ④ 保鲜抽屉
- ⑤ 小储物盒
- ⑥ 保湿抽屉
- ⑦ 冷藏室抽屉盖板
- ⑧ 冷藏室玻璃搁架

- ⑨ 饺子盘
- ⑩ 冷冻室上抽屉
- ⑪ 冷冻室中抽屉
- ⑫ 门托盘
- ⑬ 冷冻室下抽屉

变温室:

- ⑭ 饺子盘
- ⑮ 变温室上抽屉
- ⑯ 变温室中抽屉
- ⑰ 变温室下抽屉
- ⑱ 门托盘

The diagram shows the control panel of the BCD-631WTPZ2 refrigerator. It features a digital display showing '88°C' and a Wi-Fi symbol. Below the display are several buttons and indicators. Callout 1 points to the '冷藏室调温' (Refrigerator Temperature Adjustment) button, which is labeled '按下3秒 开关' (Press 3 seconds, On/Off). Callout 2 points to the '变温室调温' (Variable Temperature Compartment Temperature Adjustment) button, labeled '按下3秒 开关' (Press 3 seconds, On/Off). Callout 3 points to the '冷冻调温' (Freezer Temperature Adjustment) button. Callout 4 points to the '模式设定' (Mode Setting) button, which is labeled '开启/关闭速冷/速冻/智能模式' (On/Off Quick Cool/Quick Freeze/Smart Mode). Callout 5 points to the '解锁/锁定' (Unlock/Lock) button, labeled '按下3秒 解锁' (Press 3 seconds, Unlock). Callout 6 points to the '把手灯感应区' (Handle Light Sensing Area), which is a small square area on the handle.

冷藏室调温 (2~8℃)
长按5秒可关闭/开启冷藏室

变温室调温 (-18~7℃)
长按5秒可关闭/开启变温室

冷冻室调温 (-24~-16℃)

模式设定
开启/关闭速冷/速冻/智能模式

解锁/锁定
按下3秒 解锁

Smart Sensor

把手灯感应区 (BCD-631WTPZ2)

当冷藏门或冷冻门打开时响开门音乐铃声；若开门时间持续120秒，则蜂鸣器报警，直至冷藏门或冷冻门关。

① 解锁 解锁/锁定
② 进入冷藏 冷藏/解冻
③ 调温 冷藏/冷藏冷冻

温度设定循环： 8℃→7℃→6℃→5℃→4℃→3℃→2℃
 每按冷藏调温按键一次，温度下降1℃。
 锁定后按照设定温度运行。

① 解锁 解锁/锁定
 解除/锁定
② 进入变温室温区 变温室温区
③ 调温

温度设定循环：
 7℃→6℃→5℃→~~~~~→16℃→~→17℃→18℃

每按变温调温按键一次，温度下降1℃，
 锁定后按照设定温度运行。

① 解锁 解锁/锁定
② 进入冷冻 冷冻/调温
③ 调温 冷冻/调温

温度设定循环： -16℃ → -17℃ → -18℃ → ~~~~ → -22℃ → -23℃
 每按冷冻调温按键一次，温度下降1℃。
 锁定后按照设定温度运行。


①冷藏非关闭时，循环设定：



— 设定速冷模式时，冷藏自动设定2℃；退出速冷模式时，冷藏室设定温度自动恢复到速冷模式之前的设定温度。

— 设定速冻模式时，冷冻自动设定-24℃；退出速冻模式时，冷冻室设定温度自动恢复到速冻模式之前的设定温度。

— 在速冻状态下，长按“ 冷冻调温”键进入速冻时间设定状态，温度显示器显示速冻时间，默认6小时。再按“冷冻”键速冻时间设定为48小时；时间在6和48切换。




有故障发生时，相应故障代码会在显示区域显示
(不是所有故障代码)

当冷藏室温度传感器发生故障时，温度显示器显示E1
当冷冻室温度传感器发生故障时，温度显示器显示E2
当变温室温度传感器发生故障时，温度显示器显示E3
当冷藏化霜温度传感器发生故障时，温度显示器显示E4
当冷冻化霜温度传感器发生故障时，温度显示器显示E5
当通讯发生故障时，温度显示器显示E6
当环境温度发生故障时，温度显示器显示E7
当变温室化霜温度传感器发生故障时，温度显示器显示E8
当湿度传感器发生故障时，温度显示器显示EH

7℃~-18℃宽幅变温区


根据不同食材适合的储藏环境灵活调节温度，也可根据季节性存储需求，补充冷藏或冷冻的使用空间

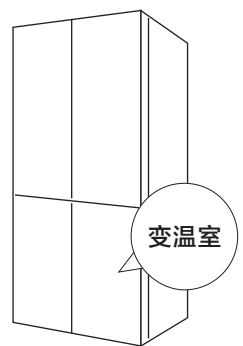

说明：冷藏室适宜存放短期内食用的食品，放入冷藏室的食品应在其保质期内食用，不可长期存放



说明：冷冻室内不宜一次性放入过多食品。

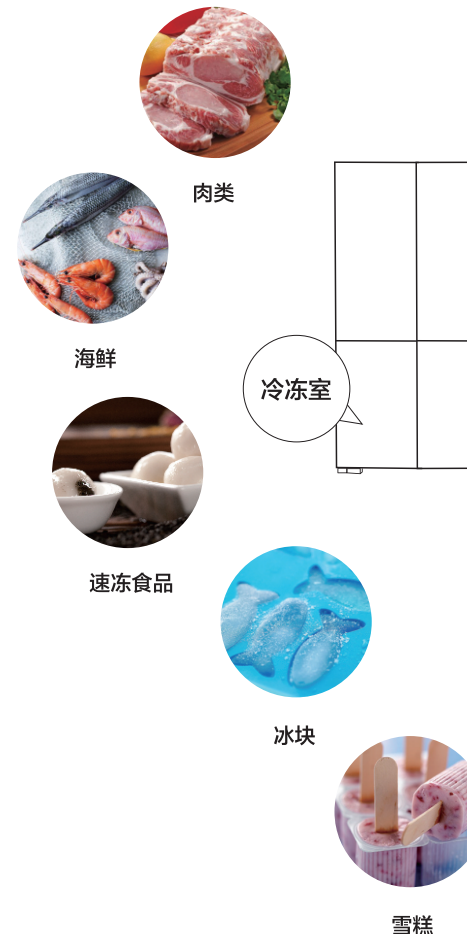

1 6 1 3 1 0 0 0 0 0 2 2 1

原来生活可以更美的

合格证

检验
INSPEC

使用前的准备



清理
除去包装物、底座垫、泡沫垫块、胶纸、门体和箱体上的保护膜


放到合适位置
确保地面平坦、坚固，周围干燥，远离热源；冰箱顶部空间大于30厘米；两侧及背部与墙壁的距离大于10厘米



调平
如果不平稳，可旋转冰箱底部的左右调平脚进行调整

接通电源
首次启动前，请先静止半小时再接通电源，冰箱自动进入出厂设定的默认状态

冰箱停用一段时间,应如何处理

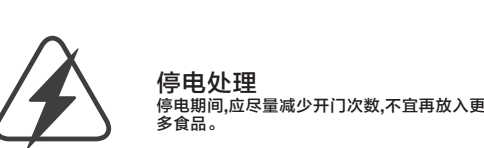


停电处理
停电期间,应尽量减少开门次数,不宜再放入更多食品。

长期闲置
如果长时间不用冰箱,应拔下电源插头,清洁冰箱,把冰箱门敞开,以防冰箱产生不良气体。

怎样清洁冰箱



外部清洁
及时清理冰箱背后及地面灰尘，以提高冰箱散热效能。

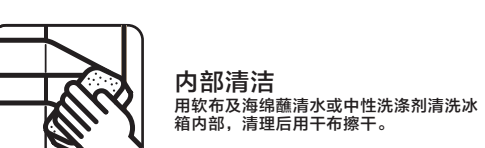

内部清洁
用软布及海绵蘸清水或中性洗涤剂清洗冰箱内部，清理后用干布擦干。




注意事项
请勿使用硬质毛刷、钢丝球、有机溶剂、开水等清洁冰箱。请不要用水冲洗冰箱。

移动和搬运冰箱时,应注意什么




正确方法
移动或搬运冰箱之前，应先取出冰箱中所有物品，再用胶带把冰箱门、内部隔板、盒、抽屉等固定住。

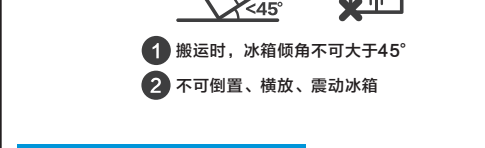

注意事项
1 搬运时，冰箱倾角不可大于45°
2 不可倒置、横放、震动冰箱


安全警告事项

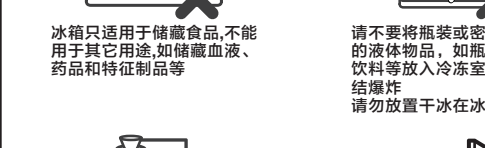

冰箱只适用于储藏食品,不能用于其它用途,如储藏血液、药品和特征制品等

请不要将瓶装或密闭容器内的液体物品，如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免冻结爆炸
请勿放置干冰在冰箱里


用电安全事项

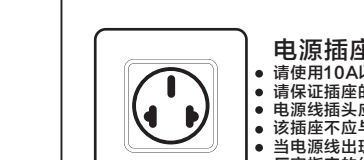

电源插座要求
● 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座
● 请保证插座的接地极可靠接地
● 电源线插头应与插座牢固接触
● 该插座不应与其它电器共用
● 当电源线出现破损或插头出现磨损时,必须到厂家指定的维修点更换



电压要求
该冰箱使用220V/50Hz交流电源，若电压波动超过187~242V范围，请加装750W以上的自动稳压器配合使用

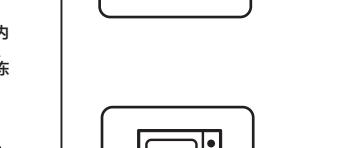

燃气泄露时的注意事项
当燃气泄露时，应先关闭燃气阀门，打开门窗。在泄露的燃气未疏散到室外时，不要拔出冰箱等电器的插头，以免引发火灾

装箱单

附件名称	数量	附件名称	数量
变温室上抽屉	1	冷藏室抽屉盖板	1
变温室中抽屉	1	玻璃搁架	3
变温室下抽屉	1	门上托盘	5
饺子盘	1	多功能储物盒	1
门托盘	3	保湿抽屉	1
冷冻室上抽屉	1	保鲜抽屉	1
冷冻室中抽屉	1	果菜盒	2
冷冻室下抽屉	1	小储物盒	1
饺子盘	1	蛋架	1
门托盘	3	制冰格	1
使用说明书	1	门体调节扳手	1

技术参数

型号	BCD-640WGPZV
气候类型	5(SN A S T T)
防触电保护类别	I类
星级标志	★★★★
总容积	646L
冷藏室容积	446L
冷冻室容积	100L
变温室容积	100L
冷冻能力	7.0kg/12h
电源	220V~50Hz
年综合耗电量	361(kW·h)/a
日综合耗电量	0.99kW·h/24h
能效等级	1级
额定电流	1.9A
除霜额定输入功率	240W
照明灯输入功率	10W
重量	142kg
外形尺寸(W×D×H)	905X775X1935
制冷剂及装入量	R600a,72g
发泡材料	环戊烷
噪音	36dB(A)
冷却能力(冷藏室)	90.0kg/12h
降温时间(43℃)	200min

产品执行标准

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》

GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB 4343.1 《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线干扰特性测量方法和允许值》

GB 17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

Q/MB 006 《对开门冷藏冷冻箱》

GB 12021.2 《家用电冰箱电流限值及能源效率等级》

JB/T 7244 《食品冷柜》

XK06-015-00649 生产许可证编号

GB/T 8059 《家用和类似用途制冷器具》

产品有害物质名称及含量表

产品有害物质名称及含量表					
部件名称	有害物质				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯多溴二苯醚(PBB)(PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。
*明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。
*明细表中含有有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。
温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

更多信息

致尊敬的用户：
1.本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
2.本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起故障，经客户服务部或美的特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗拒力造成损坏的，则不在保修范围内。
4.美的冰箱的“三包”规定：
自购买之日起，整机免费包修一年，主要零部件免费包修三年。
主要零部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

型号： 机器编号：

用户姓名	发票号
购机商店	购买日期

地址				
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

合肥美的电冰箱有限公司
地址：安徽省合肥市长江西路669号
被委托方：合肥华凌股份有限公司
被委托方地址：合肥市经济技术开发区锦绣大道176号
网址：www.midea.com

加入M+,你的冰箱小管家,更多互动,带你轻松生活!