服务指南

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板、保温座板、蒸笼等	铝合金	GB4806.9-2016	不得接触酸性食物
上盖传感器、活动盖板、蒸笼、复位弹簧、蒸架、压力小球、螺钉、卡簧等	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈、蒸汽阀、密封筋等硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯、防溢电极支架等	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀芯、蒸汽叶片、蒸汽阀小球、叶片座、内盖密封座、锁香阀、复位块、蒸汽阀汽道栅格、挡板、蒸汽口密封圈压块、法兰、面盖等	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
蒸汽阀小球等	不锈钢06Cr19Ni10 聚二甲基硅氧烷	GB4806.9-2016 GB4806.11-2016	SUS304、硅橡胶
蒸汽阀盖透明视窗等	4,4′-亚异丙基二苯酚与碳酰二氯或碳酸二苯酯的聚合物	GB4806.7-2016	不得用于接触乙醇含量高于20%的食品
蒸汽阀盖透明视窗等	聚酰胺12	GB4806.7-2016	/
压力小球座、异压弹簧杆、防堵罩等	聚苯乙烯	GB4806.7-2016	PS
记忆弹簧等	TiNi合金	GB4806.9-2016	/
铝合金(wt.%):Si≤0.6,Fe≤0.7,Cu≤0.3，Mn≤1.5,Mg≤0.9,Zn≤0.15,Cr≤0.1 TiNi合金(wt.%)：Ti 48-58，Ni 44.5-47.5，Cu 7.5-10.5 钢板(wt.%):C≤0.2, Mn≤0.6, P≤0.05, S≤0.04			

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

型号：
MB-FS2002

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16161000003021

全智能电饭煲

快速入门手册

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

⚠注意

因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件展示

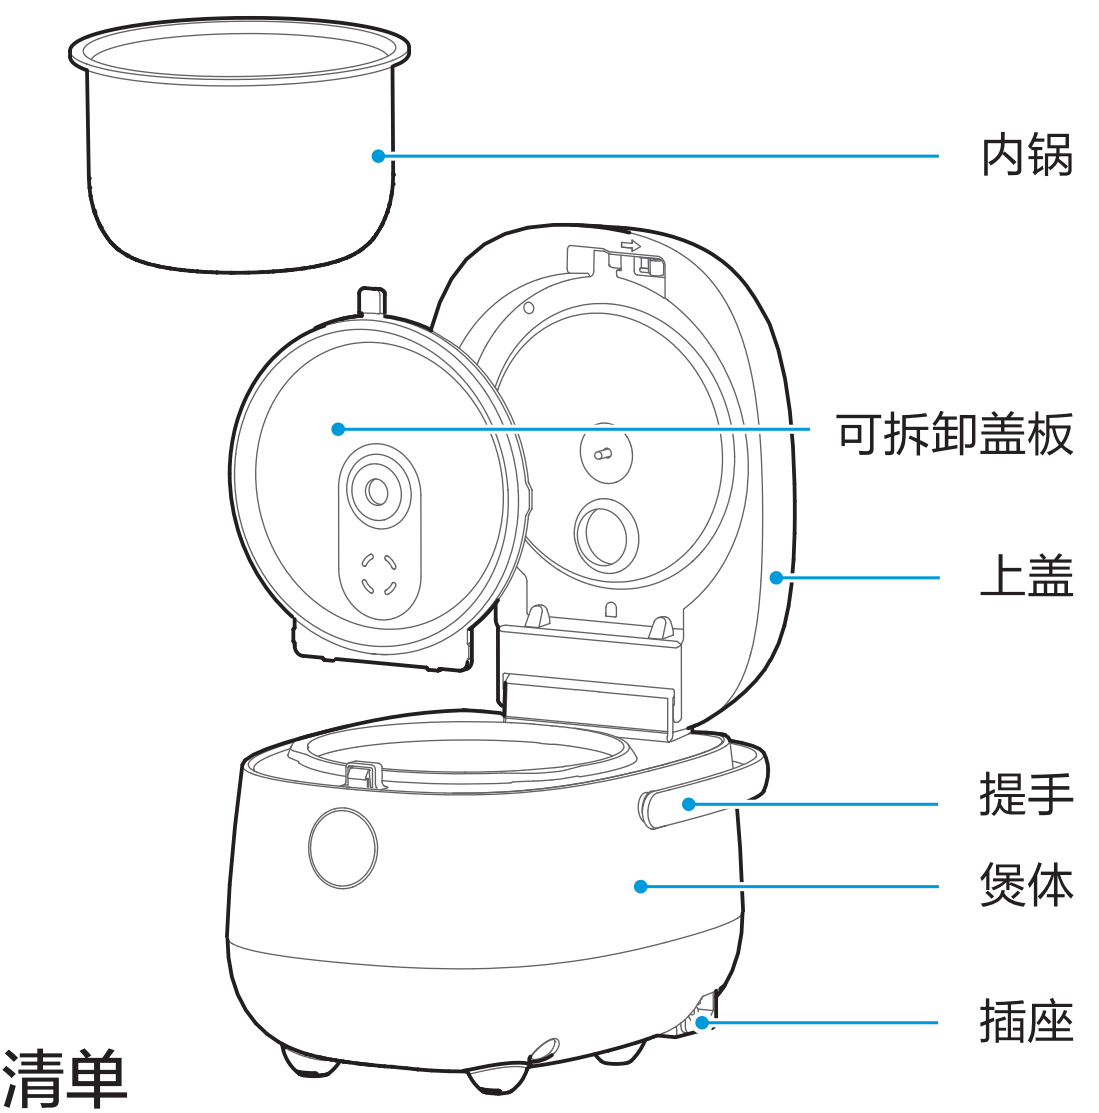

配件清单

产品以FS2002为例

控制面板

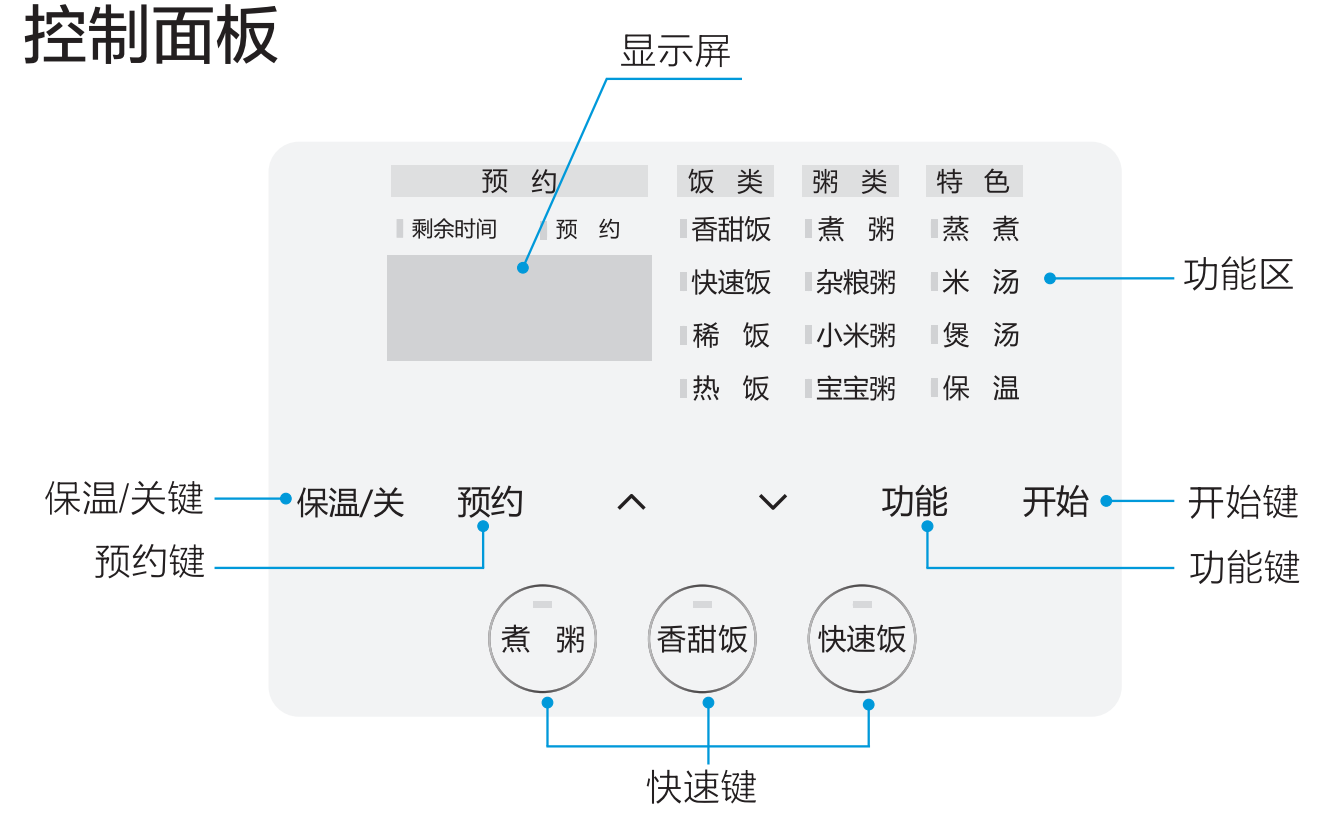

使用说明

快速入门（具体功能请以实物面板为准选择性参考）

煮饭

1 烹饪准备

将淘洗干净的米放入内锅，根据量杯米的多少(3杯丝苗米)，放水至相应水位线，可根据个人喜好增减水量。

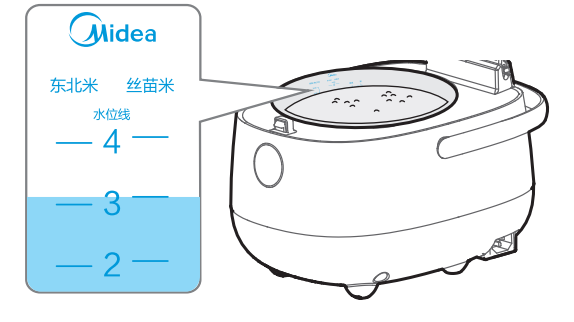

使用说明

快速入门（具体功能请以实物面板为准选择性参考）

煮饭

2 放入内锅

将内锅放入煲体内，合上饭煲上盖直到听到“咔嚓”声。



3 连接电源线

用力向内插，确保插头插到底。插上电源插头。

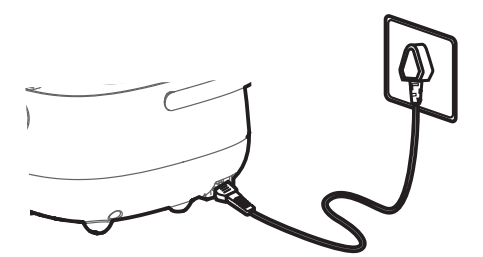

4 选择功能

按“功能”键，选择你需要的功能(如“香甜饭”)。

功 能 ▶ 香甜饭

5 开始烹饪

按“开始”键，进入煮饭状态。

开始

6 煮饭状态

显示状态以实物为准。

煮饭

7 煮饭结束

煮饭结束，进入保温状态，如不需要保温，按“保温/关”键。

保温/关

注：1、所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能；
2、保温过程产品会加热，使温度维持在73℃左右；
3、产品可实现24小时保温功能；
4、建议保温时间在5小时内为佳，以免米饭变色或变味。

功能说明（具体功能请以实物面板为准选择性参考）

预约(以煮粥为例)

1 烹饪准备

将淘洗干净的米放入内锅，根据量杯米的多少，放水至相应水位线，可根据个人喜好增减水量。

注：可根据个人喜好增减水量。

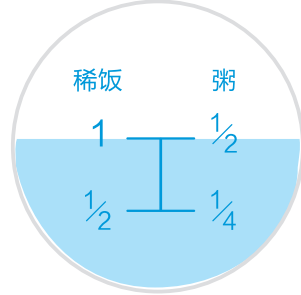

2 连接功能键

按功能键选择“煮粥”功能。

功 能 ▶ 煮粥

使用说明

功能说明（具体功能请以实物面板为准选择性参考）

预约(以煮粥为例)

3 设置预约时间

按“预约”键功能，时间在闪烁，再按“⌃”或“⌄”键调节所需要时间(如预约时间为8小时)。

注：显示状态以实物为准。

预约 ▶ ⌃⌄ ▶ 08:00

4 开始烹饪

按“开始”键烹饪将会在指定时间完成。

开始

注：1、预约时间为完成烹饪时间。不可预约功能：热饭、保温。
2、预约时间建议不要超过12小时，否则米饭可能会出现异味;
3、为保证预约时间的准确性，请及时校准饭煲的时钟。（针对有时钟功能的产品）

热饭

1 烹饪准备

打松米饭后，洒上50-80克水，按“功能”键选择热饭功能，再按“开始”键。

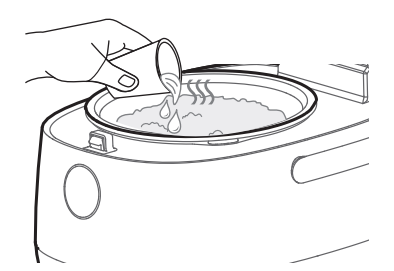

2 连接功能键

自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

注：建议使用此功能时，米饭最大量不超过2刻度。

杂粮粥

1 杂粮先用热水浸泡2-3小时，洗净配好量的白米和粗粮一起放入内锅。

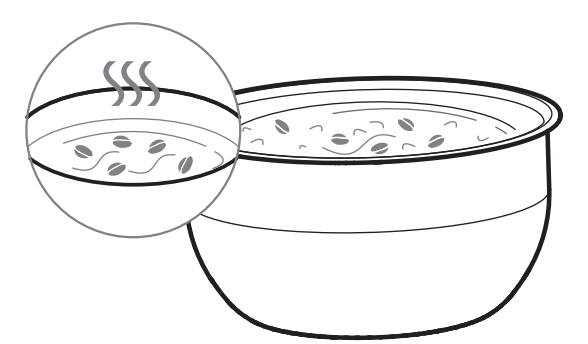

2 合上盖，按“功能”键，选择“杂粮粥”，再按“开始”键，开始烹饪。

功能 ▶ 杂粮粥 ▶ 开始

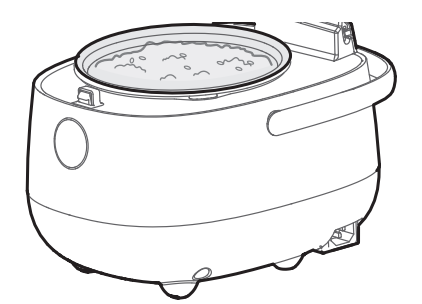

3 烹饪完成，开盖搅拌均匀，晾一下蒸汽。

米汤功能

1 用量杯量1/2米。

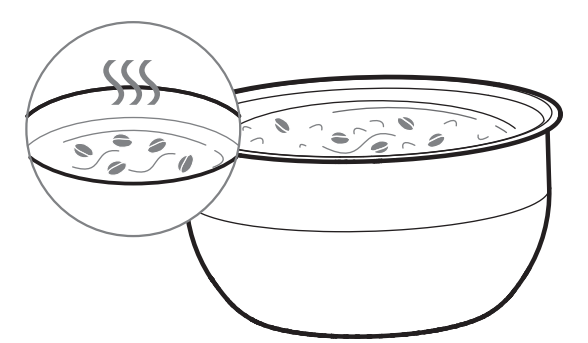

2 洗好米后加水至米汤水位线，按“功能”键选择“米汤”功能。约60分钟左右结束。如果结束后您没及时饮用可能会使米汤中的淀粉沉淀，请搅拌后再饮用。

功能 ▶ 米汤

清洁保养

注意：清洁时确保电饭煲没有通电！

1 拆卸盖板清洁

- 向右推动红色按钮，卸下盖板
- 用水冲洗整块盖板，擦干；
- 对准凹位插入盖板，盖板推入上盖，听到“咔嚓”一声，安装到位。

注：盖板和蒸汽阀的拆卸方式因型号而异，请以实物为准。

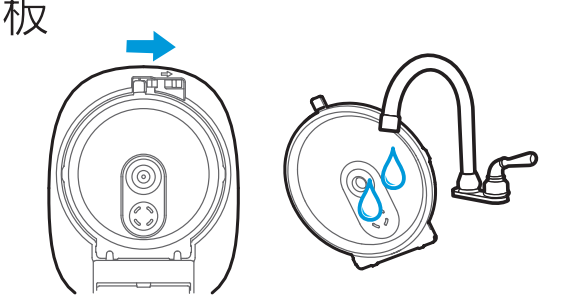

2 拆下蒸汽阀

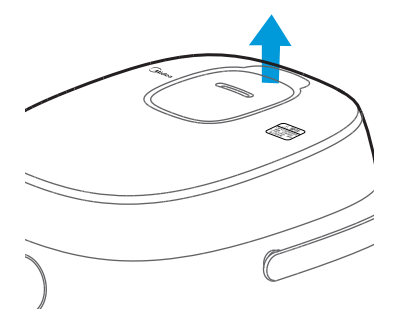

- 向上拔出，拆下蒸汽阀；
- 蒸汽阀拆开冲洗，清洁后擦干；
- 安装是，蒸汽阀用力向下按回原位。

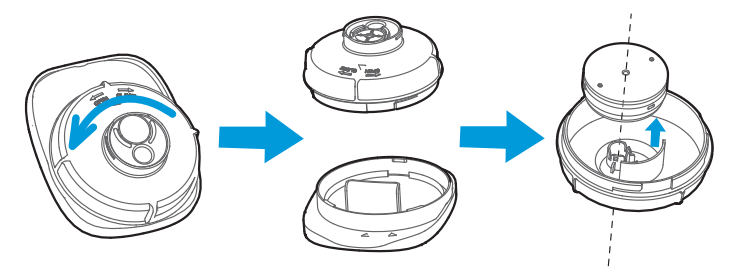

3 煲体清洁

- 热盘如有水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 饭煲储水槽和合盖部位清洁擦干；
- 内锅底部清洁擦干。

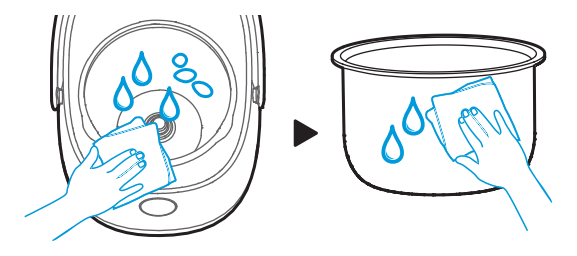

服务指南

型号	额定电压/额定频率	额定功率(W)	额定容量(L)	超快煮/快速饭档热效率值(%)	待机功率(W)	保温能耗(W.h)	能效等级(级)
MB-FS2002	220V~ 50Hz	350	2.0L	76	1.8	40	3

执行标准：GB4706.19-2008,GB4706.1-2005,GB4343.1-2009,
GB17625.1-2012,GB12021.6-2017,Q/MD 004

产品合格证

检查结论：合格
检查员号：检验员A1
检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

生产许可

Pantone 285C

尺寸：210x145mm 折页 105克哑粉纸印三色。	说明书		美的电饭煲【**机密**】	
	制作	胡玉萧	图号	FS2002-10101_说明书
	编码	16161000003021	型号	MB-FS2002
	变更记录	A版本:20160420		
		A.2:20160423改内容 A.3:20160429改能效参数、加热方式 A.4:20160503改热效率值、保温能效 B.0:20160919增加2002XL型号 C.版本:20170209增加型号内容、改封底		D：20170320增加食品接触用清单 E：20180225logo+二维码+清单切换-邱玉娜 F：20180626改新版

(周金龙/张家松)F：更新能效信息----徐晶晶20180519 +1P5多字勘误

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）