


### 一.安装方法




■ 充电时，充电指示灯亮起，充满电后，指示灯熄灭。

### 二.使用方法

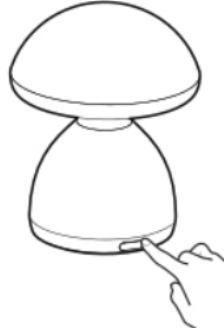


■ 用手按一下底部的彩灯开关，七彩灯打开，并自动变色，再按一次，关掉彩灯。

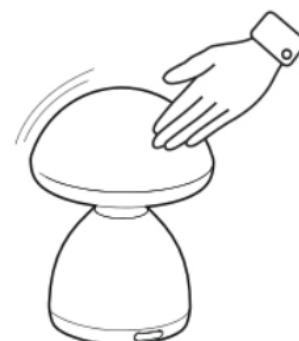

■ 用手拍一下蘑菇灯头，打开白灯，再拍一下，关掉白灯。

■ 打开彩灯时，长按彩灯开关转换色彩，松开即定格当前颜色。

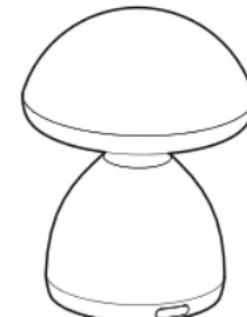

■ 使用过程中，若拔掉外电切换内部电池供电时，灯光会灭一下再恢复亮灯。  
 ■ 当不插外电时，需要将电池开关拨到ON位置，才能使用内部电池给灯供电。  
 ■ 电池开关只控制电池电源，插外电时优先使用外电供电，电池开关此时无效。  
 ■ 长期不用时，请每三个月充满一次电保存，以免电池自放电造成损坏。

### 三.使用注意事项：

接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。  
 此光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

### 三.灯具保养

■ 台灯长时间搁置，需要每3个月要给电池补充电一次，以免存放时间过长，电池因自放电导致电量过低，造成不可逆的容量损失或者损坏。

### 四.常见故障排除

■ 使用中较常发生异常状况进行下列确认，发生状况：灯不亮。

确认事项：USB插头是否有紧密插合。

处理方法：1、将USB插头连接好 2、充电电池电量用完，需重新插电充电。

### ▲安全注意事项

为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件。

- 不能使用超过额定电压范围的电源（额定电压5V--）；  
 （长时间在额定电压范围外使用，可能会使灯具损坏。）
- 切勿将灯具放置于不稳固场所。
- 切勿将灯具放置于易燃潮湿场所。
- 不能和调光器并联使用。  
 （与调光器类并用，可能引起故障。）
- 检查、维修灯具时，请委托电器专业人员操作。  
 （非专业人员施工容易发生危险。）
- 灯具发生异常现象时，要迅速切断电源，并与销售店联系。  
 （维修时应提供相对应的型号，参照灯体所贴标签。）

### 产品中有害物质成分及含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二笨醚(PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电器元件	○	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○
灯头	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。