



清洁保养


- 提示
• 请清洁前从电源插头处断开电源，待壶身冷却后进行。
• 为延长电热水壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。
• 如灰尘严重，请重清洗除垢。
• 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，并做好防尘、防虫、防鼠保护。
• 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

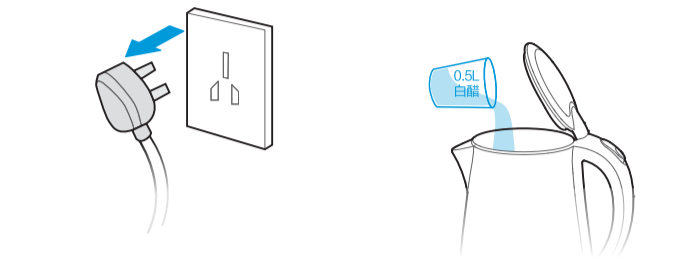


1 拔下电源插头。(请勿湿手操作插头。)

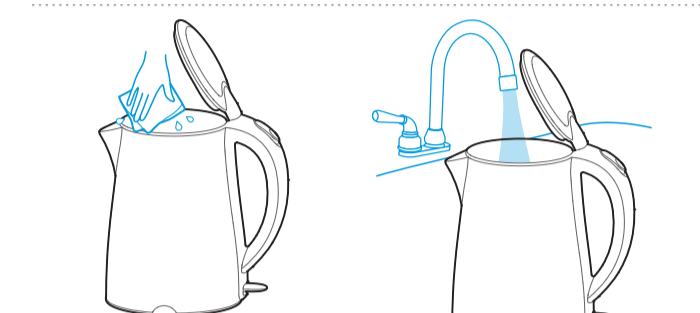


2 倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。

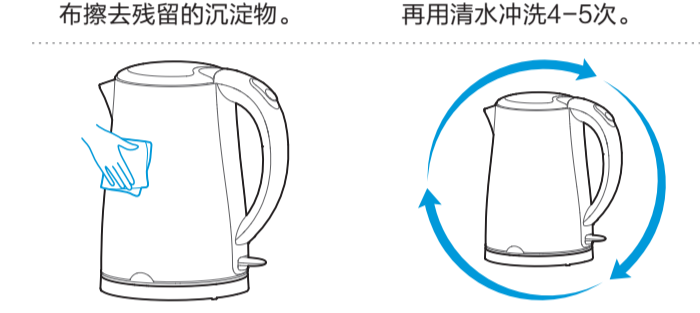


3 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留的沉淀物。

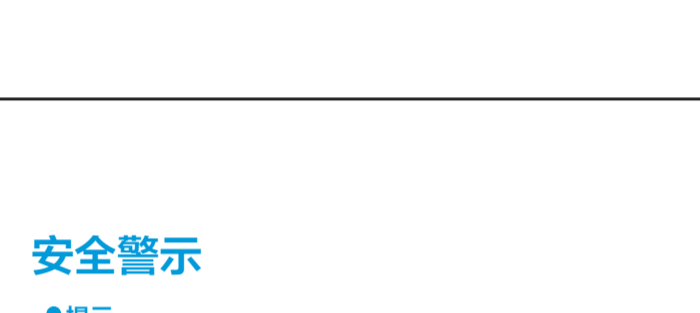

4 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。

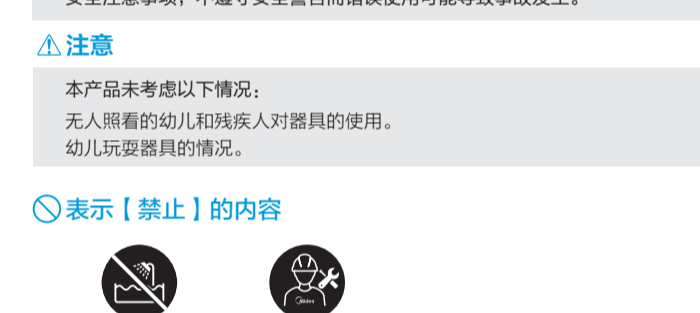

5 用干布清洁壶体外部。

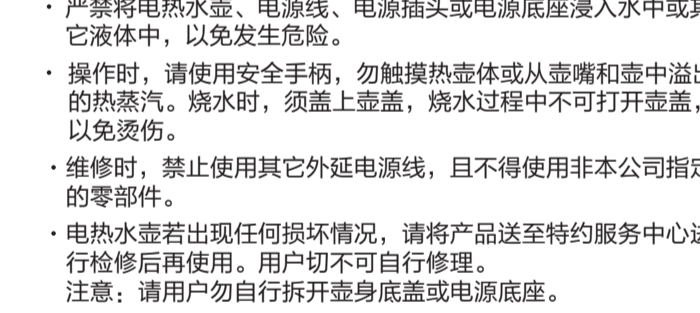

6 放置于干燥通风处，并做好防尘、防鼠、防虫保护。


服务指南

- 故障处理
如果产品在工作过程中，出现异常情况，请按下表进行对照，并采取处理。
如果问题继续存在，或又出现其它的问题，请与美的客服中心联系。
400-8899-315

Table with columns: 故障 (Fault), 可能原因分析 (Possible Cause Analysis), 解决对策 (Solution). Rows include: 指示灯不亮, 不加热, 水不开跳, 永未开跳断(早跳).

电路原理图

- 提示
线路如有变更，恕不另行通知。

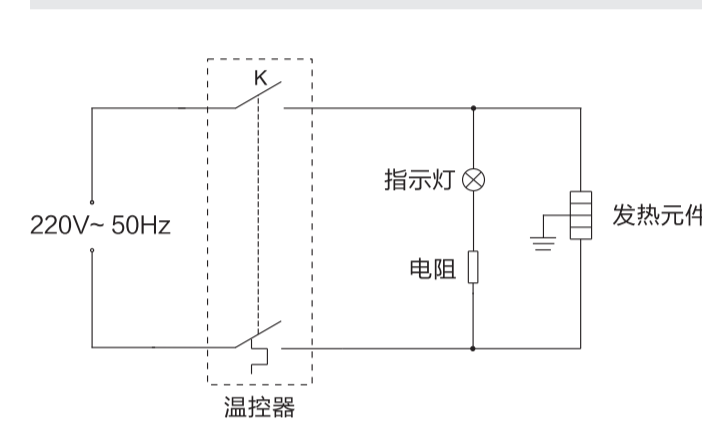

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Table listing components like 壶盖组件, 内胆, 加热组件, etc., and their content levels for various elements like Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE.

本表格依据SA/T 11364的规定编制。
O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

Product compliance form with fields for 检查结论, 检查员, 检查日期, 生产批号.

生产批号/生产日期(年/月/日)

声明
本表格上所有内容均经过认真核对，如存在任何印刷错误或内容上的漏缺，可向本公司查询。产品若有技术更改，会随最新版说明书，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008



保修卡

Warranty card form with fields for 用户姓名, 常用电话, 通讯地址, 产品型号, 产品编号, 购买店铺, 购买时间, 维修点, 发票号码, 维修日期, 故障内容, 处理详情, 维修单位名称, 维修单位电话, 维修人员签名.

维修电话: 400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。
维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

- 产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接水杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 非原装型号与保修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司团体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供有偿维修服务，本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
物料编码: 16163500002281

电热水壶

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

安全警示

- 提示
为了保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不要安全警告和图标使用可能导致事故发生。
注意
本产品未考虑以下情况：
无人看管的幼儿和残疾人对器具的使用。
幼儿玩耍器具的情况。

表示【禁止】的内容
禁止湿液体中 需要专业人员
严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。

- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。
电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
注意：请用户勿自行拆卸壶身底座或电源底座。
请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存在电源底座的收纳槽中。
请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

表示【强制】的内容
禁止儿童操作 禁止靠近炉具 禁止使用劣质插座
儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

壶中无水时，加水时，不使用时，请清洁或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开的。


- 禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电器上。
需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
本产品只能用于烧水，不能加热除水以外的其它物体(如：蔬菜、鸡蛋、豆浆、茶叶、奶、面条等)，否则产品可能出现功能失效。如果电热水壶注水太满，沸水可能喷出。煮水时，不能干烧。
电热水壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。
请将电热水壶移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。
产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。
请勿使用劣质排插连接，以免存在起火风险。

可能造成人员伤亡的事项
• 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
• 注意：确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。
• 产品放置的台面需定时清洁、清理油污。
• 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

产品简介

注意
因产品外观各有差异，下页仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称

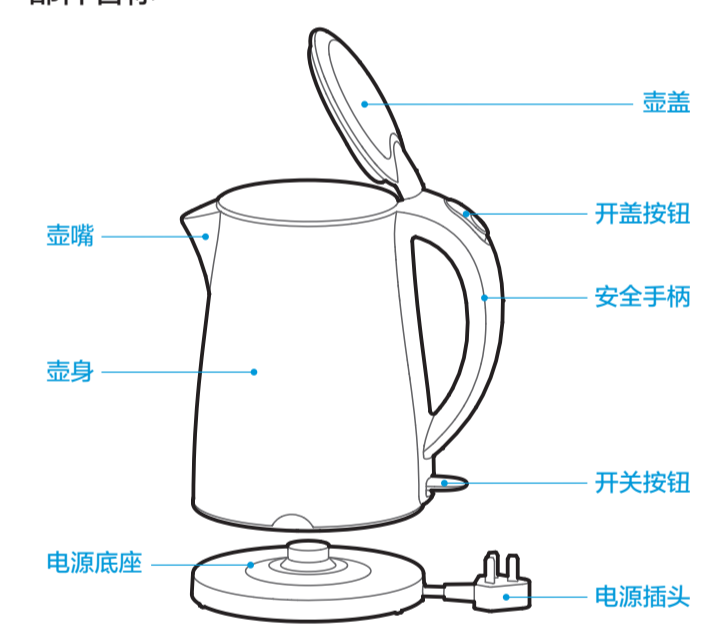

以MK-HJ1505为例

产品实体上图标说明

- 禁止淋浴。
请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分类处理；分类收集和处埋将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子产品产品的处理方式处理。

产品参数

Table with columns: 型号 (Model), 容量 (Capacity), 电源 (Power), 额定功率 (Rated Power). Lists various models like MK-H215E4, MK-H415E2, etc.


产品参数

Table with columns: 型号 (Model), 容量 (Capacity), 电源 (Power), 额定功率 (Rated Power). Lists MK-HJ1521, MK-HJ1522.

使用说明

烧水操作步骤


- 提示
• 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1-2次，以便清洁壶体内部，此时的开水不宜饮用。
• 烧水过程中，请注意壶嘴处烫手；特别在水烧开后，操作开盖按钮时，尽量等壶嘴处不冒蒸汽后再进行操作。

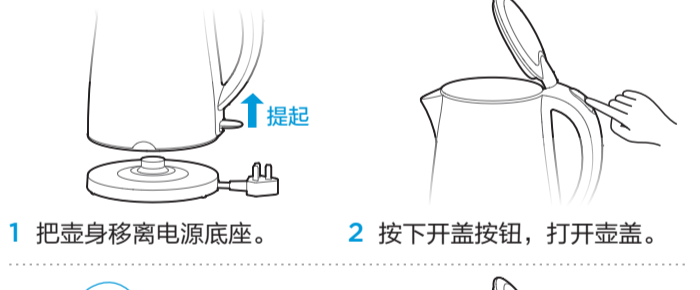


1 把壶身移离电源底座。 2 按下开盖按钮，打开壶盖。



3 向水壶加入清水，注意不要超过壶内的最大水位。 4 盖好壶盖，将壶身放在电源底座上，注意接触良好。

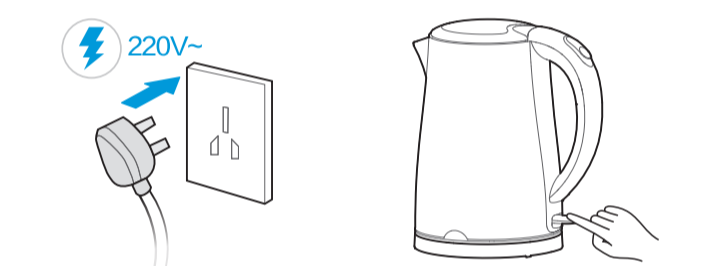





5 接通电源。(请勿湿手操作插头。) 6 按下开关按钮，加热指示灯亮，水开始加热。

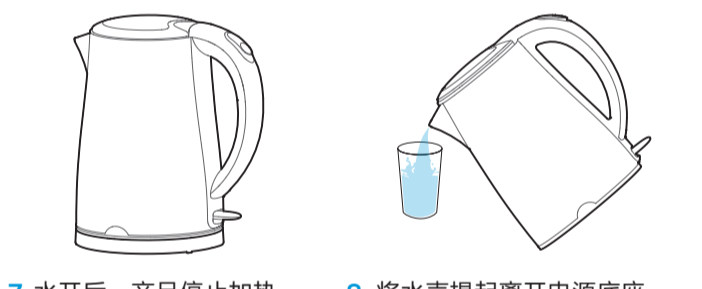

7 水开后，产品停止加热，加热指示灯熄灭。 8 将水壶提起离开电源底座，即可倒水饮用。

干烧保护

- 双重防干烧保护功能：
• 当水壶在无水状态下加热时，产品的双重防干烧保护功能将自动停止加热，防止水壶损坏；
• 当出现上述情况时，请将电源插头从插座中拔出，待电水壶自然冷却后（约10分钟）才能正常使用。请勿直接使用冷水来冷却，以免降低发热系统使用寿命。

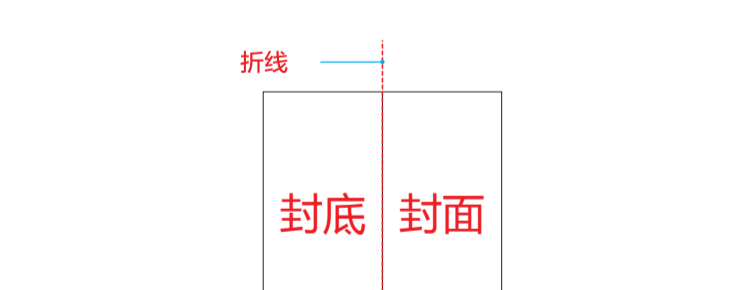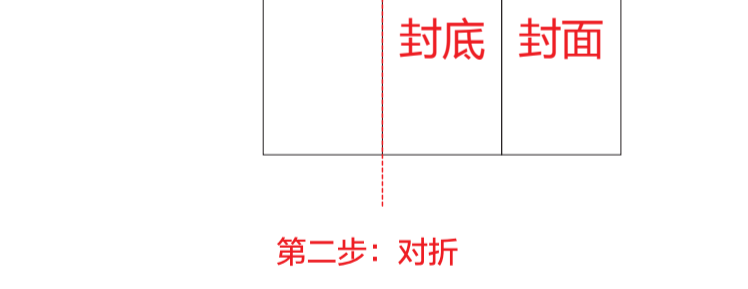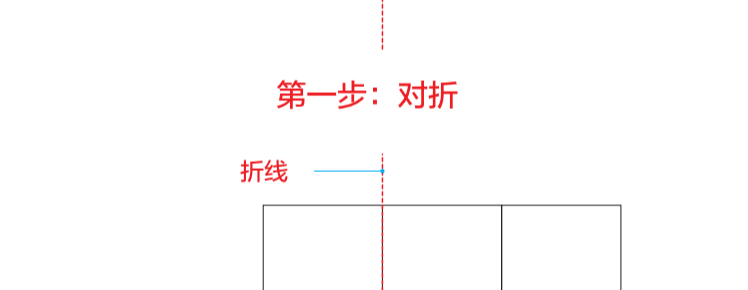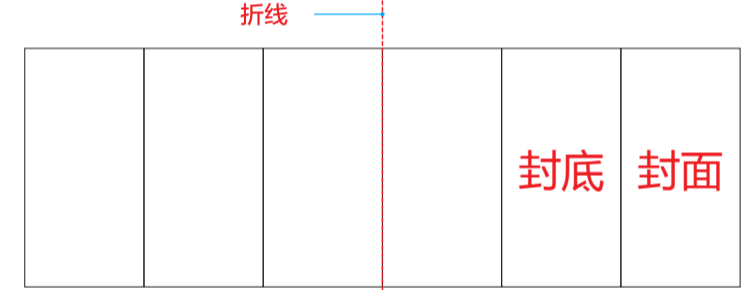

第三步: 对折

Table with columns: 变更日期 (Change Date), 变更人 (Change Person), 变更内容 (Change Content). Rows include: 2018.07.11 苏熙璇/徐晶晶 增加型号, 更改警语/更新保修卡; 2018.04.20 杨永坤 增加MK-ECC01; 2018.01.06 杨浩华 变更新版说明书; 变更日期 变更人 变更内容.

Table with columns: 物料编码 (Material Code), 产品型号/客户型号 (Product Model/Client Model), 客户名称 (Client Name), 材质 (Material), 印刷颜色 (Print Color), 专色数量 (Special Color Quantity), 表面处理 (Surface Treatment), 成形方式 (Forming Method). Includes details for 16163500002281, MK-H415E2(H415E2g), 美的, 80g双胶纸, etc.

Table for approval and printing details. Columns include: 标记 (Mark), 外数 (Outer Count), 分区 (Division), 更改文件号 (Change File No), 签名 (Signature), 年、月、日 (Year, Month, Day), 阶段标记 (Stage Mark), 重量 (Weight), 比例 (Ratio), 共 1 张 第 1 张 (Total 1 page, Page 1 of 1). Includes 80g双胶纸, 说明书, H415E2g-101.