

美的蒸发式冷风扇

使用说明书




微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

感谢您选购美的产品！
由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知。请以实物为准。


安 装 说 明

■ 各部件名称

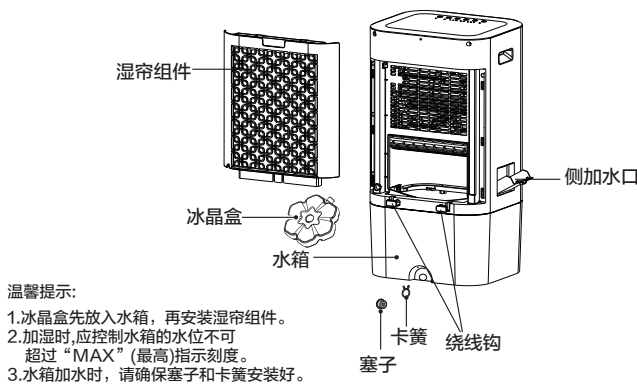

温馨提示:



- 1.冰晶盒先放入水箱，再安装湿帘组件。
- 2.加湿时,应控制水箱的水位不可超过“MAX”(最高)指示刻度。
- 3.水箱加水时，请确保塞子和卡簧安装好。

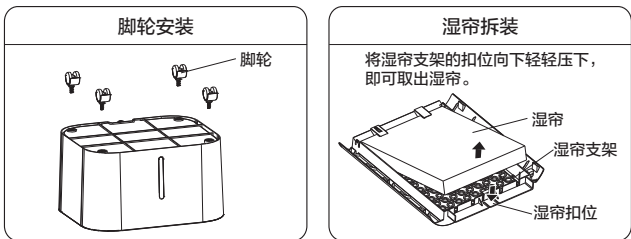

1

使用 说 明

■ 遥控器按键说明

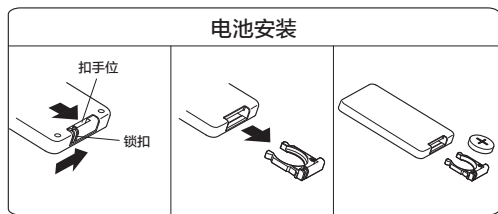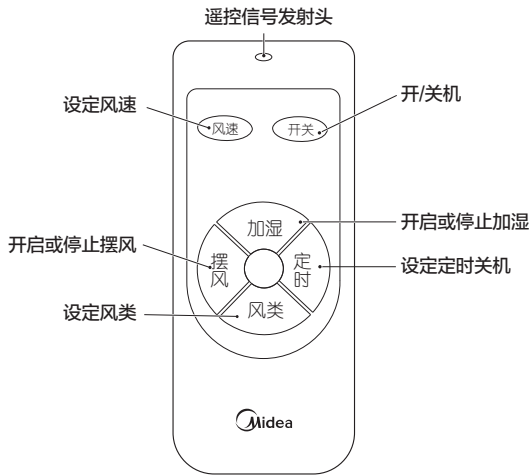

温馨提示:

- 1.安装电池时，正极朝上。
- 2.遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 3.电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

2

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
冰晶盒	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X
电机组件	○	○	○	X	X	X
电器组件	○	○	X	○	○	○
风轮组件	○	○	○	X	X	X
水泵组件	○	○	○	X	○	○
电路板组件	X	○	X	○	○	○
遥控器	X	○	X	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号


邮编：528425

网址：www.midea.com

版本号：1.0

物料编码：16156000003083

■ 机身操作说明

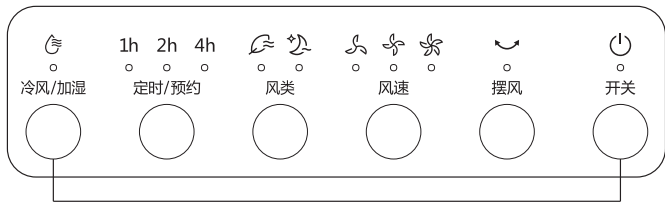

机身按键

按下机身按键启动相应的功能。其中：

按下“开关”键，产品启动或停止。

按下“风速”键，可调节三档风速。

按下“风类”键，可选择三种风类：正常风（三档，风类指示灯不亮）、睡眠风（一档），自然风（三档）。

按下“定时/预约”键，开机状态下，可设定1-7小时的定时关机；待机状态下，可设定1-7小时的预约开机。

按下“冷风/加湿”键，正常工作时，指示灯常亮。若指示灯闪烁，表示缺水，请及时加水。


按下“摆风”键，可开启和关闭摆风功能。

技 术 参 数

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪音	能效比	额定输出风量	额定蒸发量
AC120-17ARW	220V~	50Hz	55W	≤61dB	8	410m³/h	1100mL/h

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB/T 23333

产 品 电 路 图

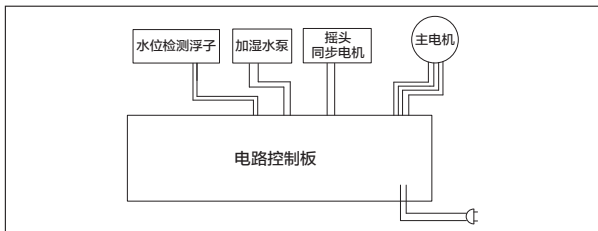

故 障 排 查

产品完成安装后，如产品不能正常运作，请按以下内容进行检查：

1.电源线没有插上或接触不良。

2.机身显示面板上的开关没有打开。

检查后，如产品还是不能正常运作，建议您联系当地经销商或美的服务中心处理。

保 养 方 法

对本产品清洁前，必须先断电源。

禁止用水直接冲洗机身，可拆卸部件（湿帘组件）可用软毛刷清洗，清洗晾干后再进行安装。

不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。

禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

注 意 事 项

使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。

产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。

请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。

使用温度范围为5℃-43℃。夏天水箱中的水易变质产生异味，请注意换水；冬天使用本机加湿，若室内温度低于零度，最好使用温水加湿。

严禁有易燃易爆性气体的环境使用。避免在阳光直射的环境使用。

请勿将出风口贴近墙壁、窗帘等实物，以免影响送风效果。请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。

产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入进风口。

婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。

水箱加水后，放置或移动本机时不要倾斜或碰撞，要移动机体时，请从侧面慢慢推动，以免水溢出。

若本机不慎进水，则应立即拔掉插头，等24小时晾干后方可开机。

人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。

2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

（一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

（二）非承担三包修理者拆卸造成损坏的；

（三）无保修卡及有效发票的；

（四）保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；

（五）因不可抗力造成损坏的。

3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。

4.维修时请出示发票。

5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司

维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com