

微信扫一扫,服务立

型号: FZ10-17HR

## TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司

地址:广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

邮编: 528425

网址: www.midea.com

版本号: 3.0

物料编码: 16156000005571

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。 注:产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。



# 使用说明书 电风扇



微信扫描二维码,获取电子说明书


使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管

# 产品简介

⚠ 注意

说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

## 部件名称

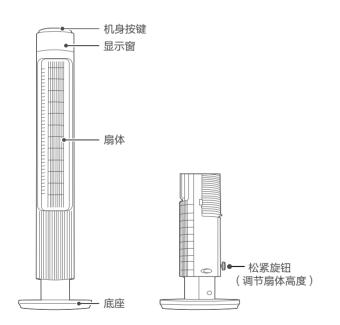

# 安装说明


⚠ 注意

安装底座时请将机器倒立放置于包装泡沫或其他软质表面上, 以免刮花。

1 将底座从包装箱中取出,安装到机身,底座孔位与机身孔位对齐。




2 沿箭头方向旋转3个旋钮使其锁紧。






## 使用说明

机身操作说明





按键	功能说明
(上) 开/关机	产品启动或停止。
経头	开启或停止摇头。
② 风类	可选择送风模式(正常风、睡眠风、自然风、静音风)。
-, +	按"+"、"-",可调节1-12档风速(睡眠风、自然风和静音风模式不能调节风速)。
定时	按"①"定时键,通过"+"、"-"来调节时间: 开机状态下,可设定0.5-12小时的定时关机; 待机状态(通电未开机状态)下,可设定0.5-12小时的预约开机。

#### 熄屏功能

本机具有熄屏功能,开机状态下,前一次操作完30秒后无任何操作,显示灯全部自动熄灭,风扇继续运行。熄屏状态按开关键直接关机,按其他键激活显示,运行状态不改变。

#### 强制关机功能


整机连续运行12小时,无有效操作(包含操作机身按键和遥控器),系统自动关机。

02

## 遥控器按键说明

#### ⚠ 注意

- 遥控器在产品正面5米内,偏离角度在 30 度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质,威胁人类健康;废旧电池应分类回收。

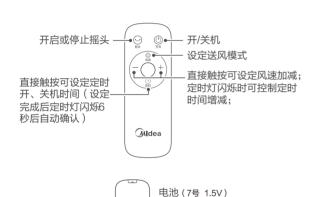


# 产品参数

型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	噪音dB(A)
FZ10-17HR	220	50	25	≤58

执行标准: GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

## 电气原理图

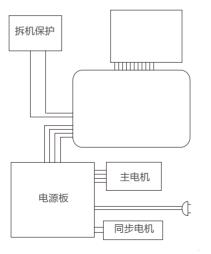

## 清洁保养

#### 注意事项

- 对本产品清洁前,必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品,可用洗洁精清洗,并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁,以延长其使用寿命。

# 环保清单

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)			
风轮组件	0	0	0	0	0	0
外壳组件	0	0	0	0	0	0
电源线	×	0	0	0	0	0
电器组件	×	0	×	0	0	0
遥控器	×	0	×	0	0	0
电机组件	0	0	0	0	0	0
螺钉及垫圈	0	0	0	0	0	0

#### 本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- "○"表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;
- "×"表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;

# 安全警示

## 安全注意事项

- 产品未完成安装,请勿接通电源。移动产品时,请切断电源。
- 拆下防护外壳前必须确保产品与电源断开。
- 请勿用湿手插拔电源插头,避免触电的危险。
- 产品运转时,切勿将手指、尖锐物等伸入网罩。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面,避免翻倒。

#### ↑ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下,要关掉电源及拔掉电源插头, 以免电路出现故障发生意外。
- · 使用前,请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏, 为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

# 保修卡

相关信息(用户填写	相关信息(用户填写)		
用户姓名	常用电话		
通讯地址			
产品型号	产品编号		
购买店铺	购买日期		
维修点	发票号码		

维修记录		
维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维	修单位电话
维修员签名		

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡 请妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司 维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司 网址:www.midea.com

## 服务承诺

产品如有故障,请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家"新三包法"规定,享受三包服务 整机包修一年,主电机(不含同步电机)包修十年。

属下列情况之一的,不享受三包服务,但可付费修理:

- 1. 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的
- 2. 非承担三包修理者拆动造成损坏的
- 3. 无保修卡及有效发票的
- 4. 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的
- 5. 因不可抗力造成损坏的

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。