




美的糖果盒说明书

产品介绍

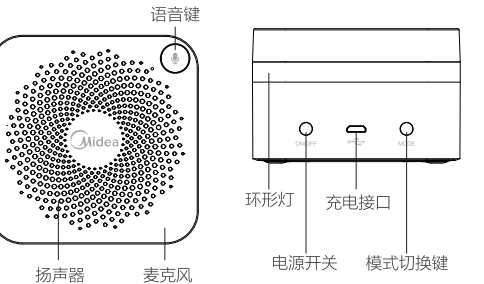

语音键

当糖果盒处于语音模式,可以长按“语音键”说出指令,完成后松开按键。

音乐播放: 关键词“播放”+ 内容; 如“播放周杰伦的歌”。

其他句式—“来点音乐”,“我想听刘德华的歌”等等。

电台收听: 关键词“播放”+ 内容; 如“播放儿童故事”。

百科知识: 直接说内容即可; 如“美的集团”。

其他句式—“离春节还有多少天”等等。

天气查询: 地点 + 关键词“天气”; 如“深圳天气”。

其他句式—“深圳明天天气”等等。

股票查询: 直接说内容即可; 如“腾讯股票”。

音量调节: 调节方式 + 关键词“音量”; 如“增大音量”、“减小音量”。

* 当糖果盒处于家电模式时,可以长按“语音键”说出指令,然后松开按键。

家电控制: “打开 / 关闭”+“家电名称”; 如“打开空调”。

(多种指令提示可以在 APP 中找到)

扬声器

糖果盒进行每项动作都会有音效提醒,如“噔”、“叮”,请留意。

如果音效响起打断了您的语音指令,或者您完成语音指令后没有听到音效,代表糖果盒可能没有理解您的意思,请重新尝试。

环形灯状态说明

白色: 糖果盒处于语音模式或联网模式

绿色: 糖果盒处于留言模式

蓝色: 糖果盒处于蓝牙模式

红色: 糖果盒处于家电模式

电源开关

开机: 长按开关键 3 秒,糖果盒环形灯亮起,播放开机音乐并播报语音

提示“开机完成”,即表示开机成功。

关机: 长按开关键 3 秒,糖果盒播报语音提示“马上为您关机”,接着环

形灯熄灭,即表示关机成功。

强制关机: 长按开关键 5 秒后糖果盒强制断电关机。

模式切换

轻触模式切换键,糖果盒进行模式切换。

语音模式: 糖果盒可以接受语音指令,包括播放歌曲、收听电台和播报百科等。

留言模式: 糖果盒可以和关联 QQ 收发留言。

蓝牙模式: 糖果盒可以与其他设备建立连接并播放音乐,默认蓝牙名称 CandyBox-xxxx(无密码)。


家电模式: 糖果盒自动发现并关联同一 WiFi 下的美的智能家电,接收

家电操作指令,包括开关家电、家电模式调整等。


联网指引

1. 扫描下方二维码下载糖果盒 APP,并保证糖果盒处于开机状态。

2. 长按“模式切换键”3 秒,开启糖果盒配网模式。

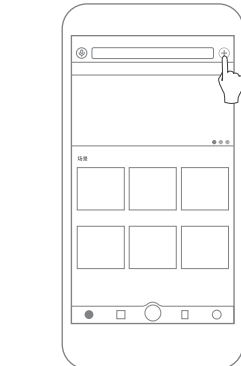

3. 请注册账号并登录 APP, 根据页面指引或在主页面点击右上角的图标,按提示步骤进行糖果盒的联网适配,听到糖果盒响起“联网成功”提示音或看到 APP 出现“联网成功”字样即完成联网。

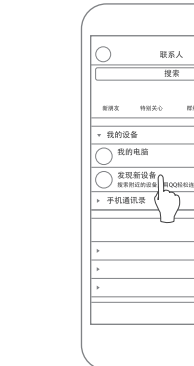

糖果盒启用QQ留言

1. 确保手机与糖果盒连在同一 WiFi 中,打开 QQ,选择“发现新设备”。

MSMART.MIDEA.COM


客服电话: 400-8899-315



美的智慧家居科技有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇美的全球创新中心东区4号楼南一门2楼 邮编: 528311

2. 进入发现新设备界面后,点击“搜索附近设备;(注:请勿选择“扫一扫”)。

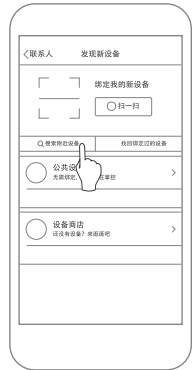

3. 搜索到糖果盒后,按照提示逐步完成绑定。



4. 完成绑定,即可在手机 QQ 上和糖果盒进行留言互动。快快邀请 QQ 好友加入糖果盒群组,让大家来体验温情留言。



包装清单

类别	数量	类别	数量
糖果盒	1	电源线	1
电源适配器	1	说明书	1

QQ互发留言

1. 给 QQ 发留言: 长按“语音键” 听到提示音“滴”后开始录音,松开语音键发送。注: 录音时间超过 30S 即自动发送。

2. 新留言: 环形灯绿光闪烁,提示音“您有一条新留言”表示有新留言。注: 新留言未播放则每隔 5 分钟提示; 盒子会保存留言但因存储空间有限,每天 24 点自动清除留言。

3. 播放 QQ 留言: 新留言提醒状态下,短按“语音键” 播放当前留言。播放留言过程中再次短按“语音键” 切换至下一条留言。双击“语音键” 返回上条留言。

电子信息产品有毒有害物质申明

有毒有害物质或元素

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
产品主体	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均材材料中的含量在 SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

(本产品符合 RoHS 环保要求: 目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金的铅含量)

更多产品及公司信息,请致电 400-8899-315,或登录 <http://msmart.midea.com/>

产品保修条款

非常感谢您选择糖果盒! 为保证您的合法权益,请仔细阅读以下服务承诺和维修说明。

我们郑重承诺,用户凭保修凭证及有效发票可享受以下权益。

1. 在购买之日起七日内,无质量问题情况下,可无理由退换货,退换货过程中所产生的额外费用,本公司不予承担。

2. 在购买之日起八至十五日内,若出现质量问题(由于人为因素造成的损坏除外),可要求退换货,退换货过程中所产生的费用均由本公司承担。

3. 在购买之日起一年内,若出现质量问题(由于人为因素造成的损坏除外),可免费进行维修。

4. 在保修期内的产品,若一个非自然月内超过两次维修(包含两次),可要求进行免费更换。

5. 更换后的产品,若剩余保修时间不到 90 天,保修截止日期自动延长至更换后的第 90 天。

以下情况不属于免费维修范围

1. 不能出示本保修凭证及有效发票。

2. 本保修凭证有涂改痕迹或与产品不符。

3. 消耗材料的自然消耗、磨损及老化。

4. 雷击或其他用电系统原因造成的损坏。

5. 由用户使用不当造成的损害,如液体注入、外力受损等。

6. 事故、灾害、战争等不可抗力因素造成的损坏。

7. 自动拆动、改装、维修过的产品。

8. 超过保修期,或未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成的损坏。

保管细则

1. 此设备请尽量存放于清洁、干燥、凉爽处;

2. 长期不使用此设备时,请注意保持关闭状态;

3. 在密闭空间中长时间使用此设备时,请留意设备表面温度变化,必要时需关闭设备。

产品退换货及保修流程

如遇到产品出现质量问题需要维修或者退换货时,请致电 400-889-9315,或登录 <http://msmart.midea.com/>

提交问题,我们会有专业的客服人员指导您完成维修或退换货流程。

购买信息

客户姓名:

购买日期:

联系电话:

电子邮箱:

通讯地址: