

FUN

—


美的方烤箱

使用说明书

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管



微信扫一扫，美的服务到

 通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮政编码：528311

 400-8899-315 **24h** 服务热线 免长途

 www.midea.com

物料编码：16171000001619

MIDEA FUN DESIGN LIVE CAMERA OVEN

目录


使用说明

产品规格介绍	2	摆放注意事项	9
结构附件介绍	3	使用注意事项	10
操作界面介绍	4	清洁注意事项	12
旋转烤叉介绍	6	维修服务规定	13
使用流程介绍	7	中国RoHS	14
APP配网介绍	8	保修卡	15


安全指引

结构附件介绍

3

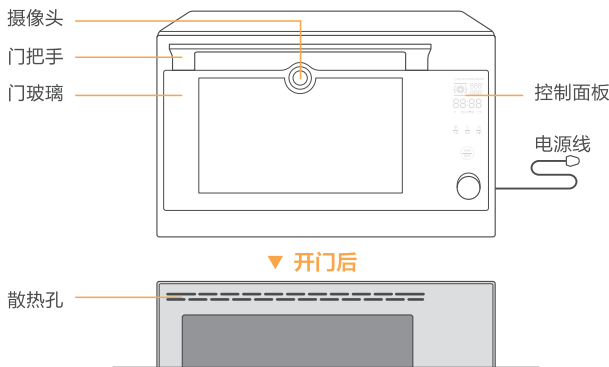

注意 因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准。



烤盘

烧烤时用来放油脂类食物
或接食物油脂




烤架

用于烤面包或制作其他菜肴
以及承载金属容器




旋转烤叉

用来烤制整鸡、大块肉类

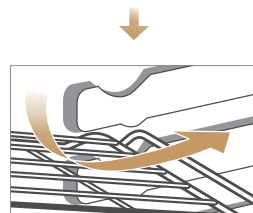

请按照图示，对准烤箱两侧插槽，
倾斜插入烤架头部后再水平推入烤架



硅胶手套

用于取出烤箱内的高温物件

产品规格介绍

型号	T7-428D白色/黑色	额定功率	2100W
容积	42L	外形尺寸	602x485x388
额定电压	220V	炉腔尺寸	400x377x245
频率	50Hz	产品净重	23kg

执行标准：GB4706.1-2005；GB4706.22-2008

功能显示区域

	上下管		热风
	上管		旋转
	下管		发酵

温度显示区域

	888°C	上管温度
	888°C	下管温度

设置按键

用于选择调节项目

	烹饪功能
	烹饪温度
	烹饪时间



调节旋钮

调节“功能”，“温度”和“时间”

时间显示区域

8:88 时:分钟

状态显示区域


	闪烁: 正在进行配网
	长亮: 成功连接网络
	长亮: 摄像头工作中
预热中完成	长亮: 烤箱预热中
预热中完成	长亮: 烤箱预热完成
预热中完成	长亮: 已经完成烹饪

工作按键


用于切换工作状态

	白灯呼吸: 休眠中
	白灯闪烁: 预热/烹饪完成
	白灯长亮: 待机中
	橙灯长亮: 加热中


1 将烤叉穿入烤轴

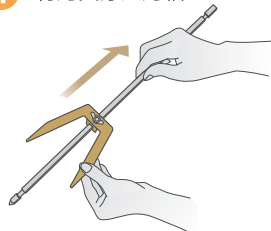


2 在合适位置旋转螺丝将烤叉固定

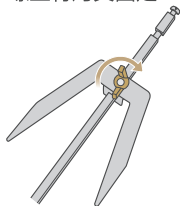


3 将烤叉穿过食物并用烤叉固定一边

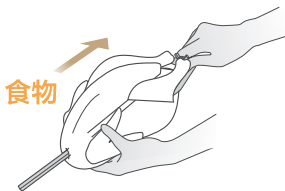


4 将另一个烤叉穿入烤轴，压紧食物

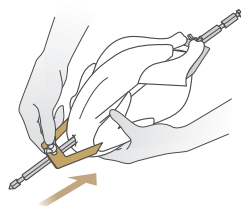

5 旋转螺丝将另一个烤叉固定

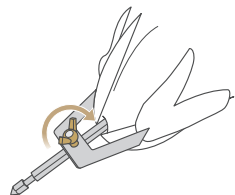

6 先将尖头倾斜插入右侧转动孔后，左侧一头沿烤架轨道平移，至卡槽上方后，往下移动放入卡槽

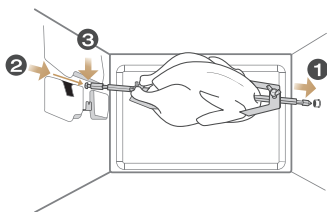

1 插入电源

接入220V交流电，摆放位置需要与周围墙体或家具保持10CM以上。

2 唤醒烤箱

通电后烤箱会在10秒内自动唤醒；在休眠状态下，触碰白色呼吸灯唤醒烤箱。

3 选择功能

触碰“功能”按键，功能显示区域闪烁，旋转调节旋钮来选择烹饪功能。

4 选择温度

触碰“温度”按键，温度显示区域闪烁，旋转调节旋钮来选择烹饪温度。

5 选择时间

触碰“时间”按键，时间显示区域闪烁，旋转调节旋钮来选择烹饪时间。

6 放入食材

根据烹饪需要选择三层烤位中适合的层位插入盛放食材的烤盘或烤架，触碰工作按键开始烹饪。

7 完成烹饪

当时间倒数至“0”，状态显示区域显示“完成”，此时烤箱完成烹饪。为避免食物口感变差，请尽快取出食物。



注意

自动预热：使用“上下管/热风”功能时，烤箱会自动预热，当状态显示由“预热中”变成“预热完成”时，请放入食材，触碰工作按键以继续烹饪。

上下独立温控：使用“上下管”功能时，多次触碰“温度”按键，根据温度显示区域的闪烁提示，旋动调节旋钮分别设定上下管温度。

烹饪中调节时间：烹饪过程中可通过旋动调节旋钮直接增加烹饪时间设定。

1 扫码下载“烘焙有方”APP



苹果系统
IOS




安卓系统
Android


2 打开“烘焙有方”APP, 进入烤箱控制界面



3 点击右上角的配网设置, 按照指引进行配网

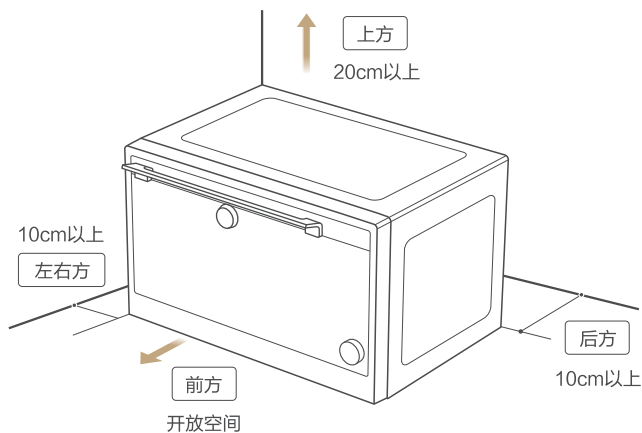

烤箱背面有安全阻隔部件, 为防止烤箱与墙壁等物体接触, 请保持安全距离。



1. 请将电烤箱放置在干燥通风的环境中, 不可在室外或有大量油烟的情况下使用。
2. 为了避免产品工作中产生的过多热量积累, 请与墙壁, 橱柜等家具保持一定距离。
3. 请将电烤箱放置在隔热的平面上使用, 并保持电烤箱周围最少预留了10-15cm的距离。
4. 严禁将电烤箱放置在易燃易爆物品附近, 因尽量远离热源使用。


1. 本产品仅做家用，严禁将烤箱做食物加热或解冻以外的其它用途。
2. 本产品严禁儿童操作使用，应尽量放置在儿童无法接触的地方。
3. 烤箱在工作时，严禁在其顶部放置任何物品，以防造成火灾。
4. 严禁在烤箱内放置纸质或塑料等易燃物品，不可使用烤箱内胆储藏物品。
5. 严禁将密闭的容器放入烤箱内加热，以免造成爆炸。
6. 长期不使用烤箱，请将其关闭并拔掉电源插头。
7. 本产品不能在外接定时器或未经认可的独立遥控器控制下运行。
8. 严禁拉拽电源线，在移动电烤箱前请先拔出电源线插头。
9. 严禁将电源线，插头及烤箱部件浸入水中或其他液体中，以免触电。
10. 烤箱应单独使用一条线路，如果电路过载，可能停止工作或损坏。
11. 请正确使用原厂配件，非原厂配件可能导致操作失误，引发安全事故。
12. 使用玻璃或金属容器时，请特别小心，以防烫伤。

13. 加热食物时，请保证容器与内胆周围留有足够空间，以防液体沸腾溢泻。
14. 烤箱使用期间内胆温度非常高，注意避免接触发热管及内胆表面。
15. 烤箱工作中和工作结束后的一段时间内，外表面的温度较高，请勿触摸。

**注意**

1. 发热管上涂有一层防盐侵蚀的保护膜，初次使用时可能有异味和淡烟，属于正常现象。
2. 烤箱在唤醒后的10分钟内没有任何操作将自行进入休眠模式；长按“开始/停止”键5秒，烤箱将立即进入休眠状态。
3. 烹饪完成后需使用隔热手套取出食物，谨防烫伤。
4. 初次使用烤箱前，务必先按照指引装好顶灯玻璃罩。安装玻璃罩或顶灯时请确保烤箱断电且温度安全。
5. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

1. 清洁烤箱前，应先拔掉电源线插头，等烤箱完全冷却后再进行请定期清洁烤箱，放置油纸残留着火。
2. 严禁将烤箱浸入水中。
3. 请不要随意擦拭发热管，如长时间不使用烤箱，可以用少量食用油轻轻擦拭发热管表面。
4. 请不要使用尖锐的清洁工具，硬毛刷，锋利金属刮刀，粗糙清洁用品来清洁烤箱玻璃，避免烤箱玻璃破碎。
5. 请用柔软湿布沾取中性清洁剂或温水清洁烤箱内胆和包括烤盘，烤架，旋转烤叉在内的有关附件。

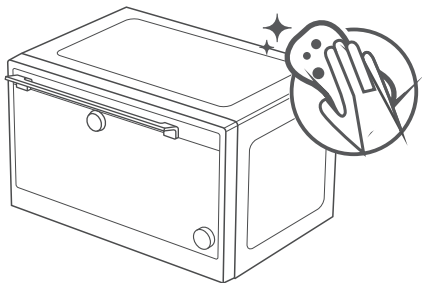

注意

因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准。

美的电烤箱将严格遵照国家制定的三包政策进行报销服务

用户在正常使用产品的情况下，售后维修服务将遵照国家“新三包”规定，执行“整机保修一年，非家庭使用（如：经营、商用、公司集体）的产品，整机免费保修半年”。本产品实施送修服务，其他事项均按照国家“新三包”规定执行。

维修时必须出示有效购机发票和保修卡，保修有效期自发票开具之日起算，用户遗失购机发票时，按产品出厂日期计算产品保修期。

保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。

凡属下述情况，将不在保修范围内：

- (1) 电烤箱附件（烤盘、烤架、旋转烤叉、隔热手套）和赠品。
- (2) 用户搬运，使用，维护，保管不当而造成的损坏。
- (3) 使用电压低于187伏或者高于240伏而造成的损坏。
- (4) 未按产品使用说明书要求使用，维护，保养而造成的损坏。
- (5) 非本公司专业服务人员拆卸或维修后的产品。
- (6) 因不可抗力（如雷电、火灾、地址、水灾等大自然灾害）造成损坏。
- (7) 产品超出保修期。
- (8) 发展或保险卡上记录的型号或编号与产品实物不符。

出现以上情况时，我公司将在国家标准范围内收取相关维修及部件费用。

代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务或非原厂配置的赠品，由代理商、经销商、零售商自行承担相关服务。



注意

1. 本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责。
2. 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
3. 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，对人体无害，建议使用一定年限后更换新机。

中国RoHS 管控物质或元素	中国RoHS 管控制物质或元素						零部件名称	中国RoHS 管控制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)							
赠品-烤盘	○	○	○	○	○	○	外罩	○	○	○	○	○	○
赠品-烤架	○	○	○	○	○	○	铰链	○	○	○	○	○	○
赠品-隔热手套	○	○	○	○	○	○	弹簧	○	○	○	○	○	○
腔体组件	○	○	○	○	○	○	炉脚	○	○	○	○	○	○
炉门组件	○	○	○	○	○	○	金属发热管	○	○	○	○	○	○
控制面板组件	○	○	○	○	○	○	同步电机	○	○	○	○	○	○
热风组件	○	○	○	○	○	○	罩极电机	○	○	○	○	○	○
旋钮组件	○	○	○	○	○	○	灯泡	○	x	○	○	○	○
拉手组件	○	○	○	○	○	○	温控器	x	○	x	○	○	○
底板	○	○	○	○	○	○	电脑板	x	○	x	○	○	○
赠品-旋转烤轴	○	○	○	○	○	○	电源线	x	○	○	○	○	○
赠品-旋转烤叉	○	○	○	○	○	○	导线	○	○	○	○	○	○

保 修 卡		修理时需出具发票	
用户姓名	电 话	邮 编	
通讯地址			
产品型号	编 号		
购买商店	发票号码		
维修点	购买时间		

维 修 记 录					
日 期	故障内容	处理内容	维修单位名称	电 话	维修员签名



注意

1. 此保修卡在购买本公司产品时立即填写。
2. 此保修卡请妥善保管，购买者不必将卡寄回本公司。
3. 维修时请携带此证及有效发票正本。