

美的冰箱说明书

文件编号: SMS-2120


文件名称: 说明书

技 术 要 求	1. 幅面为: 总尺寸150*800mm, 10折页为150*80mm; 2. 纸质: 105g铜板纸; 3. 颜色: 彩印。					
	设 计	审 核	标 准 化	审 定	会 签	批 准
签 名	郑婵婵	胡亚洲	施婷婷	刘秀宇	周 泽	陈 林
日 期	2017.03.30	2017.03.30	2017.03.30	2017.03.30	2017.03.30	2017.03.30

	更改记录	日 期	签 名
1	8059标准升版及相关参数更改, 封面二维码更改, 8月1日切换	2017.06.26	郑婵婵
2			
3			
4			
5			
6			
7			

合肥美的电冰箱有限公司

折页示意图如下：

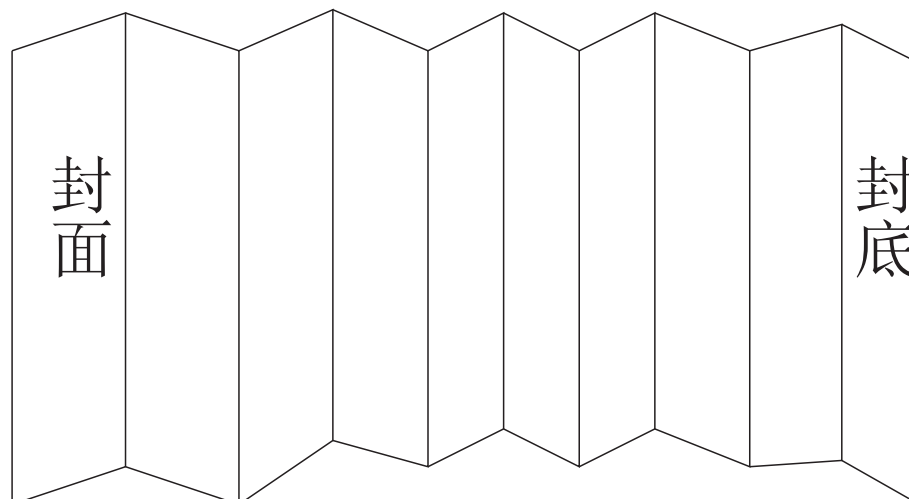

这款冰箱的特色



智能大屏
• 10.1寸全高清智能触摸大屏
• 激光人体感应



i+智能生态系统
• 食品管理平台
• 营养健康平台
• 家庭生活平台
• 生活服务平台



生态回流风
• 风冷无霜, 免去除霜烦恼
• 不直吹, 避免食物水分流失
• MINI出风装置, 节约顶层空间



12KG超大冷冻能力
• 大冷力, 冻得快、冻得实, 锁住营养不流失

冰箱的内部结构



冷藏室:

- 1 照明灯
2 冷藏室玻璃搁架
3 果菜盒
4 瓶框

冷冻室:

- 5 照明灯
6 冷冻室玻璃搁架
7 冷冻室抽屉
8 瓶框

您购买的冰箱某些特征和配件可能与本图例不完全一致, 请以装箱单为准。

冰箱的控制界面与操作方法



智能模式 一键调温
开启/关闭智能模式 (冷藏室调至5℃, 冷冻室调至-18℃)


开门超时提醒: 若开门时间持续120秒, 则提示音报警, 直至冷藏门关闭。

连接指南



• 开机启动, 点击“开启智慧生活之旅”。

第二步: 使用条款

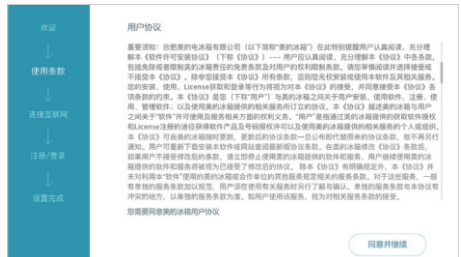

• 用户协议, 点击“同意并继续”。

第三步: 连接互联网



• 选择可用的WIFI网络。

连接指南




• 输入WIFI密码, 点击“连接”。

第四步: 注册登陆



• 初次使用请点击“注册”;
• 如有美的i+账号, 可输入美的i+账号直接登陆。

第五步: 设置完成

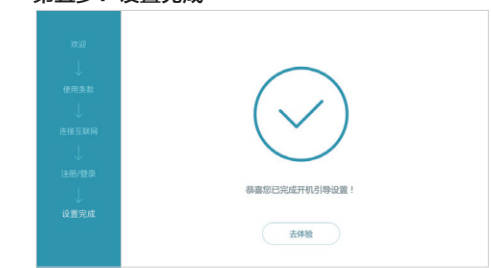

• 完成设置, “去体验”开启冰箱的智能之旅吧。

故障提示


有故障发生时, 相应故障代码会在显示区域显示。(不是所有故障代码)

- 当冷藏室温度传感器发生故障时, 温度显示区显示E1
当冷冻室温度传感器发生故障时, 温度显示区显示E2
当冷冻化霜温度传感器发生故障时, 温度显示区显示E5
当通讯发生故障时, 温度显示区显示E6
当环境温度发生故障时, 温度显示区显示E7

若冰箱屏幕出现卡死、触屏无反应等情况, 可以使用针状细物(例如回形针)戳下冰箱RESET孔内按键5s以上, 即可完成重启。根据冰箱型号不同, RESET孔位置也不一样, 请根据具体机型自行辨识RESET孔位置。



1、屏幕右下方圆孔

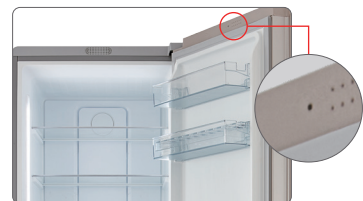

2、冷藏门内侧上方圆孔


哪些食物适合放在冷藏室

说明: 冷藏室适宜存放短期内食用的食品, 放入冷藏室的食品应在其保质期内食用, 不可长期存放。



哪些食物适合放在冷冻室

说明: 冷冻室内不宜一次性放入过多食品, 其中二级区域适用于鱼、肉、冰淇淋等食品的短期存储。

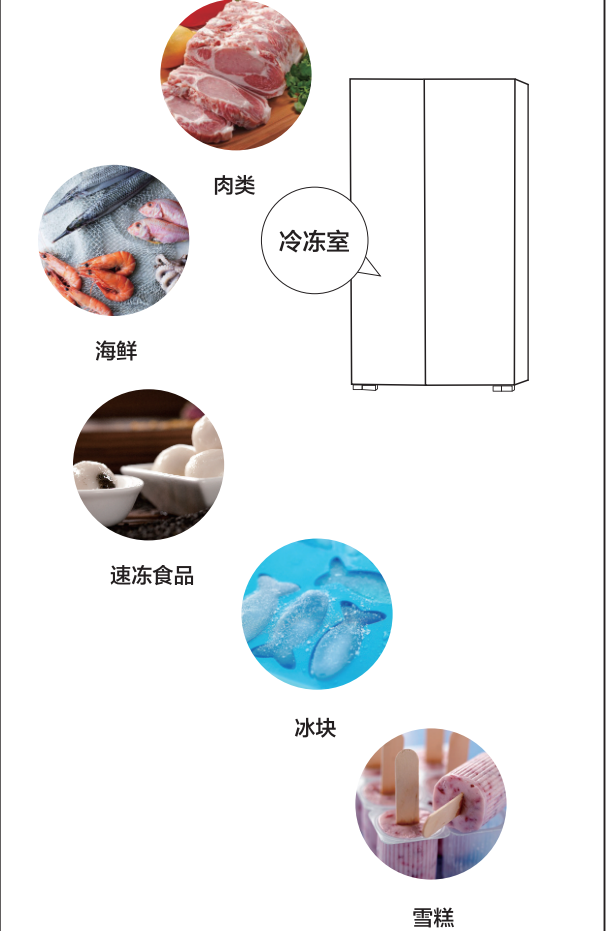

1613100003001

原来生活可以更美的

合格证


检验员 INSPECTOR

使用前的准备




清理

除去包装物、底座垫、泡沫垫块、胶纸、门体和箱体上的保护膜

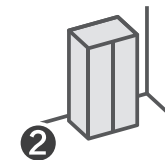

放到合适位置

确保地面平坦、坚固，周围干燥，远离热源；冰箱顶部空间大于30厘米；两侧及背部与墙壁的距离大于10厘米

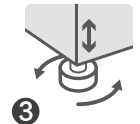

调平

如果不平稳，可旋转冰箱底部的左右调平脚进行调整



接通电源

首次启动前，请先静止半小时再接通电源，冰箱自动进入出厂设定的默认状态

怎样清洁冰箱



外部清洁

及时清理冰箱背后及地面灰尘，以提高冰箱散热效能。



内部清洁

用软布及海绵蘸清水或中性洗涤剂清洗冰箱内部，清理后用干布擦干。



请勿使用硬质毛刷、钢丝球、有机溶剂、开水等清洁冰箱。请不要用水冲洗冰箱。



冰箱停用一段时间,应如何处理



停电处理

停电期间,应尽量减少开门次数,不宜再放入更多食品。



长期闲置

如果长时间不用冰箱,应按下电源插头,清洁冰箱,把冰箱门敞开,以防冰箱产生不良气体。

移动和搬运冰箱时,应注意什么



正确方法

移动或搬运冰箱之前,应先取出冰箱中所有物品,再用胶布把冰箱门、内部隔板、盒、抽屉等固定住。



搬运时,冰箱倾斜不可大于45°

不可倒置、横放、震动冰箱

用电安全事项



电源插座要求

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座
- 请保证插座的接地极可靠接地
- 电源线插头应与插座牢固接触
- 该插座不应与其它电器共用
- 当电源线出现破损或插头出现磨损时,必须到厂家指定的维修点更换



电压要求

该冰箱使用220V/50Hz交流电源,若电压波动超过187~242V范围,请加装750W以上的自动稳压器配合使用



燃气泄露时的注意事项

当燃气泄露时,应先关闭燃气阀门,打开门窗。在泄露的燃气未疏散到室外时,不要拔出冰箱等电器的插头,以免引发火灾



周边电器

建议不要在冰箱顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器

安全警告事项



冰箱只适用于储藏食品,不能用于其它用途,如储藏血液、药品和特征制品等




请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入冰箱,以免引起火灾等事故

门体高度调节说明

调节门体高度前,使用扳手逆时针旋转图1所示下调节螺母2周,松开下调节螺母。旋转图1所示上调节螺母调节高度,调节后,再顺时针旋紧下调节螺母。

1.冷藏室门体偏低时:打开冷藏门,使用附送扳手按图1所示方法,逆时针旋转上调节螺母,使其向上移动,直到调节平齐。

2.冷藏室门体偏高时:打开冷藏门,使用附送扳手按图1所示方法,顺时针旋转上调节螺母,使其向下移动,直到调节平齐。

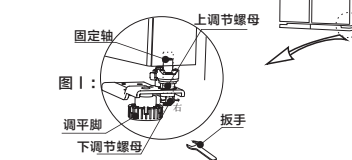

技术参数

型号	BCD-539W KZM (E)
气候类型	5 (SN N ST/T)
防触电保护类别	I类
星级标志	★☆☆
总容积	539L
冷藏室容积	337L
冷冻室容积	176L
二星级部分容积	26L
冷冻能力	5.0kg/12h
电源	220V~50Hz
年综合耗电量	489 (kW·h)/a
日综合耗电量	1.34kW·h/24h
能效等级	3级
额定电流	1.0A
除霜额定输入功率	230W
照明灯输入功率	5W
重量	92kg
外形尺寸 (W×D×H)	895X690X1765
制冷剂及装入量	R600a,70g
发泡材料	环戊烷
噪音	39dB (A)
冷却能力 (冷藏室)	50.0kg/12h
降温时间 (43)	200m in

装箱单

附件名称	数量	附件名称	数量
冷冻门瓶框	5	冷藏室玻璃搁架	4
冷藏室玻璃搁架	4	果菜盒	2
冷冻室抽屉	2	冷藏门小瓶框	2
		冷藏门大瓶框	3
使用说明书	1	门体调节扳手	1

化霜间隔宣称

环温	化霜间隔	时间	特定条件
32	最小化霜间隔 (t _{d,min})	12h	重度使用,冷冻室无法达到设定温度
	最大化霜间隔 (t _{d,max})	72h	无开关门动作,未设定特殊模式

产品执行标准

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》

GB 4706.13 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》

GB 4343.1 《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》

GB 17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

Q/MB 006 《对开门冷藏冷冻箱》

GB 12021.2 《家用电冰箱电流限值及能源效率等级》

JB/T 7244 《食品冷柜》

XK06-015-00649 生产许可证编号

GB/T 8059 《家用和类似用途制冷器具》

不得在器具中贮存爆炸物,如助燃喷雾剂;

除了制造商推荐的方式外,不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程;

不得损坏制冷回路。

本器具用于家用和类似用途,如:

—商店、办公室或其它工作场合的厨房区域;

—农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客;

—家庭旅馆型环境;

—餐饮业和类似的非零售业应用;



产品有害物质名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总,本产品是否包含该部件,以产品实际配置为准。

*明细表中未列明的,除客户定制的部分部件外,本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。

*明细表中含有有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求,请放心使用。

温馨提示:为了保护环境,本产品或其中的部件报废品,作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类,选择有资质的回收站点,由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关本产品的回收处理的详细信息,请咨询当地政府、废品处理机构等。

保修卡

致尊敬的用户:

1.本保修卡由顾客妥善保存,连同购货发票一起作为产品保修凭证。

2.本产品自购买之日起,在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品质量所引起故障,经客户服务部或美的特约维修部鉴定,可凭保修卡及购货发票,参照国经贸(部分商品修理更换退货责任规定)(“三包”规定)为用户办理保修。

3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的;无保修卡及有效发票的;保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的;因不可抗拒力造成损坏的,则不在保修范围内。

4.美的冰箱的“三包”规定:

自购买之日起,整机免费包修一年,主要零部件免费包修三年。

主要零部件包括:压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

型号: 机器编号:

用户姓名: 发票号:

购机商店: 购买日期:

地址:

检修日期: 检修记录: 更换零部件: 维修人员: 客户确认:

合肥美的电冰箱有限公司

地址:安徽省合肥市长江西路669号

被委托方:合肥华凌股份有限公司

被委托方地址:合肥市经济技术开发区锦绣大道176号

网址:www.midea.com

更多信息



手机扫描左侧二维码或者到应用商店搜索“美的i+”,采用首次激活冰箱的账号进行登录,即可远程控制冰箱。其它账号绑定冰箱,请参考冰箱屏幕“首页-设置-绑定手机”栏目。



下载更多智能冰箱相关应用请扫描左侧二维码或登录www.mideav.com/smart/index.html下载



扫描左侧二维码,或登录www.mideav.com,成为M+会员

M+是美的冰箱会员互动、创新资源整合、在线服务于一体的综合性开放平台

加入M+,你的冰箱小管家,更多互动,带你轻松生活!