

# 全自动洗衣机

使用说明书

MB80V570WD  
MB85V70WD  
MB85V170WD  
MB70-3000DS  
MB75-eco31WD  
MB75-eco131WD  
MB80-eco31WD  
MB70-3100WDS



微信服务二维码

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 目录

---

## 安装说明

各部件名称 .....	2
安装洗衣机 .....	3

## 快速入门

快速入门 .....	5
------------	---

## 安全警示

安全警示 .....	6
------------	---

## 使用说明


控制面板操作说明 .....	9
个性化洗衣程序的设置 .....	10
洗衣过程的操作 .....	10
智能配网介绍 .....	10
其它功能的说明 .....	11

## 服务指南

清洁保养 .....	12
故障的诊断 .....	13
规格及技术参数 .....	14
售后服务 .....	14
包修卡.....	14

# 安装说明

## 各部件名称

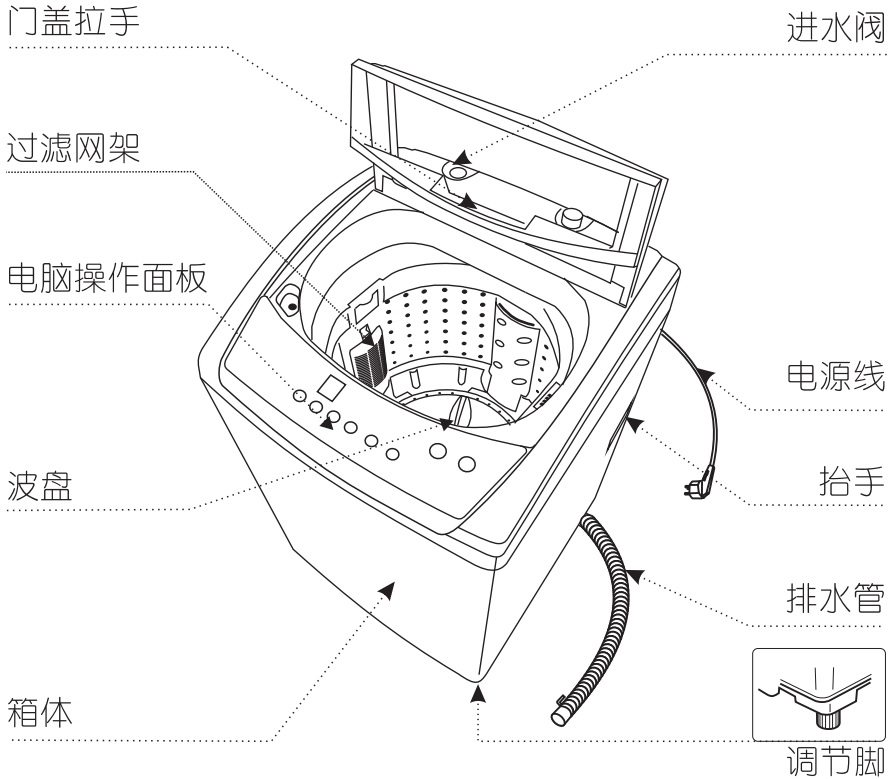


- 使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。
- 本说明书中的图形皆为示意图，所购产品外观请以实物为准。


## 附件



进水管组件



箱体底板



使用说明书



螺钉



卡簧




排水管组件

注：如排水管出厂时已经安装在机器上，则附件没有卡簧和排水管


# 安装洗衣机

## 拆除包装安装底板

- 拆除包装，打开洗衣机门盖，取出附件。
- 将洗衣机向后倾斜一定角度，把箱体底板插入洗衣机底座插槽内，推入到底。用随机所带的螺钉把箱体底板固定在箱体底座上。
- 严禁放在泡沫底垫上试机或洗涤。

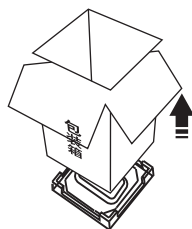

泡沫底垫

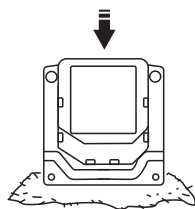

柔软的织物

## 洗衣机的放置

洗衣机安放地面必需坚实、平整。不平整会造成洗衣桶倾斜，出现撞击箱体现象。



坚实平整的地面



倾斜的地面






不平稳的地面



泡沫底垫

## 调节脚的调整


1. 松开锁紧旋钮。
2. 调整调节脚至合适位置。
3. 旋紧锁紧旋钮。

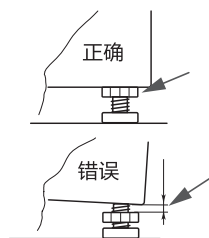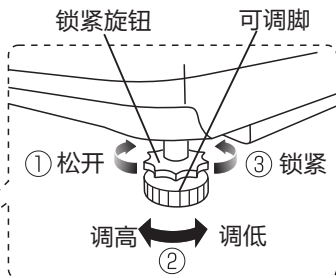


注意：调节底脚后必须锁紧旋钮。

## 排水管的放置


- 请正确放置排水管，保持其排水通畅，不要挤压排水管。

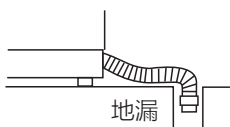

排水管的正确放置。

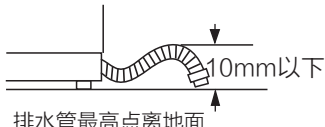


排水管最高点离地面不超过10mm。



加长排水管，其长度不能超过3米。


## 排水管的换向

如排水管出水方向与地漏位置不一致，可通过改变排水管出水方向进行调整。换向时，请将洗衣机平放在柔软的织物上操作。不同底座结构的排水管换向操作见右图或参考门盖上的安装单页。

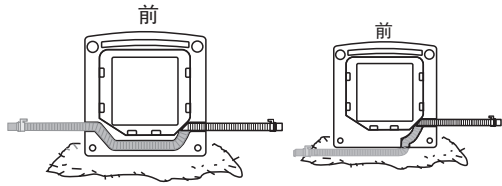


## 水龙头的选用

请选用合适的水龙头，水龙头前端长度应在16mm以上，其出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

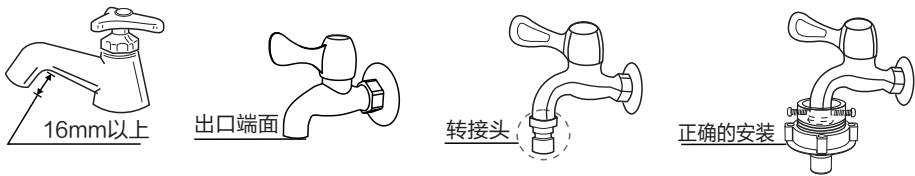

注：不要直接在洗衣机专用水龙头的转接头上安装连接座。如果用户已有洗衣机专用水龙头，为防止脱落漏水，请拧下转接头后，再按照下图中正确的方式连接进水管与水龙头。

## 进水管与水龙头、洗衣机的连接

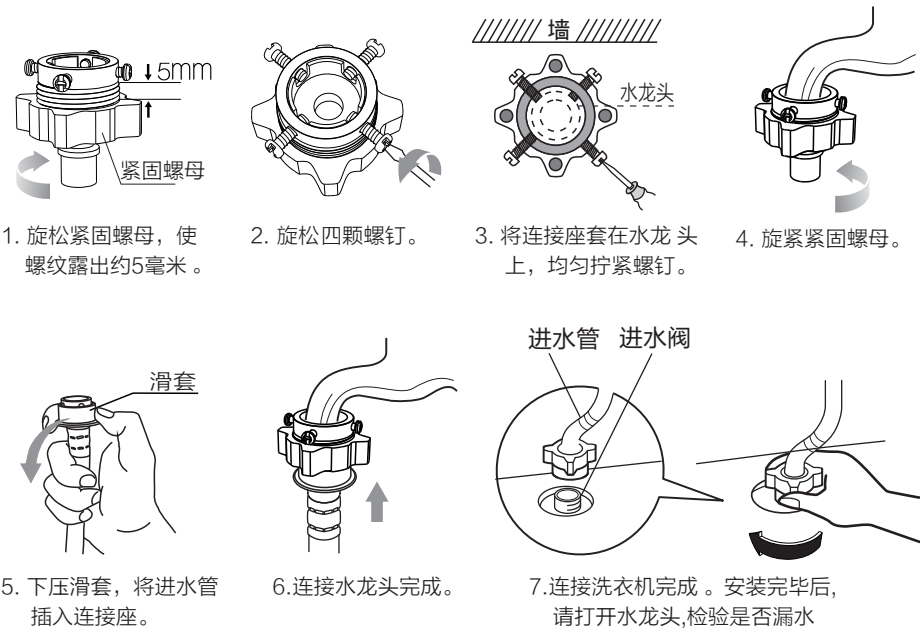

1. 旋松紧固螺母，使螺纹露出约5毫米。

2. 旋松四颗螺钉。

3. 将连接座套在水龙头上，均匀拧紧螺钉。

4. 旋紧紧固螺母。

5. 下压滑套，将进水管插入连接座。


6. 连接水龙头完成。

7. 连接洗衣机完成。安装完毕后，请打开水龙头，检验是否漏水


# 快速入门

- 在您使用本机器前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。
- 本机使用的环境温度为（0-40）℃。若在0℃以下的环境中使用，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在0℃或以下的环境中，则必须先将其移至室温环境中静置24小时后方可使用。


## 一.洗衣准备

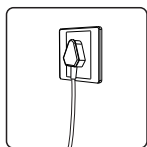


接通电源

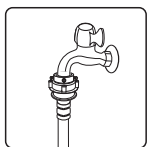


打开水龙头

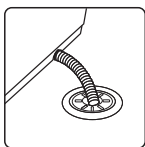

放下排水管

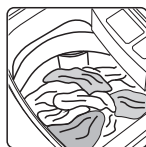


放入衣物

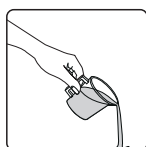


添加洗涤剂

## 二.开始洗衣

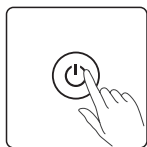

打开电源

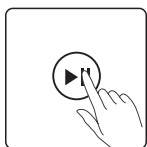

启动

- 用户打开电源后，按下启动/暂停键，标准程序即开始运行。
- 打开电源键后，时间超过10分钟不启动洗衣机，电源将自动切断。
- 使用中必须关上门盖，否则洗衣机无法正常工作。


## 三.洗衣结束

- 洗衣结束，蜂鸣器连续鸣叫6次，并自动切断电源。此时可打开门盖，取出衣物。

# 安全警示

使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。  
对无视安全注意事项内容，错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。

 **警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

 **注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

	该图标提示必须执行的事项。		该图标提示有可能会触电。
	该图标提示禁止操作的事项。		该图标提示有可能会发生火灾。

## 警告

请勿自行修理、拆装洗衣机。




请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。



请勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂。





请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。

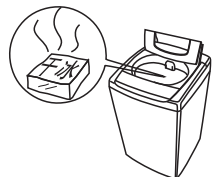


# 警告

请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。

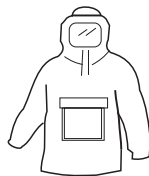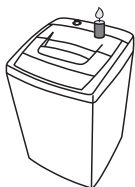

擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。

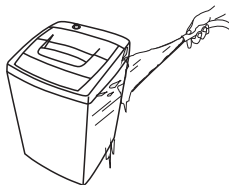

严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。




切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。



用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。



请勿在沼气池附近或其它含有易燃易爆气体的环境中使用洗衣机。

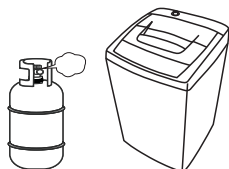




请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。




请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。

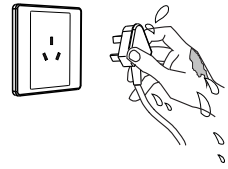

## ⚠ 注意


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




儿童或老弱人士只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。



请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

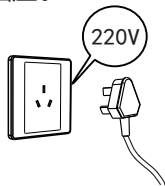


洗衣结束后，请拔出电源插头。拔出时勿拉扯电源线。

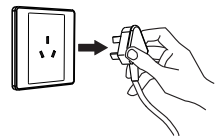

请定期清洁电源线插头，以防接触不良。



洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

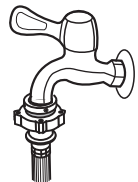

# 控制面板操作说明



启动/暂停 电源

- 电源键, 打开电源和关闭电源。
- 启动/暂停键, 具有启动与暂停的功能。连续按该键, 本机即在启动和暂停间切换。



- 过程键, 使用过程键选择浸洗、洗涤、漂洗、脱水等功能组合。



- 设置键, 可设置浸泡、洗涤、脱水时间, 漂洗次数。




- 水流强度键, 可设置水流的强弱。羊毛和桶自洁等程序除外。



- 水量键, 选择漂洗、洗涤水量。



- 按下启动 / 暂停键启动程序工作后, 同时按下童锁上方2键启动童锁功能, 对已设定的程序进行锁定, 避免儿童误操作带来不必要的麻烦。
- 洗衣机工作中, 如打开门盖, 蜂鸣器连续鸣叫, 提示用户关上门盖。
- 如果门盖打开20秒以上, 则认为有安全隐患, 就强制排掉桶内的水, 蜂鸣器蜂鸣, 有数码管的机器数码窗显示“CL”。



- 按预约键, 选择预约时间, 洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。再按预约键, 取消预约



本洗衣机羊毛程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。根据衣物标签上洗护说明以及本洗衣机羊毛程序说明, 可以对机洗羊毛产品进行洗涤。洗衣机授权编号: M1445 (MB70-3000DS)、M1560 (MB75-eco31WD MB75-eco131WD MB80-eco31WD MB80V570WD)、M1640(MB70-3100WDS)、M1718 (MB85V70WD MB85V170WD)

程序键: 选择洗衣程序。对应程序指示灯为常亮或闪烁状态。

- X程序 ■ X程序
- X程序 ■ X程序
- X程序 ■ X程序
- X程序 ■ X程序



注: 程序名称请以实际机器操作面板为准。

- (桶)自洁/洁桶程序: 用于洗衣机内外桶清洁的程序, 定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时, 不能在桶内放置衣物或者其他洗涤物。当打开电源, 桶自洁灯出现自动闪烁或点亮, 表示电脑板检测到洗衣机需进行清洁程序, 提醒用户运行桶自洁程序。
- 快洗/速洗程序: 用于洗涤一般不太脏的衣物, 用时较短。
- 童装程序: 适于洗涤儿童衣物。
- 顽渍/强洗/毛毯/大物程序: 适合洗涤较大或较厚重的衣物。
- 标准: 洗净能力强, 适应性广, 可适用于春、秋、冬季的使用。
- 浸洗程序: 用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
- 家纺程序: 适合洗涤床单、毛巾被等大件家纺类织物。
- 羊毛程序, 用于洗涤适合机洗的羊毛衣物, 最大洗涤量为2kg。
- 记忆程序, 按下启动/暂停键记忆生效, 下次开机选择记忆程序时, 会出现上次选择的各种状态。

注: 本图仅以程序, 功能较为复杂系列为例介绍, 如与你购买的图案不符, 请以实物为准, 如控制面板进行更新, 恕不另行通知,

安装说明  
快速入门  
安全警示  
使用说明  
服务指南

# 个性化洗衣程序的设置

用户可根据实际需要，选择洗衣程序，并对洗涤时间、漂洗次数、脱水时间、洗涤水量、预约时间等各洗衣参数进行设置。



1. 打开电源
2. 选择程序
3. 选择水量
4. 选择过程
5. 设置参数
6. 设置水流强度
7. 启动

– 可以在选择洗、漂、脱参数后，选择预约功能。预约时间24小时内可选。洗衣机会在选定的时间以后自动开始运行。

## 洗衣过程的操作

用户可根据需要，自由设置洗、漂、脱的单独过程或过程的组合。具体操作如下：

### 一键脱水



1. 打开电源
2. 按下过程键
3. 启动

### 单独洗涤



1. 打开电源
2. 连续按过程键，直到只有洗涤灯亮
3. 启动

注：其它过程组合类上。

## 智能配网介绍

型号名中带有“W”字母的洗衣机设有WIFI智能控制功能，可以通过手机下载智能APP实现远程操控。扫描右侧二维码或进入：<http://manual.midea.com/>网站，选择对应的产品型号，按照操作指引下载安装智能APP软件并进行配网。



美的产品配网手册

注意：


- 手机固件保持最新版本,并剩余足够的存储空间。
- 若家庭网络密码更改，请重新进行配网连接。
- 若洗衣机已经配网成功，APP显示“设备未开机”状态,请点击APP操作页面上的“开关”，启动洗衣机。
- 本软件包含型号核准代码为CMIIT ID: 2014DP6087或2016DP2822的无线电发射模块。

# 其它功能的说明

## 洗涤注意事项



请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤。

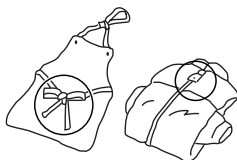


将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上。




洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出。



表面易起球衣物和长绒毛物，请翻转后再洗涤。

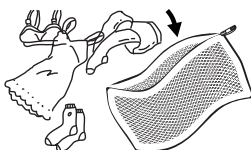

丝袜、文胸等小件衣物，请放入网袋中洗涤。

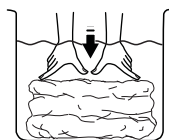

不易吸水的衣物请用手压入水中。

## 洗衣粉洗涤剂的使用

### 洗衣粉的使用

请将洗衣粉放置在洗衣粉盒中（预约洗时必须放置其中），也可直接投放在洗衣机的桶中。请根据衣物量的多少和脏污程度投放适量的洗衣粉，过多不仅浪费，而且对清洗十分不利。

### 膨松剂的使用

将衣物膨松剂由膨松剂注入口慢慢倒入（如注入口位置不适时，可将脱水桶顺时针旋转以改变膨松剂注入口的位置），不可将洗衣粉、漂白剂、浆料等由此倒入。

### 爱心提示：

洗衣粉、各洗涤剂的详细使用方法与使用量，请参考各品牌的使用说明。

## 能效测试程序的说明

- |            |                     |             |
|------------|---------------------|-------------|
| 全载： 1.按电源键 | 2.按程序键 5 秒后，标准程序灯闪亮 | 3.按启动/暂停键   |
| 半载： 1.按电源键 | 2.按程序键 5 秒后，标准程序灯闪亮 | 3.按洗涤水量(位)键 |
| 4.按启动/暂停键  |                     |             |

# 服务指南


## 清洁保养

### 洗衣机的清洁


洗衣结束后，请拔下电源线插头，关闭自来水龙头，用干燥的软布擦拭洗衣机。若箱体脏污，请使用中性洗涤剂，不可用汽油、酒精等挥发性物品擦拭。

### 过滤网的清理

如有进水不畅或不进水，请拧下进水管接头并清理过滤网。建议每月清理一次。




拧下进水管




清理过滤网

### 过滤网袋的清洗


请定期取下过滤网袋，清洗其中的绒屑。具体操作方法如下：

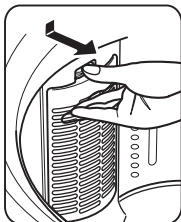


按下舌簧，向外拉出过滤网盒。

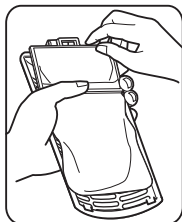

从过滤网盒内取出过滤网袋。

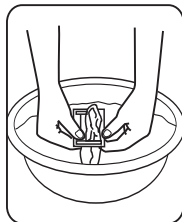

将过滤网袋反向拉出并清洗干净。

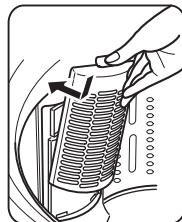

将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

注:图案仅做示意,以实际为准

## 异常显示及处理

显示	原因	处理方法
E1	进水超时	1. 打开水龙头 2. 水压太低，设法加大进水量
E2	排水超时	将排水管放下或设法清理堵塞物
E3	门盖没关好	关上洗衣机门盖
E4	洗涤物偏在一边	把洗涤物均匀地放置在桶的四周
其它	异常	1. 关闭电源5秒后重开 2. 报修

# 故障的诊断

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正。

故障现象	检查事项
不进水	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否停电或保险丝烧断。</li><li>- 是否停水或水压太低。</li><li>- 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。</li><li>- 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。</li><li>- 进水阀线圈是否损坏。（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）</li><li>- 按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。</li></ul>
无洗涤	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否停电或电源保险丝烧断。</li><li>- 是否电源电压太低。</li><li>- 进水量是否达到所需水位。（没达到设定水位，洗衣机不会工作）</li></ul>
排水异常	<ul style="list-style-type: none"><li>- 是否已将排水管放下。</li><li>- 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。</li><li>- 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。</li><li>- 排水管是否高于地面15厘米以上。</li><li>- 延长排水管是否长于3米或直径过细。</li></ul>
脱水异常	<ul style="list-style-type: none"><li>- 门盖是否关上。</li><li>- 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。</li><li>- 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置（地面不平整）。</li><li>- 电动机皮带是否过松。</li></ul>

## 非故障说明

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，安全开关启动，进行补水，搅拌运行，偏向消除后再脱水。



# 规格及技术参数

## 通用参数

额定电源	220V ~ / 50Hz	洗涤噪声	62dB (A)(声功率级)
使用水压	0.03~1MPa	脱水噪声	67dB (A)(声功率级)

## 特殊参数

规格有可能变更，恕不另行通知。

整机型号	额定功率	额定容量	外形尺寸 (宽X厚X高)mm	整机重量	能效等级
MB70-3000DS	390W	7.0kg	550X565X920	35kg	1级
MB70-3100WDS	360W	7.0kg	515X525X920	32kg	1级
MB75-eco31WD	390W	7.5kg	550X564X920	33kg	1级
MB75-eco131WD	390W	7.5kg	550X564X920	33kg	1级
MB80-eco31WD	390W	8.0kg	550X564X920	33kg	1级
MB80V570WD	390W	8.0kg	550X564X920	33kg	1级
MB85V70WD	390W	8.5kg	550X564X955	37kg	1级
MB85V170WD	390W	8.5kg	550X564X955	37kg	1级

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆卸造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国客户服务热线：400 8899 315，我们将竭诚为您服务。

## 包修卡

型号：

机器编号：

用户姓名		地址		
购机商店		发票号	购买日期	
检修日期	检修记录	更换零部件	维修人员	客户确认

执行标准: GB12021.4 GB17625.1 GB4343.1 GB4706.24 GB/T 4288 GB4706.1 GB19606

**TEL 400-8899-315**

生产者：合肥美的洗衣机有限公司  
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号  
产地：安徽合肥  
网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)  
版本号：**V2.0**  
物料编号：**1613800000944**

**合格证**

检验员 合格

检验日期 见条形码