



特别声明：本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：www.midea.com

说明书版本号：20170408

室内加热器

整体吊顶组合模块

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

目录 | CONTENTS

目录	1
产品特点	2
适用机型与主要参数	2
电气原理图	3
使用说明	5
安全警告	5
使用方法	5
遥控开关使用说明	6
应急按钮使用说明	8
安装说明	8
安装前注意事项	8
排气管与通风窗的安装	9
确定电器安装位置	9
收边线的安装	9
龙骨的安装	10
功能模块的安装(整体吊顶)	11
过滤网的清洗与安装	11
遥控器的安装	12
服务指南	13
安装服务	13
维修服务	14
售后服务	14
产品服务卡	15

产品特点 | Product Features



极致高效 极致节能



安全防护



风暖 陶瓷PTC均热



LED照明



清新换气



超大送风



快速灯暖



温暖即来 无需等待

注：此上功能以具体型号为准

适用机型与主要参数

模块	产品型号	额定电源	额定总功率	灯暖功率	风暖功率	照明功率	电机功率	功能组合	适用	本型号
美的整体吊顶组合模块	SZS27Z	220V~50Hz	2700W		2600W	10W	2X30W	摆叶风暖、换气、吹风、隐藏式显示、隐藏式照明、遥控开关、过滤网	方扣	
	XZS27Z1	220V~50Hz	2700W		2600W	10W	2X30W	摆叶风暖、换气、吹风、LED照明、数显、遥控开关、过滤网	方扣	
	SZS27Z2 SZS27Z3 XZS27Z5	220V~50Hz	2700W		2600W	10W	2X30W	摆叶风暖、换气、吹风、LED照明、数显、遥控开关	方扣	
	SZS27Z4	220V~50Hz	2700W		2600W	10W	2X30W	摆叶风暖、换气、吹风、隐藏式显示、隐藏式照明、遥控开关	方扣	
	XZS26G SZS26K SZS26K1 SZS26K2 SZX26K3	220V~50Hz	2600W		2500W	10W	2X30W	风暖、换气、吹风、LED照明、数显、遥控开关	方扣	
	SZS25W SZS25W1	220V~50Hz	2600W		2500W	10W	2X30W	风暖、换气、吹风、LED照明、指示灯、遥控开关	方扣	
	SZS25W2	220V~50Hz	2600W		2500W	10W	2X30W	风暖、换气、吹风、LED照明、数显、遥控开关	方扣	
	SZS25K SZS25K1	220V~50Hz	2500W		2400W	10W	30W	风暖、换气、吹风、LED照明、数显、遥控开关	方扣	

注：以上产品参数仅供参考，具体以实物为准。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。



产品安装服务卡(客户联)

服务单位名称(盖章):

系统对应档案编号:

顾客姓名	家庭地址		
联系电话1	联系电话2	产品名称	
购买日期	购买商场	产品型号	
机身编码	发票号	邮编	

◆安装效果 ☐好 ☐一般 ☐差 ◆使用原配附件 ☐是 ☐否
 ◆服务态度 ☐好 ☐一般 ☐差 ◆是否试机安检 ☐是 ☐否
 ◆服务时效 ☐24小时 ☐48小时 ◆是否讲解安全使用常识 ☐是 ☐否
 ◆安装位置 ☐浴室 ☐厨房 ☐阳台 其它: _____
 ◆是否收费 ☐否 ☐是 项目: ◆ _____ ◆ _____ ◆ _____
 金额合计: _____ 元

配件明细: _____

说明: 1. 本单所有项目不得空缺, 其中: 有带□的选择均由顾客填写(打√);
 2. 如使用安装单位的配件, 均由安装单位免费保修一年, 必须在收费项目中列出, 否则由此造成的损失美的厨房电器制造有限公司和安装单位不负任何责任;
 3. 必须按照使用说明书的要求进行安装检查, 并在产品使用前详细阅读使用说明书;

安装员签名:

顾客签名:

日期: 年 月 日



产品安装服务卡(结算联)

服务单位名称(盖章):

系统对应档案编号:

顾客姓名	家庭地址		
联系电话1	联系电话2	产品名称	
购买日期	购买商场	产品型号	
机身编码	发票号	邮编	

◆安装效果 ☐好 ☐一般 ☐差 ◆使用原配附件 ☐是 ☐否
 ◆服务态度 ☐好 ☐一般 ☐差 ◆是否试机安检 ☐是 ☐否
 ◆服务时效 ☐24小时 ☐48小时 ◆是否讲解安全使用常识 ☐是 ☐否
 ◆安装位置 ☐浴室 ☐厨房 ☐阳台 其它: _____
 ◆是否收费 ☐否 ☐是 项目: ◆ _____ ◆ _____ ◆ _____
 金额合计: _____ 元

配件明细: _____

说明: 1. 本单所有项目不得空缺, 其中: 有带□的选择均由顾客填写(打√);
 2. 如使用安装单位的配件, 均由安装单位免费保修一年, 必须在收费项目中列出, 否则由此造成的损失美的厨房电器制造有限公司和安装单位不负任何责任;
 3. 必须按照使用说明书的要求进行安装检查, 并在产品使用前详细阅读使用说明书;

安装员签名:

顾客签名:

日期: 年 月 日

维修服务

- 一· 保修日期自出售之日起，在保修期内由于本产品本身质量问题发生故障，可凭本说明书和有效凭证享受免费维修或者更换零件的服务。
- 二· 产品实行终生维修制，超过保修期收取材料成本费和少量上门服务费；
- 三· 凡无有效凭证和人为损坏的情况，引起修理费和零件费，原则上由用户自付；
- 四· 对上述服务承诺，广东美的厨房电器制造有限公司保留最终解释权。

售后服务

如果您有任何问题需要咨询或者需要服务，请与美的公司在当地的代理商或者特约维修点联系。

任何保修期内或者保修范围以外的问题，美的公司将本着“用户至上”的原则尽力为您服务。

美的小家电全国咨询服务热线：4008899315

属于“三包”服务范围的内容

1. 取暖灯泡 2 年内免费包换（不负责上门更换）；更换时请持完好的取暖灯头（特别是隔热铝片不得丢失），如无法提供请按灯泡成本价购买。
2. 整机中的电机、PTC 发热器、照明驱动保修两年，其它配件除特殊说明外，按国家三包规定。
3. 照明灯具光源部分 1 年内免费包换（不负责上门更换，除 LED 灯外）；更换时请保证故障光源整体外光完好，如无法提供，请按成本价购买。
4. 整机保修 1 年。

不属于“三包”服务范围的内容（实行收费服务）


下述情况下，我公司不负责生产品”三包“维修服务，但仍为您提供收费服务：

1. 不按照说明书要求进行安装、使用或保养造成的损坏。
2. 不按照线路图正确接线造成的损坏。
3. 非指定专业人员进行零部件维修造成的损坏。
4. 人力不可抗拒的自然灾害。


如有合理服务需求但特约服务部不能解决时，或您对特约服务部的服务不满意时，请您立即致电或来函我公司售后服务中心，我们将热诚为您服务。

电气原理图


SZS27Z、XZS27Z1、SZS27Z2、SZS27Z3、SZS27Z4、XZS27Z5

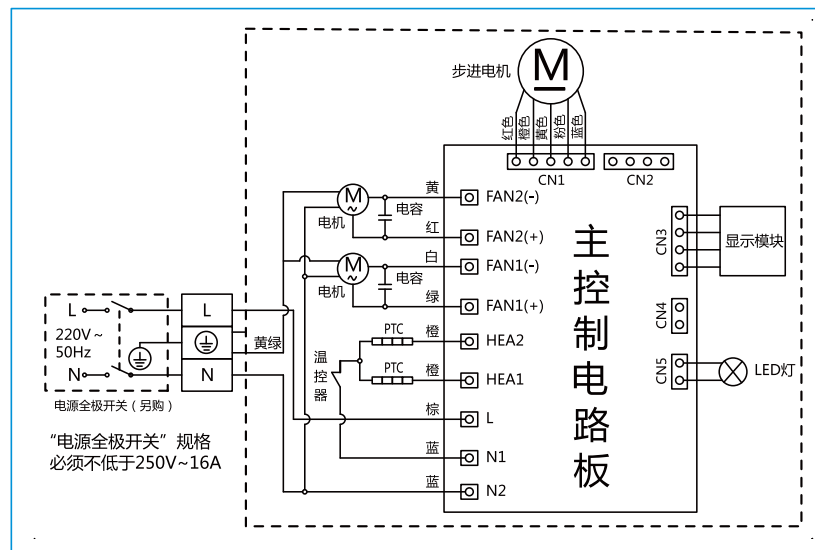


SZS25W、SZS25W1、SZS25W2

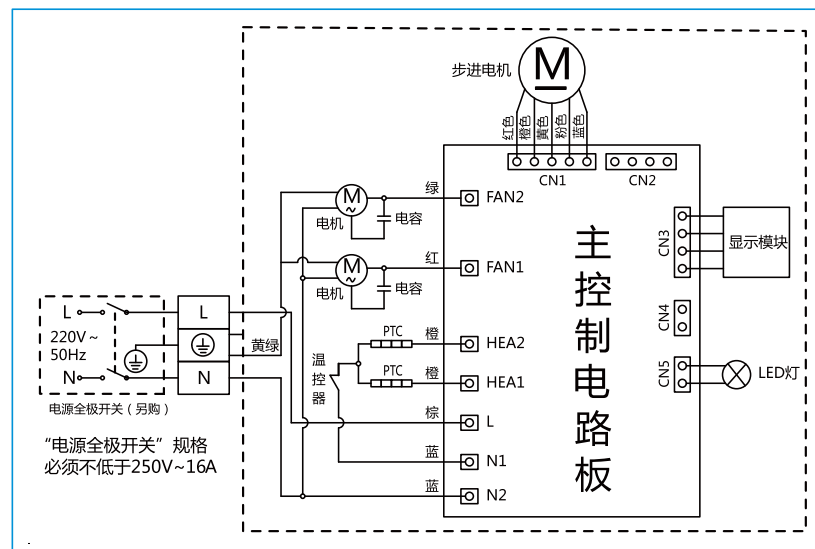


XZS26G、SZS26K、SZS26K1、SZS26K2、SZX26K3

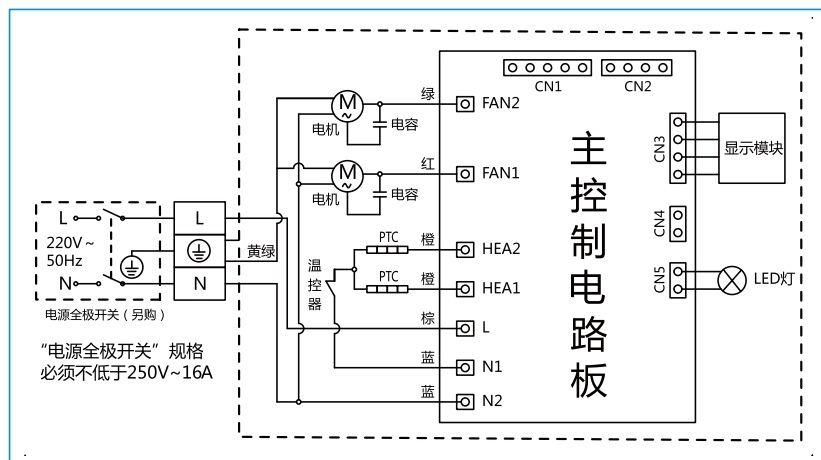

SZS25K、SZS25K1

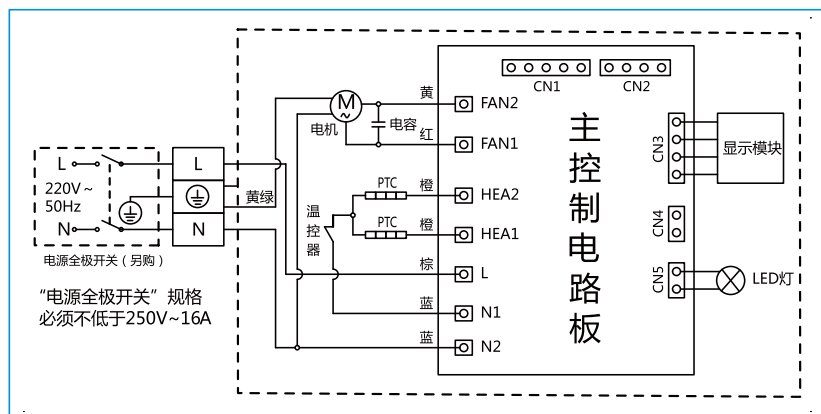

③当遥控器电量用完时，需及时更换电池，将一粒型号为CR2430的纽扣电池放入遥控器中即可。安装方式见图III。

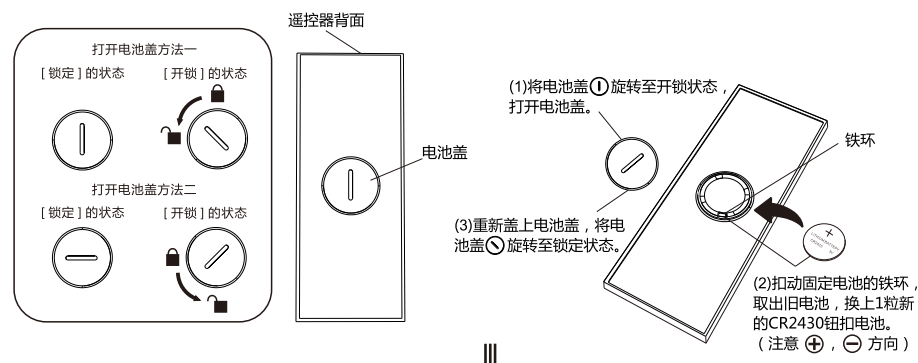

提示事项

1. 请勿将电池正负极反装。
2. 长期不使用时，请取出电池。
3. 更换电池时，请擦干遥控器机体后进行更换。
4. 旋动遥控器背部“①”旋钮时，请勿用力过大，否则可能会损坏该旋钮。
5. 拿取遥控器时请小心，以免遥控器掉落导致损坏。
6. 如若需在瓷砖上开孔，请使用瓷砖专用钻头。

服务指南 | Service Guide

安装服务

如若经销商承诺免费安装的产品，市区或者距离服务网点单程在20公里以内的免费配送及安装，超出部分按照1.5元/公里收取远程上门费用。

装箱清单

电器	通风窗	通风窗螺钉	排气管	说明书	遥控器	五金包
1台	1个	6颗 (ST4*16)	1根	1本	1套	1套

注：1套遥控器由：1个遥控器、1个遥控器底座、2颗螺钉 (ST4.2*30) 及2个膨胀管 (M6)组成。

1套五金包由：4颗螺钉 (ST4*8) 与4个龙骨卡扣组成。

以上安装清单适用于：SZS25K、SZS25K1、SZS27Z、XZS27Z1、SZS27Z2、SZS27Z3、SZS27Z4、XZS27Z5。


电器	通风窗	通风窗螺钉	排气管	说明书	遥控器	五金包
1台	1个	6颗 (ST4*16)	1根	1本	1套	1套

注：1套遥控器由：1个遥控器、1个遥控器底座、2颗螺钉 (ST4.2*30) 及2个膨胀管 (M6)组成。


1套五金包由：4颗螺钉 (M4*8)、4颗螺母 (M4) 及4个龙骨卡扣组成。

以上安装清单适用于：SZS25W、SZS25W1、SZS25W2、XZS26G、SZS26K、SZS26K1、SZS26K2、SZX26K3。


1、关机并切断电源开关，
打开面板盖，如图①。

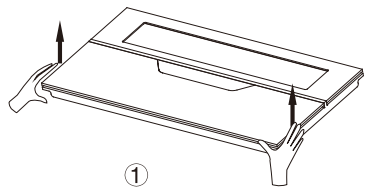

2、抽出过滤网，如图②。

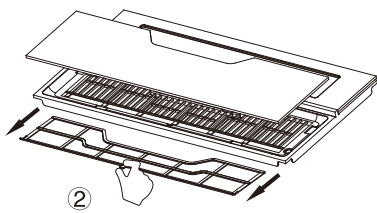

3、清洗过滤网，用水或真空吸尘器进行清洗，若过滤网太脏时，用除污剂或中性肥皂水进行清洗，用清水冲干净，晾干后重新安装到电器内（注意：不要用40℃以上的水清洗过滤网，否则会对过滤网有所损坏，需小心擦拭过滤网），见图③。

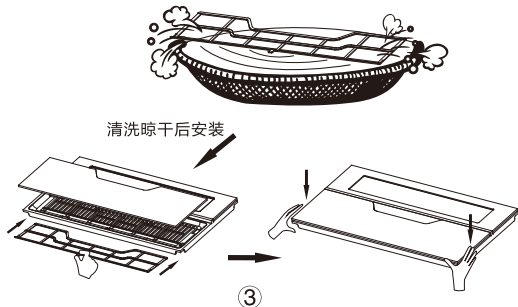


提示事项


面板盖是通过强力磁铁吸附于面板上，所以拆卸与安装时需小心，切莫碰掉磁铁。主机过滤网也需定期清洗，以防有害物质堆积太多影响主机使用与人体健康。

遥控器的安装

①把遥控器从遥控底座拿出（底座上的两棵磁铁将遥控器牢牢吸住于底座上），见图I。

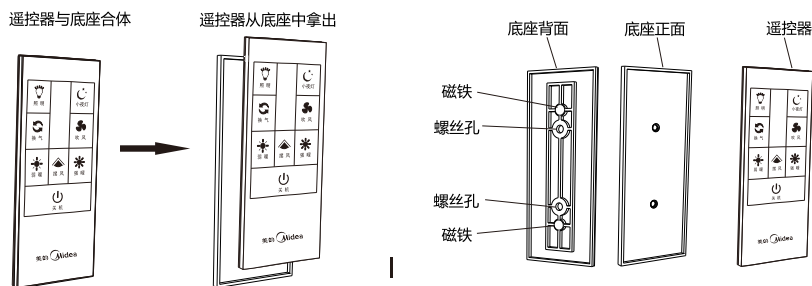

②在浴室的墙壁上开2个φ6mm的安装孔，见图II所示。遥控器安装前，请在预定安装的位置上检测机体接收信号的效果。若该位置无法使机体正常接收，请另选择合适的位置或使用
时把遥控器从底座中取出对着机体进行操作。
且安装位置应避免在花洒直淋处，底座安装后，请把遥控器收回。

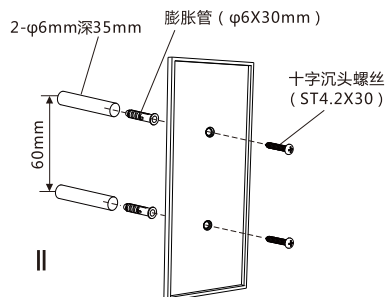

使用说明 | Use Instruction

安全警示



- 1.使用时不要频繁的打开或关闭各控制开关;长期不使用应断开电源。
- 2.使用过程中禁止直接接触红外线灯泡和风暖出风口,以免高温烫伤且严禁覆盖。
- 3.如在使用过程中发现电源线路损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部人员来更换。
- 4.如在使用过程中发现异常情况,应迅速断开电源,通知本公司在当地的代理商或特约维修点前来处理。
- 5.老人、小孩或行动不便人员应在家人照看或指导下使用本产品。

使用方法

(按实际产品使用方法为准)

● 照明

开、关“照明”键

● 吹风

开、关“吹风”键

开关吹风键，即可控制吹风通断。（使用风暖前须先开启吹风）

● 弱暖

开、关“弱暖”键

开关弱暖键，即可控制PTC加热功能，淋浴前提前开启风暖功能，可使浴室温度迅速上升，洗浴更舒服。

● 强暖

开、关“强暖”键

开关强暖键，即可控制PTC强热功能，淋浴前提前开启风暖功能，可使浴室温度迅速上升，洗浴更舒服。

● 灯暖

开、关“灯暖”键

开关灯暖键，即可控制取暖灯泡的通断，所有红外取暖泡在出厂前均经过4℃冰水喷淋测试，确保不会爆裂，您可以放心使用。

● 换气

开、关“换气”键

淋浴结束后，关闭取暖开关，启动换气功能，可以迅速有效地排除浴室里的雾气与浊气。

●小夜灯

开、关“小夜灯”键

开关小夜灯键，即可夜间微光照明。

●摆风

开、关“摆风”键

开关摆风键，可使摆叶摆动。

●智能关机

用于整机功能智能关闭，部分功能有延时关闭设置。

注：部分产品箱体温度异常升高达到设定值时，风暖加热功能会自动关闭，待温度降到设定温度以下时会自动接通继续加热，确保安全。

遥控开关使用说明

照明按钮

- 按下 ，照明功能开启，再次按下，照明功能关闭。
- 照明功能开启时，按下关机键，照明功能延时10秒后关闭。
- 照明与小夜灯能相互切换。

小夜灯按钮

- 按下 ，夜间微光照明功能开启，再次按下，微光照明功能关闭。
- 小夜灯开启时，按下关机键，小夜灯功能延时10秒后关闭。
- 小夜灯与照明能相互切换。

换气按钮

- 按下 ，换气功能开启，再次按下，换气功能关闭。
- 换气功能开启时，按下关机键，换气功能延时3分钟后关闭。

吹风按钮

- 按下 ，吹风功能开启，再次按下，吹风功能关闭。
- 吹风功能开启时，按下关机键，吹风功能延时30秒后关闭。

取暖I按钮


- 按下 ，吹风功能自动开启，启动取暖I加热。
- 再次按下 ，立即停止此取暖功能，吹风功能保留30秒后关闭。
- 开启时产品面板显示屏取暖I与吹风标志同时亮起。

取暖II按钮

- 按下 ，吹风功能自动开启，启动取暖II加热。
- 再次按下 ，立即停止此取暖功能，吹风功能保留30秒后关闭。
- 开启时产品面板显示屏取暖II与吹风标志同时亮起。

智能关机按钮



- 在工作中直接按  按钮，系统进入退出模式。
- 关机时凡有延时功能的，显示屏标识灯会在延时闪烁。

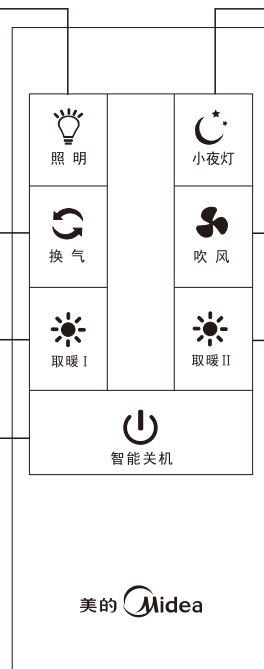

美的 Midea






温馨提示

取暖I与取暖II同时启动，可达到全功率加热。此时，对应产品面板显示屏取暖I、取暖II及吹风标志同时亮起。

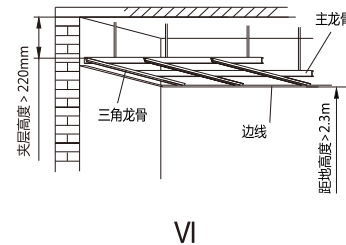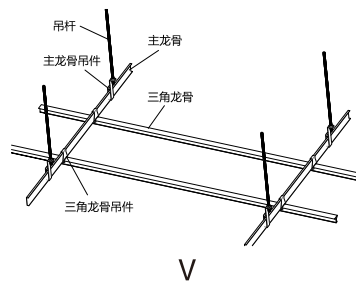

功能模块的安装(整体吊顶)

- 1.将安装卡扣一端放入主机卡扣槽内,塑料箱体产品使用自攻螺钉固定;铁箱体产品使用M4机器螺钉和M4螺帽固定;
 - 2.根据模块规格尺寸调节龙骨间距,再将已安装好安装卡扣的箱体由上而下扣于龙骨上,用四周安装卡扣扣住龙骨,箱体可沿龙骨调节位置;
 - 3.卸下压线板螺钉,接上电线后再上好螺钉,电线的另一端按接线图所示与开关连接好;
 - 4.安装完吊顶上所有功能模块后,进行通电试验,主机功能运行正常后,再扣上面板;
- 注意扣上摆风面板时,需将面板摆风窗孔位对准主机上的摆叶位置进行安装。
(安装顺序见 I、II、III、IV图)

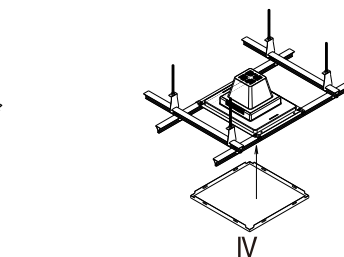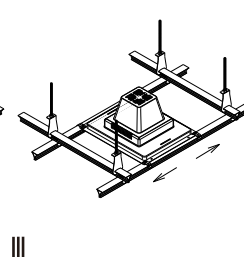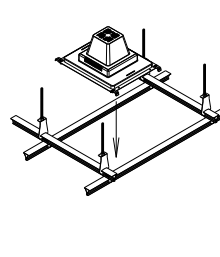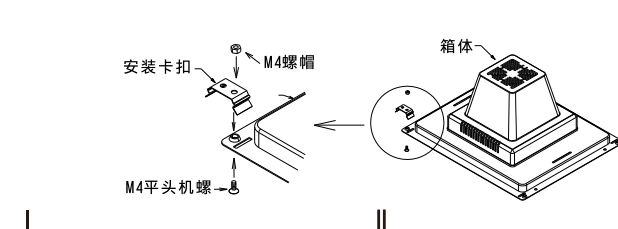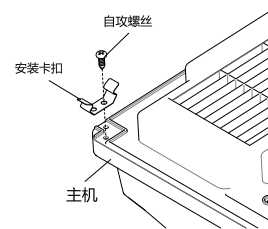

过滤网的清洗与安装

电器在使用过程中，会积蓄下许多灰尘，这些灰尘不但对人体不利，还会妨碍电器的空气流通，因此，部分带有过滤网的电器应当定期进行清洗。清洗与安装方式见下图。

2.根据高度标记,在墙壁四周画好水平线,然后钉好与产品配套的边线.(见图3)

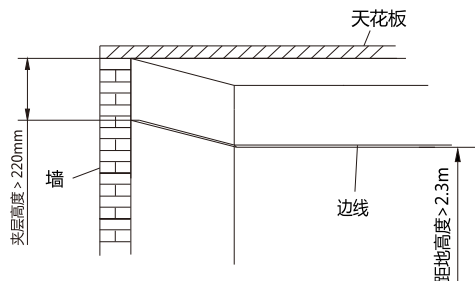


图3


龙骨的安装

- ①依据边线高度与房间大小,将吊杆、主龙骨、三角龙骨裁剪出适当长度;
- ②在天花板上定合适的距离,用冲击钻钻 $\phi 10\text{mm}$ 的孔,放入M8膨胀螺栓,将吊杆一端旋入一个M8螺母,并旋入膨胀螺栓,用扳手将螺母固定;
- ③将主龙骨吊件与吊杆另一端用M8螺母固定;
- ④将主龙骨套入主龙骨吊件卡口内;
- ⑤将三角龙骨吊件卡入三角龙骨内,再将三角龙骨吊件沿龙骨移动到主龙骨处;
- ⑥将三角龙骨放到主龙骨下面,三角龙骨吊件延主龙骨折弯,固定三角龙骨;
- ⑦调整三角龙骨间距。

提示事项

本产品适用于三角龙骨安装距离为300mm的集成吊顶天花。

吊杆、主龙骨吊件、三角龙骨、三角龙骨吊件、边线、膨胀螺栓、六角螺母需用户另购。吊杆、膨胀螺栓推荐使用M8。(安装顺序见 I、II、III、IV、V、VI图)

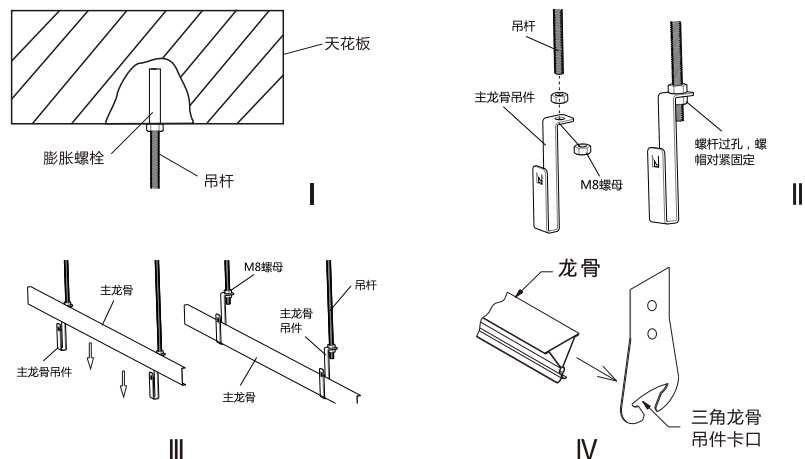

照明按钮

- 按下 ☀ ,照明功能开启,再次按下,照明功能关闭。
- 照明功能开启时,按下关机键,照明功能延时10秒后关闭。
- 照明与小夜灯能相互切换。

换气按钮

- 按下 🌀 ,换气功能开启,再次按下,换气功能关闭。
- 换气功能开启时,按下关机键,换气功能延时3分钟后关闭。

弱暖按钮

- 按下 ☀ ,吹风功能自动开启,启动弱暖加热。
- 再次按下 ☀ ,立即停止此取暖功能,吹风功能保留30秒后关闭。
- 开启时产品面板显示屏取暖I与吹风标志同时亮起。

智能关机按钮

- 在工作中直接按 🔌 按钮,系统进入退出模式。
- 若关机前,摆风功能仍在运行,关机后,摆风会自动复原,再次开机后,摆风功能对之前操作无记忆,需重新开启相应功能。
- 关机时凡有延时功能的,显示屏标识灯会在延时时闪烁。

小夜灯按钮

- 按下 🌙 ,夜间微光照明功能开启,再次按下,微光照明功能关闭。
- 小夜灯开启时,按下关机键,小夜灯功能延时10秒后关闭。
- 小夜灯与照明能相互切换。

吹风按钮


- 按下 🌀 ,吹风功能开启,再次按下,吹风功能关闭。
- 吹风功能开启时,按下关机键,吹风功能延时30秒后关闭。

强暖按钮

- 按下 ☀ ,吹风功能自动开启,启动强暖加热。
- 再次按下 ☀ ,立即停止此取暖功能,吹风功能保留30秒后关闭。
- 开启时产品面板显示屏取暖I、取暖II及吹风标志同时亮起。

摆风按钮

- 当换气、吹风、弱暖、强暖任一功能启动时,摆风功能方能启动,摆叶会自动摆动,在无何操作时,摆叶摆动到最大角度时停止。
- 按下 🌀 键,摆叶左右来回摆动,若在摆动期间,再次按下 🌀 键,摆叶停止工作且停留在当前位置。

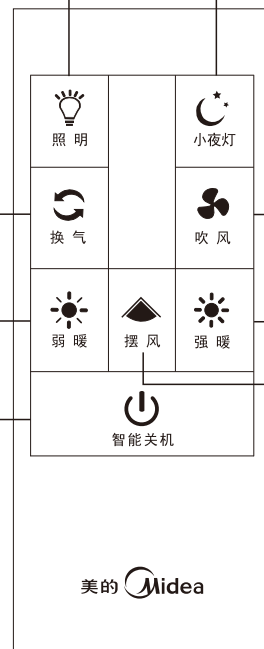


注:开关面板图案请以实物为准。

提示事项

- 1、当浴室上升到一定温度时,加热器停止工作(只有凉风扇工作),待下降到一定温度后,加热器重新开始工作。
- 2、浴室大小的不同会影响本产品的暖房效果。
- 3、连续二小时没有启动任何功能键,系统默认会自动关机。
- 4、本产品处于退出状态时,仍有0.7W左右功率。如长时间不使用,应使用电源全极开关断开电源,以节约能源。
- 5、遥控开关无法操作时,可能电池电量消耗完,请更换电池,也可能是信号接收器有障碍物遮挡或脏污,请清洁信号接收器。

应急按钮使用说明

面板显示屏（面板显示图标仅供参考，请以实物为准）

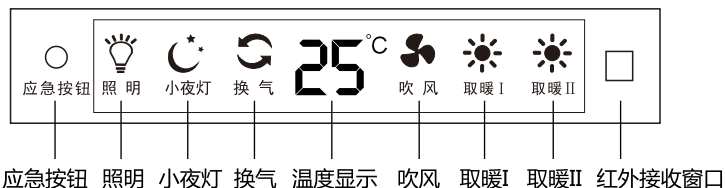

当遥控器电池电量用完或遥控器失效时，可以按面板显示屏上的应急按钮对电器进行应急操作。按下应急按钮，照明功能、取暖功能与吹风功能同时启动，此时显示屏照明、吹风、取暖I、取暖II及温度显示标志同时亮起。再次按下应急按钮，取暖功能关闭，照明功能延时10秒后关闭，吹风功能延时30秒后关闭，部分机型换气功能延时3分钟后关闭。

提示事项

使用遥控器操作电器时，请将遥控器对准红外接收窗口，利于电器更好的接收操作信号。温度显示由于机器本身感温原器件设置位置不同，在加热功能开启时，可能会与实际室温有较大差距，此温度显示仅作参考值。

安装说明 | Installation

安装前注意事项



1. 安装前，请认真阅读本说明书；
2. 安装前，务必切断电源，以防触电；
3. 安装、接线必须由专业电工或专职电器安装人员完成；
4. 安装时必须戴手套，如不慎留下指印或污渍可用清洁剂兑水擦拭；
5. 本产品禁止安装在渗水严重的地方；
6. 本产品只能水平安装，不能安装在倾斜的吊顶或垂直墙壁上；
7. 因为加热器的被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的定时器、程序等其他装置来使用本加热器；
8. 本产品如靠近窗帘或其它可燃材料安装可能存在着火的危险；
9. 加热器不得直接置于电源插座下面；
10. 本产品的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制器；
11. 大功率电器电源进线必须安装一个触头断开距离至少3mm的全极断路器，将电器与电源有效断开。电源线应符合国家安全标准，并且应能承受10A以上的负载（风暖型系列电源进线能承受16A以上的电流）。
12. 产品应可靠接地。
13. 外接电源线线径要求(IEC 53电缆线):
换气模块 $\geq 0.75\text{mm}^2$ 取暖模块 $\geq 1.5\text{mm}^2$ 照明模块 $\geq 0.75\text{mm}^2$

排气管与通风窗的安装


对于需要安装通风管的用户，在安装电器前，您的室内应做好以下工作。

1. 开排气孔

确定墙壁上排气孔的位置（应在吊顶上方略低于器具出风口，以防止排气管内结露水倒流入器具），在该位置开一个120mm（或100mm）的圆形排气孔。（开孔尺寸具体根据机器配送排气管大小确定）

2. 安装排气管及通风窗

将排气管的一端套上通风窗，另一端从墙壁外沿排气孔伸入室内，将通风窗固定在外墙出风口处，通风窗与排气管在空隙处用水泥填封。（见图1）

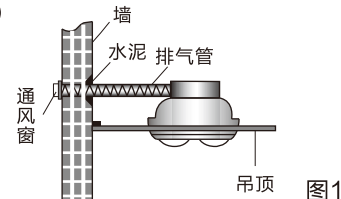

注：因排气管的长度为1.2m，故在开排气孔时，须考虑产品安装位置中心至排气孔的距离在1.2m内，如果产品安装位置中心至排气孔距离大于1.2m，需加长排气管，建议向销售商购买。不带换气功能的产品无需安装排气管。



排气管应避免与燃气热水器和吸油烟机排气管接入同一个烟道，以防危险气体或者异味气体进入浴室。

通风窗不同的安装方式(见图2)

1. 适宜在墙壁外安装的用户，请按下图进行安装
2. 不适宜在墙壁外安装的用户，请按下图进行安装

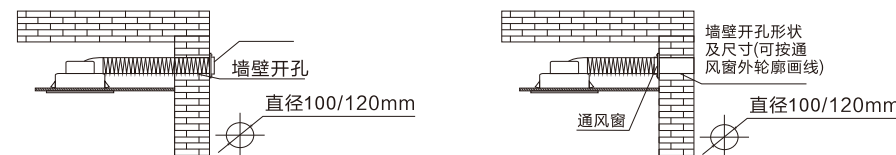


图2

注意:通风窗固定在墙壁上时,请保持其向"↑"上端朝上安装,否则通风窗将失去作用。

确定电器安装位置

为了取得最佳的效果,取暖器应该安装在浴缸或淋浴房中央正上方,安装完毕后,取暖器离地面的高度应在2.1~2.3m之间,过高或过低都会影响使用效果;换气扇应靠近通风口位置,离地面高度应在2.3m以上;取暖器与墙壁距离不少于250mm,吊顶与房屋顶部夹层空间高度不能少于220mm,建议250mm。

收边线的安装

1. 确定整体吊顶高度(夹层空间高度 $>220\text{mm}$),并在墙壁上做好相应标记;