

材质：封面封底105g哑粉纸，内页80g双胶纸

尺寸：210x145mm

颜色：三色印刷

装订方式：打钉

美的饮水机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

16163000000886


产品简介	/ 1
显示说明	/ 4
首次使用方法	/ 5
使用注意	/ 8
清洗保养	/ 10
固定块安装	/ 10
基本参数	/ 11
电路原理图	/ 12
异常现象自检	/ 13
环保清单	/ 14
保修卡	/ 16

适用型号

美的牌YD1615S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YD1617S-X型电子制冷冷热饮水机
美的牌YD型电子制冷冷热饮水机

产品简介

请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

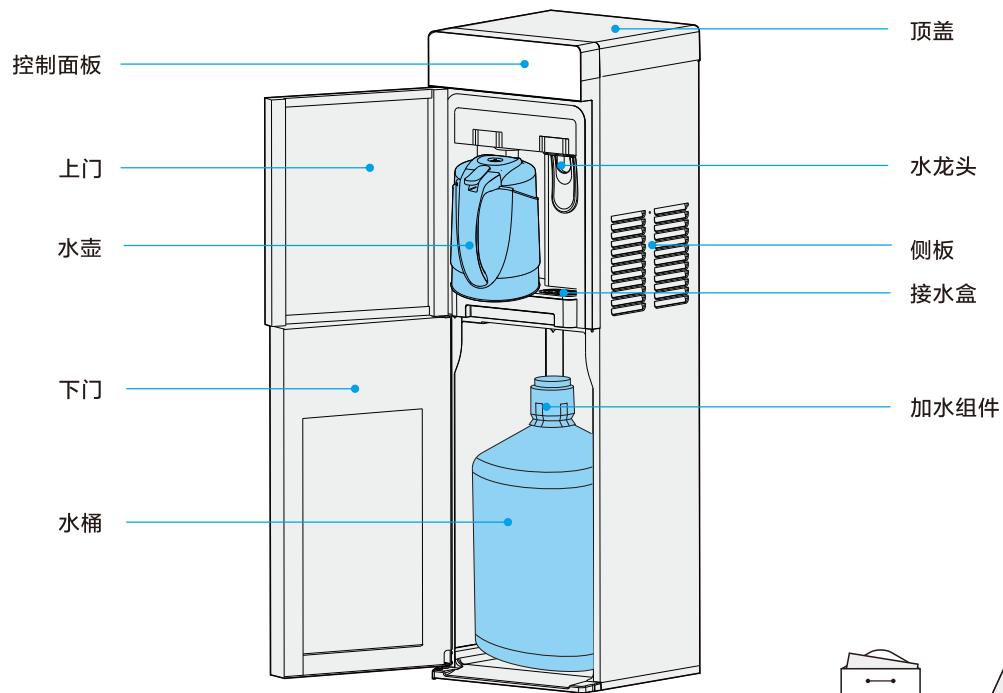

说明书
X1




固定块
X1



螺钉
X2


产品简介

请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

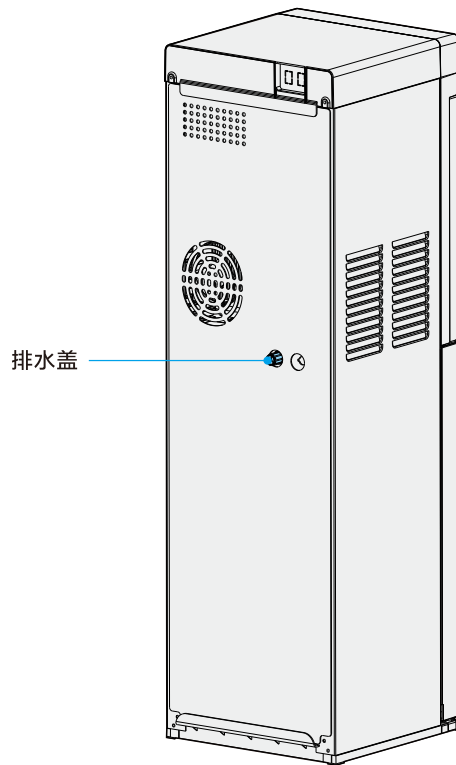

产品简介


请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。（制冷功能仅适用于电子制冷冷热饮水机）

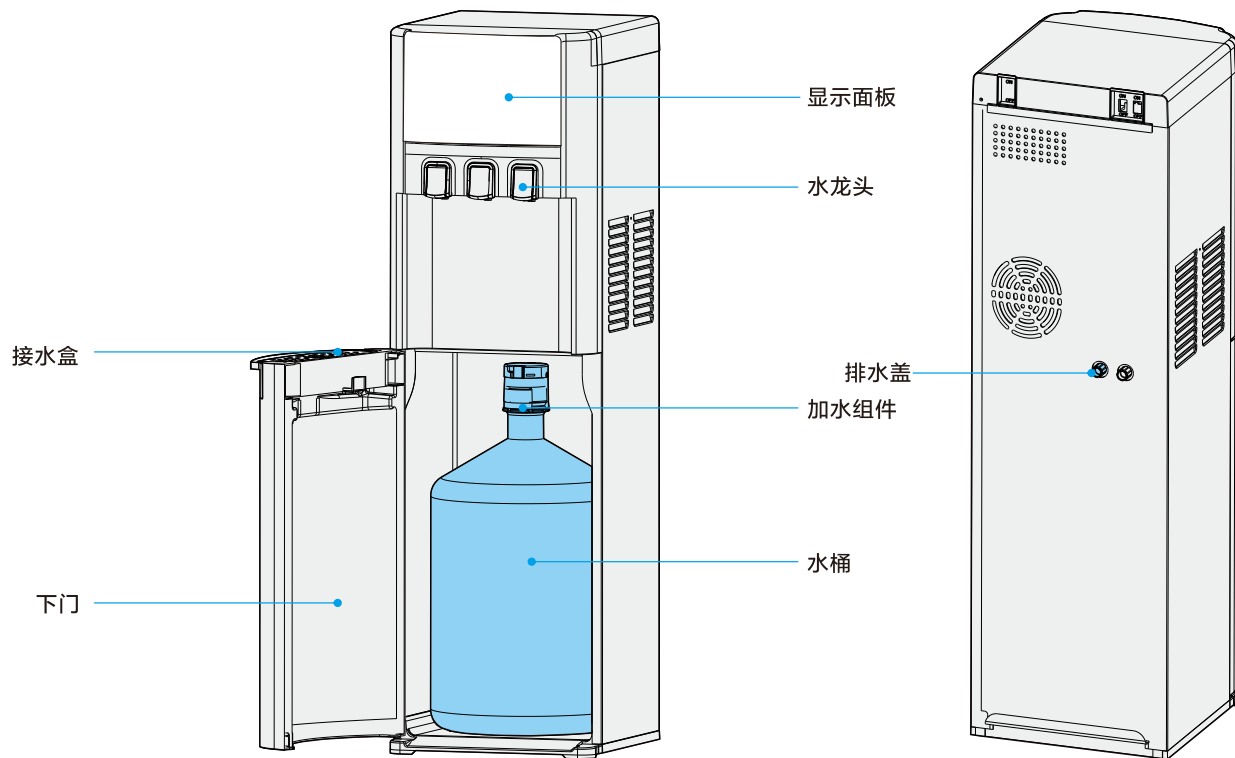


显示说明

因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

YD1617S-X/YD1316S-X/YD1221S-W

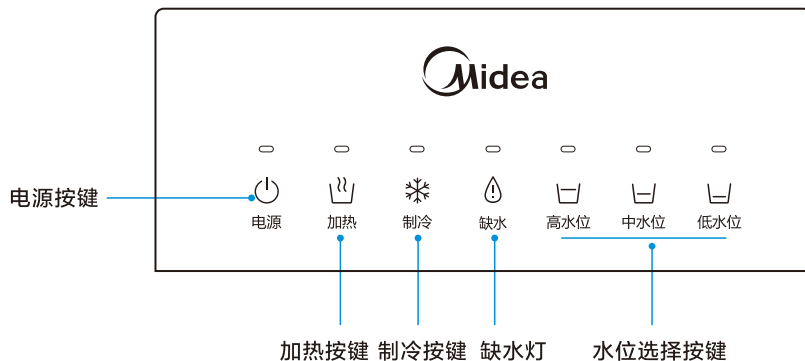


YD1615S-X/YD1326S-W

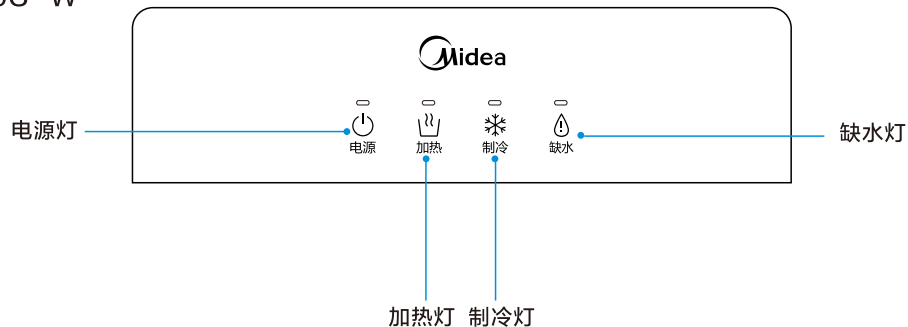


首次使用方法

下置式饮水机。为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。


- ① 撕去水桶盖上的标签，将加水组件插入水桶内

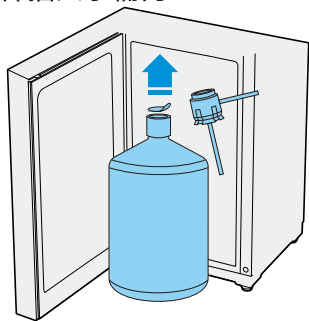


- ② 将机器内附带的加水组件插入水桶盖孔中，并向下压直到卡住

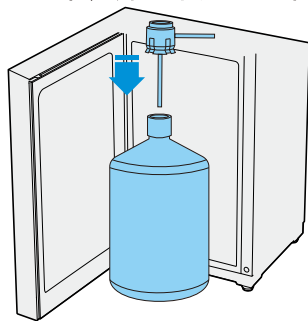


- ③ 将水桶放入内胆，并关上下门

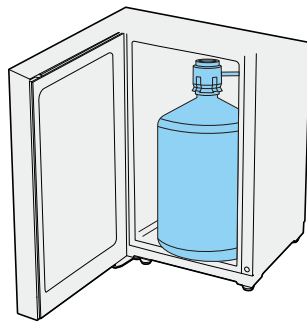


- ④ 将电源插头插入插座,机器处于待机状态

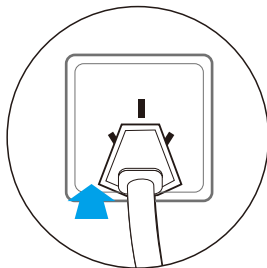

- ⑤ 饮水机工作时指示灯显示相应状态

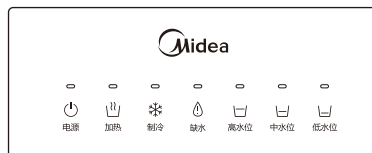


- ⑥ 水用完之后,从内胆中取出水桶再更换新的水桶

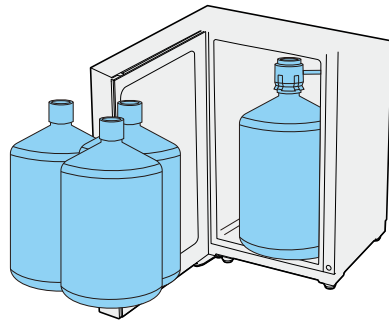


加热(适用于沸腾胆机型)


- 1 确定水壶是否放置到位，并确认水壶中是否有水

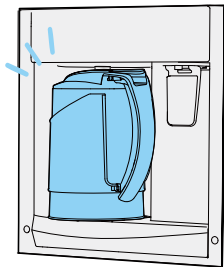

- 2 根据需求选择加水量
系统自动取水加热

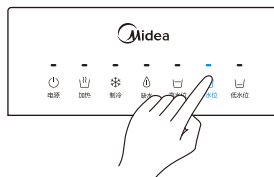

- 3 加热完成后，加热指示灯熄灭，将水壶从机器上取出

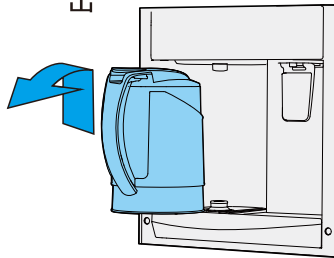


- 4 按下倒水按钮，取用热水




制冷(适用于沸腾胆机型)

- 1 按制冷键，制冷功能开启，制冷灯亮

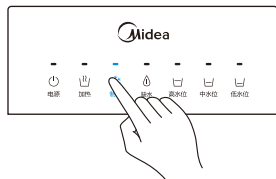


- 2 制冷完成后，制冷指示灯熄灭，用接水容器将推杯往里推即可出冷水

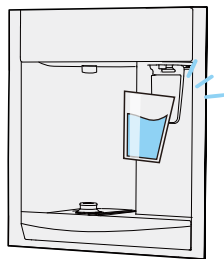


接冷水(适用于沸腾胆机型)

取冷水时，用接水容器将冷水推杯压柄往里推即可出冷水

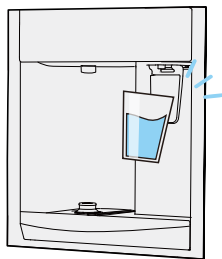


加热(适用于热罐机型)


- 1 打开红色的“加热”开关，启动加热后，加热指示灯常亮

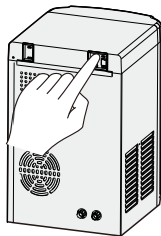

- 2 加热完成后，加热指示灯熄灭

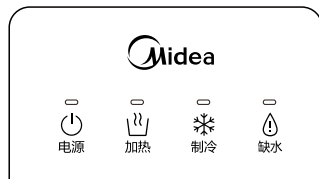


- 3 将接水容器放置接水盒处，按下水龙头即可出热水

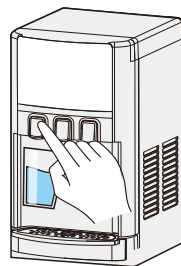


制冷(适用于热罐机型)


- 1 打开绿色的“制冷”开关，启动制冷后，制冷指示灯常亮

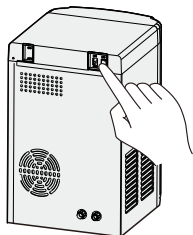

- 2 制冷完成后，制冷指示灯熄灭

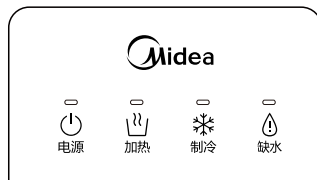


- 3 将接水容器放置接水盒处，按下水龙头即可出冷水

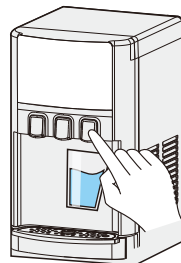


使用注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

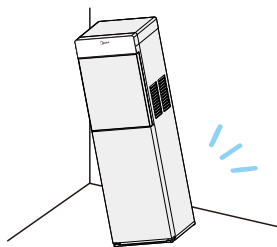


⚠ 为避免危险，请按照固定安装说明，固定安装机器后使用

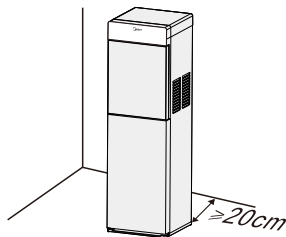

❗ 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品

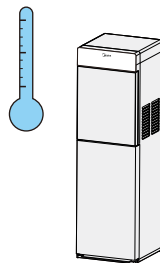

❗ 适用温度为4-38℃，相对湿度不大于90%

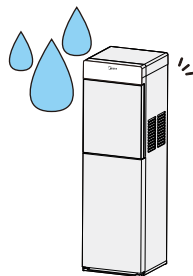

⊘ 严禁用水冲洗机身



⊘ 为避免电器危险，请不要自行拆卸壶身底座（适用于沸腾胆机型）



⊘ 使用水壶时，切勿触摸壶嘴与不锈钢本体，以免烫伤（适用于沸腾胆机型）



⊘ 请不要加热除水以外的其他物体（适用于沸腾胆机型）



⚠ 倒水时水壶倾斜角度不要过大以免热水从进水口流出（适用于沸腾胆机型）


⊘ 表示【禁止】的内容

❗ 表示【强制】的内容


⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

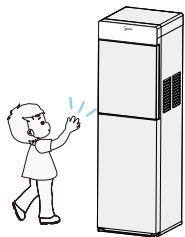


- ⚠ 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用

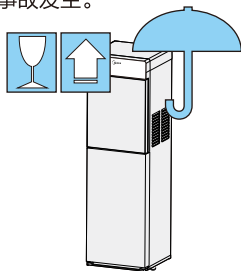

- ⚠ 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品，搬运储存过程中防止被雨雪淋袭




- ⚠ 当热罐无水加热时防干烧装置将自动保护，不能正常工作，需专业技术人员维修后才能正常使用



- ⚠ 本机适用水源：符合国家卫生标准的纯净水、蒸馏水、矿泉水桶装水




- ⊘ 水壶若出现损坏，请送至美的特约维修服务中心维修或更改，禁止私自拆卸更改（适用于沸腾胆机型）；如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

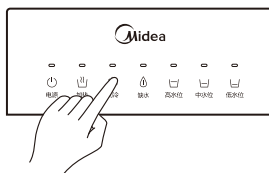

- ⚠ 长时间不使用冷水，请关闭制冷功能，压缩机型饮水机搬动后，平稳放置10分钟后再次打开制冷功能，适用于有制冷功能的饮水机



- ⚠ 长时间不使用时，请把后部的排水阀打开将水排净，避免零部件及管内积存的水变质或因结垢导致损坏

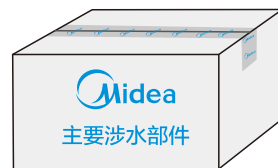

- ⚠ 本机主要涉水部件：304不锈钢加热组件、硅胶管、电子冰胆（适用于YD型电子制冷热饮水机）ABS材料

⊘ 表示【禁止】的内容

❗ 表示【强制】的内容

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项


清洗保养

当水壶使用一段时间后，需要对水壶进行清洗保养，具体操作如下


- ① 打开壶盖,将0.5L白醋倒入水壶内
浸泡一小时以上



- ② 将溶液从壶中倒出，用湿布擦去
残留沉淀物

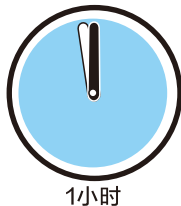

- ③ 将水壶加水加至高水位处烧开后倒
掉，重复5次

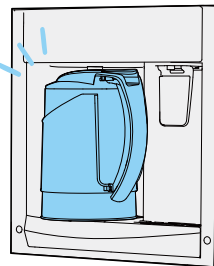

x5

固定块安装


安装方式一：

- 1.从说明书包装袋中取出固定块和螺钉；
- 2.用螺钉将固定块固定于饮水机底座后部中间位置；
- 3.用螺钉将固定块固定于摆放饮水机的地面。

安装方式二：

- 1.用螺钉拧入位于左下角或中间的固定螺钉孔中；
- 2.再将饮水机固定在地面或桌面。

注：部分机型固定块安装方式不同，请以实际机型为准。

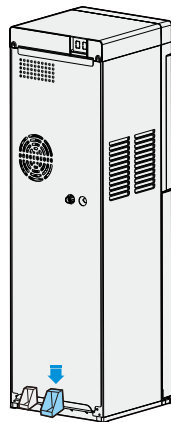


基本参数

型号	YD1615S-X	YD1617S-X	YD1326S-W
卫生许可批准文号	粤卫水字[2014]第S1884号	粤卫水字[2014]第S1884号	粤卫水字[2009]第S1022号
额定电压/频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥90℃ 7L/h	≥95℃ 8L/h	≥90℃ 8L/h
额定制冷水能力	≤15℃ 0.5L/h	≤15℃ 0.6L/h	≤15℃ 0.6L/h
额定温开水能力	/	/	/
额定功率	900W	1100W	900W


型号	YD1221S-W	YD1316S-X
卫生许可批准文号	粤卫水字[2009]第S1022号	粤卫水字[2009]第S1022号
额定电压/频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥95℃ 8L/h	≥95℃ 8L/h
额定制冷水能力	≤15℃ 0.6L/h	≤15℃ 0.6L/h
额定温开水能力	/	/
额定功率	1100W	1100W

电路原理图

YD1617S-X/YD1316S-X/YD1221S-W

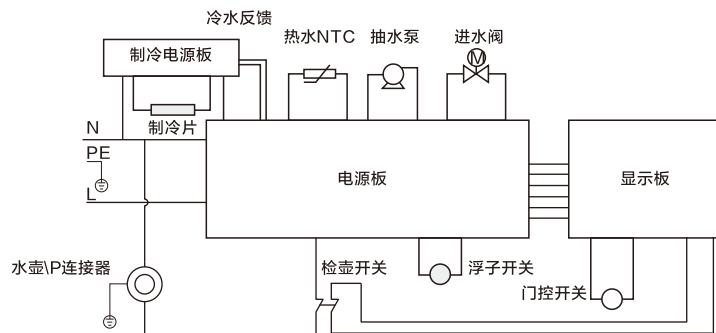

YD1615S-X/YD1326S-W

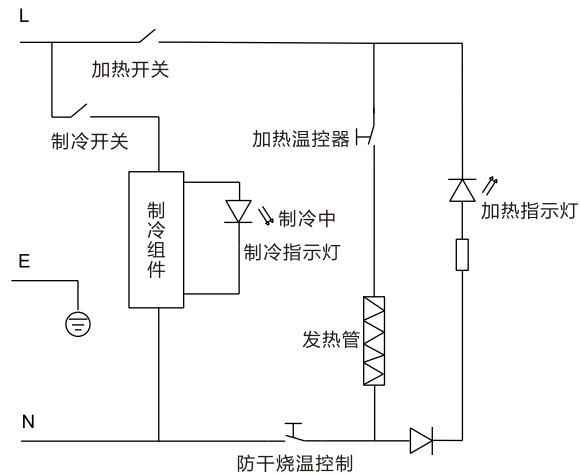

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

异常现象自检

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。

现象	排除方法
水温不合适	1.稍等片刻，即可再次取水 2.检查并插好电源插头
水龙头无出水	检查瓶内是否有水，要换新水
冷水龙头不出水	关闭制冷功能4小时再重新接冷水，若问题依然出现，请联系客服
噪音大	机器应置于平稳厚实的平面上
冷水温度不合适	短时间内用水过多，会导致冷水温度较高， 稍等片刻即可再次取冷水
有异味	为保证清洁，请定期清洗机器 长时间不使用机器时，请排空机器内的余水

饮水机在使用过程中出现下列情况属于正常现象，请用户放心使用：

- 1.加热过程中加水，壶会有轻微的噪音发出。
- 2.当水壶内存有大量热蒸汽时，按加热键无效，需要等待蒸汽温度下降后才能启动加热功能。
- 3.饮水机的压缩机正常工作时会有轻微的噪音发出，尤其是在压缩机启动与关闭时会有“咔嗒”一声。(适用压缩机机型)
- 4.饮水机制冷时，制冷速度相对慢一些。
- 5.当对饮水机保洁时，打开柜门有刺鼻性臭氧气味发出。
- 6.启动智清洗功能会有轻微噪音。

说明：环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
包装件	○	○	○	○	○	○
钢化玻璃面板	○	○	○	○	○	○
显示板	X	○	○	○	○	○
电源板	X	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
灯板	X	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	X	○	○	○
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
按键板、限温器、门控开关、感应泵	○	○	○	○	○	○
温度传感器	X	○	○	○	○	○
热罐	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
加热电器组件	○	○	○	○	○	○
电子冰胆	○	○	○	○	○	○
臭氧发生器	X	○	○	○	○	○

备注：
1. “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
2. “×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；
4.本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (C (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
定时器组件	○	○	○	○	○	○
连接器	○	○	○	○	○	○
沸腾胆	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○
胶带、打包带、铝箔纸、 硅脂、双面胶、热熔胶、 制冷剂、助焊剂、焊条、 氮气、氧气、制冷剂	○	○	○	○	○	○
保温套管	○	○	○	○	○	○
包胶铁丝	X	○	○	○	○	○
接线帽	○	○	X	○	○	○
海绵不干胶条	○	○	○	○	○	○
硅胶管及组合管、 密封圈、胶脚	○	○	○	○	○	○
防蒸汽棉	○	○	○	○	○	○
水龙头组件	○	○	○	○	○	○
内外部塑料件总成	○	○	○	○	○	○
尼龙钉	○	○	○	○	○	○
尼龙扎带	○	○	○	○	○	○
其他五金件	○	○	○	○	○	○
充氟工艺管	X	○	○	○	○	○
干燥过滤器	X	○	○	○	○	○
装饰标贴	○	○	○	○	○	○
UV杀菌模组	○	X	○	○	○	○

- 备注：
1. “○” 表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
 2. “×” 表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
 - 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；
 - 4.本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。

保修卡

相关信息

用户姓名 常用电话

通讯地址

产品型号 产品编号

购买店铺 购买时间

维修点 发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称 维修单位电话 维修员签名

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。

美的牌饮水机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
2. 非本公司制定维修部自行装拆修理而造成损坏。
3. 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
4. 无有效发票。
5. 因不可抗力造成损坏。
6. 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
7. 本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
8. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
9. 请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
10. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本

产品满意度调查

- | | | | |
|----------------------|---|---------------|---|
| ■ 安装效果 | ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 | ■ 使用原配附件 | ☐ 是 ☐ 否 |
| ■ 服务态度 | ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 | ■ 是否试机安检 | ☐ 是 ☐ 否 |
| ■ 服务时效 | ☐ 24小时 ☐ 48小时 | ■ 是否讲解安全使用常识 | ☐ 是 ☐ 否 |
| ■ 是否检测自来水进水压力 | ☐ 是 ☐ 否 | ■ 是否对用电环境进行检查 | ☐ 是 ☐ 否 |
| ■ 实测自来水压力值 _____ MPa | | ■ 安装位置 | ☐ 浴室 ☐ 厨房 ☐ 阳台 ☐ 其他 |
| ■ 是否收费 | ☐ 是 ☐ 否 | 项目: | ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ |

金额合计: _____ 元

配件明细:

☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意

尊敬的用户, 请您对此次安装做出评价!

产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准编号：
Q/MDRD 001-2015 饮水机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201702(A版)

物料编码：16163000000886