

A

A

B

B

C

C

D

D

技术要求：

- 1、印刷颜色为四色印刷；
- 2、规格为A5(145mm*210mm) 32P，骑马钉装。

						用户手册(中文) M3 (MIDEA)(标准版)(新碗篮)		6720601461
								80g双胶纸
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标记	比例	佛山市顺德区美的 洗涤电器制造有限公司
设计			会签		REV. A		1:1	
认证			审批		数量			
校对			日期		共 1 张		第 1 张	

美的洗碗机

M3

使用说明书



微信扫一扫，美的服务到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

产品特点	002-003
-------------	---------


使用说明

安全警告	004-005
认识洗碗机	006
选用餐具的建议	007
不建议机洗的物品	007
装载碗篮注意事项	008-009
餐具摆放建议	010-012
使用贴士	013-014
选择程序，启动洗碗机	015
洗碗粉的作用	016
程序详细介绍	016-017
漏装餐具	018
清洁过滤系统	019-021
技术参数	022
错误代码	022
解惑答疑	023-024


服务指南	025-027
-------------	---------

产品特点 Product Features


倡导节能环保，乐享舒适生活
节能环保，美的与您携手同行

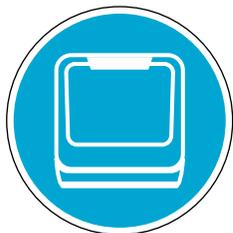


免安装设计

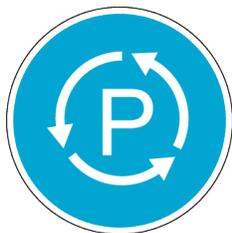

5大日常洗涤程序
满足家庭所需

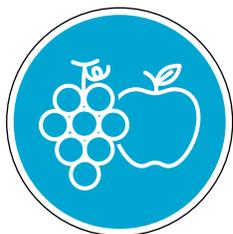

水果篮及常温水果洗

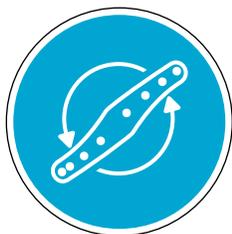


高温360° 洗涤餐具



干燥保管



高温除油去污

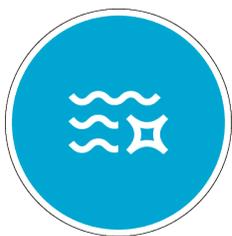


99.99%高效除菌



会呼吸的过滤系统
食物残渣高效收集



多功能百搭碗篮
适应各种餐具

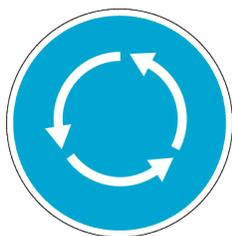

多重安全保护，
防漏电、防溢流、故障报警



WIFI联网远程控制



内部照明

使用说明 Use Instruction


安全警告

本节记载了安全事项的重要内容，以防对使用者及他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所记载的安全事项。


操作错误时，可能严重损坏洗碗机或造成使用者死亡或受伤，或造成电器危害或火灾危险。



洗碗机运行时，若需中途开门，请先按“暂停”键。然后慢慢开门。以防过热蒸汽和水溅出。请做好保护措施，再开门。

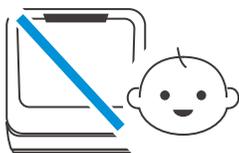

不要让小孩玩弄洗碗机，当洗碗机门开着时，请小孩远离洗碗机。

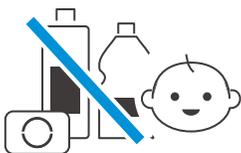


请使用洗碗机专用洗碗粉，不能使用洗洁精、洗衣粉、肥皂、或洗手液代替。

洗碗机使用的洗碗粉有很强的碱性，若误食将非常危险，请放在小孩够不到的地方避免皮肤、眼睛接触到洗碗粉。



禁止擅自更换电源线，或将电源线中途驳接或与其他电器并联使用。擅自更换、中途驳接、超负荷使用均有可能导致触电或引起火灾。如电源线有损坏，请委托当地经销商或服务网点进行维修。

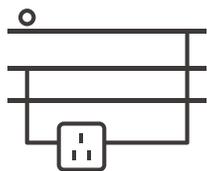

洗碗机必须接地线，在出现故障和损坏时，地线由于其极低电阻几乎可以将全部电流分流，从而有限的保护您免受触电伤害。



如遇雷雨天气，需断开电源，避免雷击导致洗碗机受损。请不要用湿手触碰电源线，以免触电。



在维修、清洗机器或长期不使用时必须拔掉电源插头。

出现异常现象（如烧焦的气味）时，必须停止运行并切断电源。





门不应一直放在打开的位置，因为这可能会导致洗碗机翻倒危险。



刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。

认识洗碗机

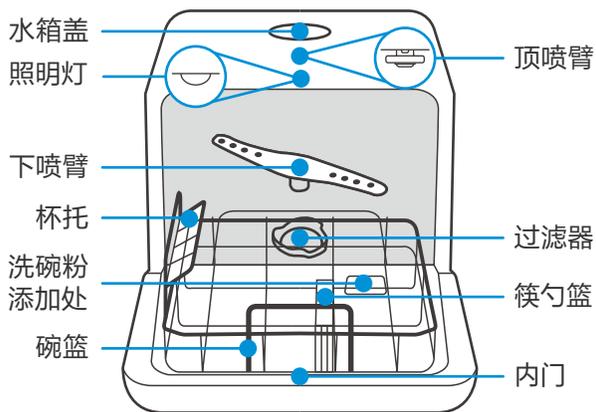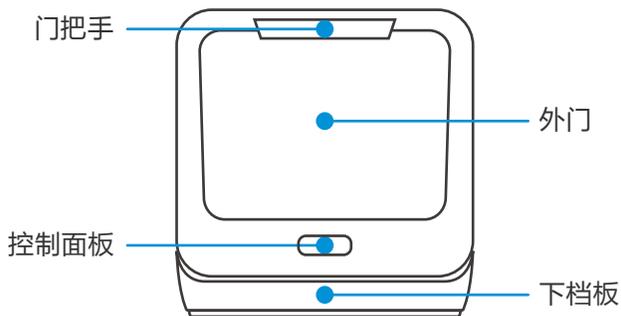

水果篮



加水壶

选用餐具的建议:

家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤,但洗碗机的洗涤环境(温度,洗碗粉等)对不同材质的餐具有不同影响,建议仔细参考下图提示。

建议使用的餐具:



陶瓷餐具



玻璃餐具



不锈钢餐具

不建议使用的餐具:




口小类

不易喷淋进内部、对洗涤效果有影响的物品。




木制品

高温状态下易变形、开裂等物品,例如:竹、木制的餐具或砧板。

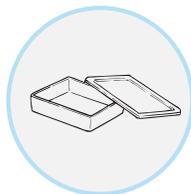


塑料制品

高温状态下易变形、开裂等物品,例如:塑料餐具等。

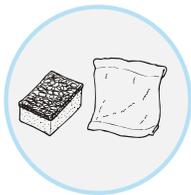

纺织品

请勿放入容易使洗涤水飞溅的轻质物品及洗碗布等。如附着在加热罩上可能导致烟雾,烧焦,异味产生。

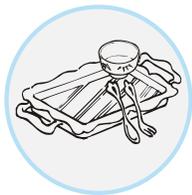

贵金属制品

经多次洗涤后光洁度可能会降低的餐具,例如金、银、铜等贵金属餐具。



铁制品、铝制品

铁等易生锈金属制品和铝制品。

装载碗篮注意事项



为了达到良好的洗涤效果，请遵循下面的使用方法





放入洗碗机前，
请把大残渣清理掉





放入的餐具不得从碗篮底
伸出，以免阻挡喷臂运转

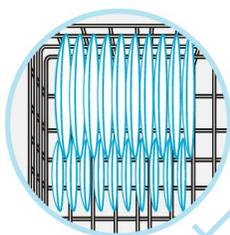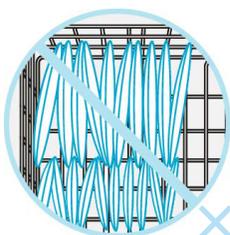



把碗碟摆放整齐，会洗的更干净

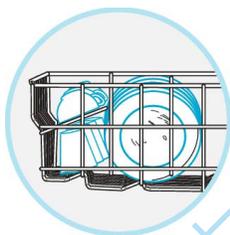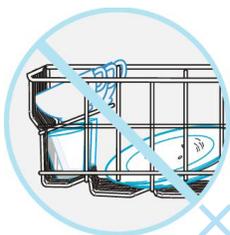


摆放深的器皿时，使其开口朝下，避免容器积水

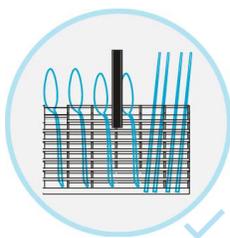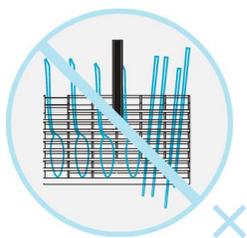

筷子、勺请把手柄朝下，尖锐的餐具请把手柄朝上

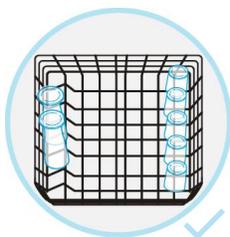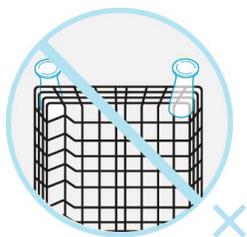


不要把高深的杯子放在碗篮的角落

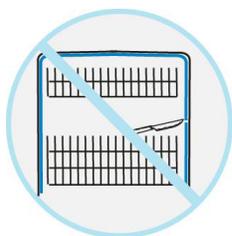


把碗篮推回内胆时不要让
锋利的器具刮伤门封条

餐具摆放(示意图)

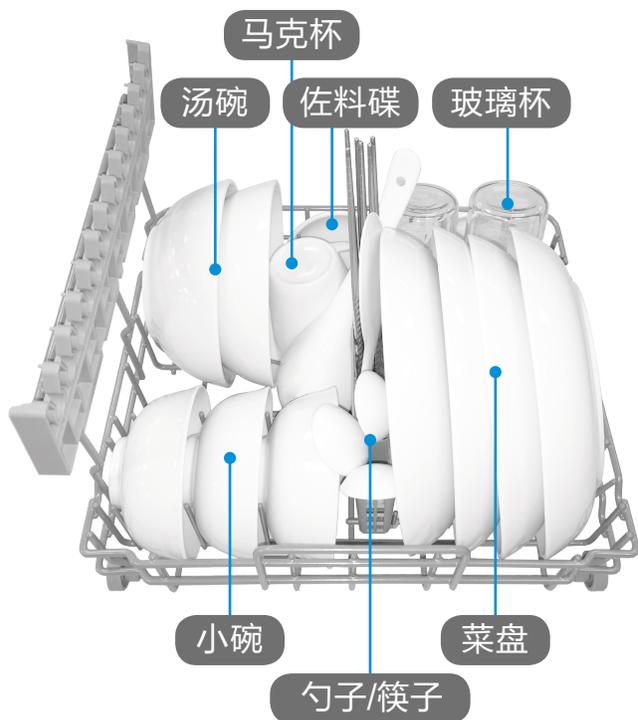

为了使喷射水柱能够充分清洗污渍面，需将污渍面斜向内侧放置。

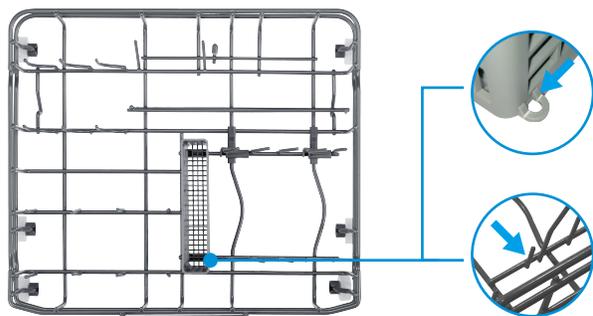


将筷勺篮底部小孔对准碗篮定位柱，然后用力下压，使其固定在碗篮上。

筷勺篮



高度 25cm 以下, 餐具手柄请朝下, 摆放较尖锐餐具时, 请小心划伤。
*刀和其它锋利的用具必须装在篮子里, 并且尖端朝下或水平放置。

碗篮使用方法

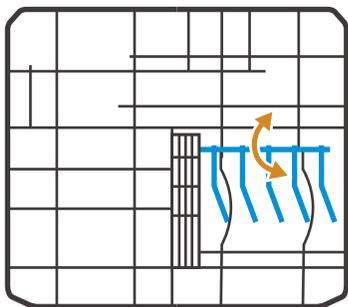


碗篮有一个可调活动排。可调节活动排角度, 使餐具达到最佳洗涤效果。



水果篮适合装载一定大小的水果进行表面洗涤, 如苹果, 葡萄, 青枣。不适合表面脆弱的水果, 如: 草莓。

杯托

碗篮左侧的杯托可以放置筷子等小物件，也能放置红酒杯等。

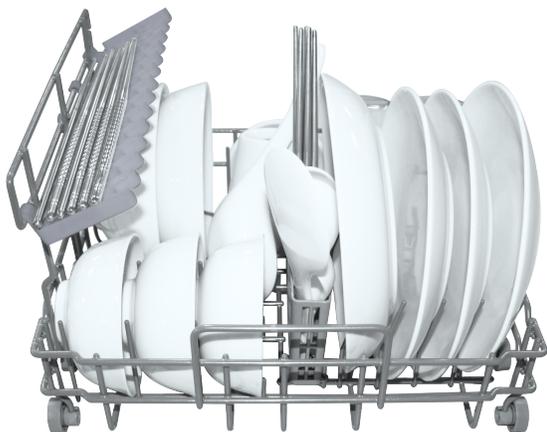

放置筷子





放置红酒杯

使用贴士

1 确保接通电源

额定电压220V~频率50Hz，
电源插座规格250V 10A。

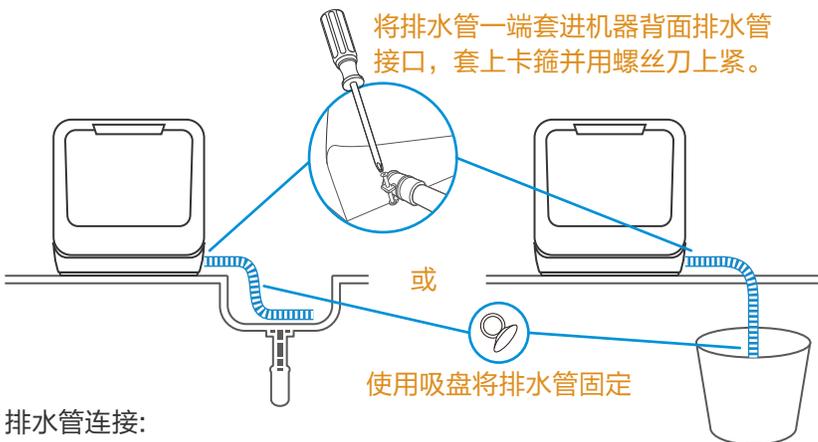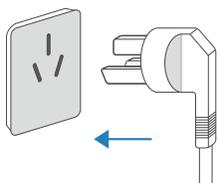

将排水管一端套进机器背面排水管接口，套上卡箍并用螺丝刀上紧。

或

使用吸盘将排水管固定

排水管连接:

将排水管出水口端放入水槽或水桶中。

*连接排水管前，请先把机器排水管出口的胶塞拔掉。

2 向洗碗机水箱加水

打开水箱盖，向洗碗机水箱加水。

水箱满水的提示方式有两种:


1.开机前:

水箱加满水时，机器将会“滴-滴-滴-滴”蜂鸣提示。

2.开机后:


水箱不够水，图标常亮;

水箱加满水，图标熄灭，
会“滴-滴-滴”蜂鸣提示。

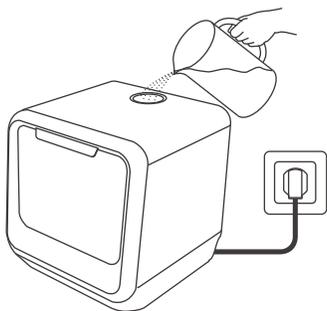

3 去除较大残渣

摆放前，请将大的残渣去除。


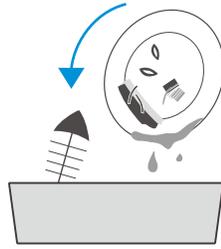


4 打开洗碗机门，摆放餐具并添加洗碗粉

餐具凹面向里按照由大到小，从两边向中间摆放。



所有餐具建议倾斜摆放，能提高清洗面积和洗涤质量。

餐具放置不正确，喷臂会被挡住，清洁效果可能不理想。

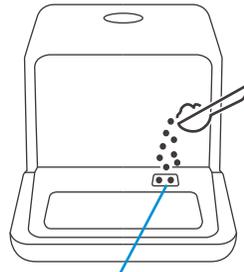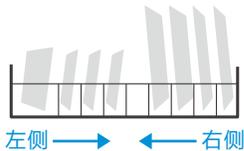


洗碗粉添加处
(水果洗不需要添加洗碗粉)

5 关门，选择程序，启动洗碗机

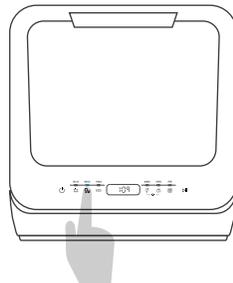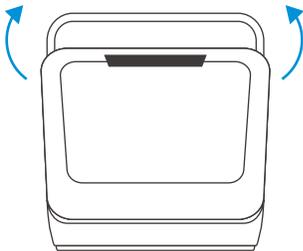

选择程序, 启动洗碗机

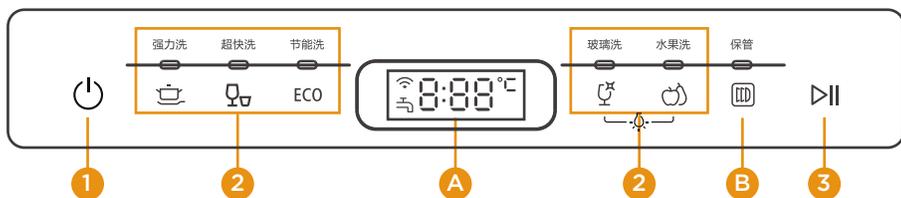

第一步:

长按电源键 **1** 3秒开启洗碗机, 进入待机状态。

第二步:

按下 **2** 范围内的洗涤程序图标, 选择合适的洗涤程序。

第三步:

按下启动/暂停键 **3**, 显示屏 **A** “.” 闪烁, 洗涤开始。

亮时, 表示水槽内不足5L水, 洗碗机不能正常工作

亮时, 表示WIFI连接成功, 详见WIFI操作说明

保管功能:

保管功能能有效去除异味、防霉防返潮等作用, 最长保管达72小时。

在选择好洗涤程序后, 长按保管图标 **B** 开启或关闭保管功能。

显示屏 **A** 显示 表示保管功能已开启, 保管图标上的灯会闪烁。

显示屏 **A** 显示 表示保管功能已关闭, 保管图标上的灯会熄灭。

若需要洗涤完成后使用餐具或把餐具取出另外存放, 则不需要启用该功能。

内部照明功能:

待机状态下, 同时按下“玻璃洗”+“水果洗”两个程序图标, 可以把内部照明灯开启或关闭。

强制排水操作:

待机状态下, 同时按下“水果洗”+“保管”两个程序图标, 可以把水箱水排完。

洗碗机保养:

如果使用过程中出现水垢, 建议使用5-10克粉状的柠檬酸, 放入洗碗粉槽, 运行玻璃洗进行除垢; 除垢后使用超快洗, 冲洗机器; 根据结垢情况, 可酌情使用柠檬酸用量或者除垢次数。

程序详细介绍 程序适用于GB/T20290标准测试：

			
程序	强力洗	超快洗	节能洗
程序描述	适合重油污餐具洗涤	适合轻污餐具短时间洗涤	适合普通餐具洗涤
洗涤过程	主洗: 70℃ 漂洗: 60℃ 漂洗: 70℃	主洗: 56℃ 漂洗: / 漂洗: 60℃	主洗: 65℃ 漂洗: / 漂洗: 72℃
洗碗粉	6g	≤3g	6g
洗涤时间(分钟)	89	29	119
能耗(千瓦时)	0.57	0.34	0.47
水耗(升)	5	5	5

洗碗粉的作用：

用洗碗机清洗餐具时，添加适量的洗碗粉辅助洗涤是必要的。洗碗粉可利用其生物酶祛除餐具上的油污、食物残渣并将其带出洗碗机。在您不准备洗涤时，请不要添加洗碗粉。不然可能会出洗碗粉受潮，在下次洗涤时不能充分溶解。

程序详细介绍 程序适用于GB/T20290标准测试:



程序	玻璃洗	水果洗
程序描述	适合玻璃材质的餐具洗涤	适合一定大小的水果表面洗涤, 如苹果, 葡萄, 青枣。 不适合表面脆弱的水果如: 草莓
洗涤过程	主洗: 65°C 漂洗: / 漂洗: 60°C	预冲洗: 36°C 预冲洗: /
洗碗粉	6g	少量小苏打
洗涤时间 (分钟)	48	12
能耗 (千瓦时)	0.42	0.07
水耗 (升)	5	5

漏装餐具


在机器洗涤前, 您都可以再装入餐具。




按启动/暂停键
停止运行洗碗机



按打开洗碗机门

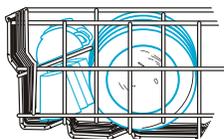

拉出碗篮, 装入
漏装餐具

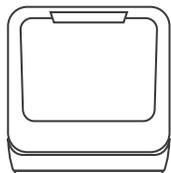


关上洗碗机门




按启动/暂停键, 洗碗机
将在10秒后开始运行

清洁过滤系统

取出过滤系统

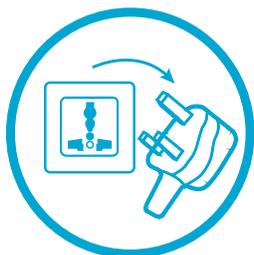


清洁过滤系统时请
拔掉电源插座

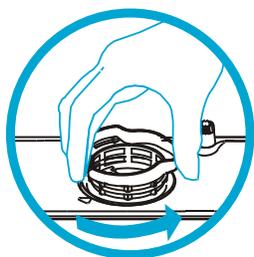

转动过滤圆筒



取出过滤装置

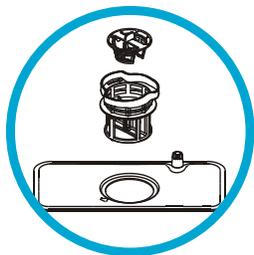

过滤系统由
三部分组成

清洁过滤系统


清洁



用流动水冲洗，
也可以用软毛
刷清洗。



不可以用铁刷，
会损坏过滤网。

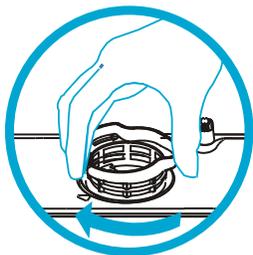

清洁干净后，请装
回机子，注意旋紧



过滤器与过滤网
小三角要对上

清洁过滤系统


喷臂清洗



拉出碗篮后, 将
喷臂向上拉出



若喷水孔有堵塞,
请用尖物清理

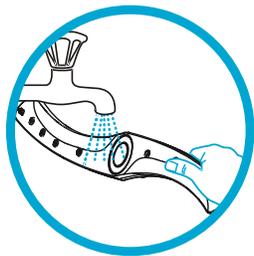

用流动水冲洗, 清
理干净后按照卸下
相反方向装回原位

技术参数

外形尺寸	宽420×高435×深435毫米
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	750W
节能洗水耗	5L
节能洗能耗	0.47kWh
控制方式	电子式
防水等级	IPX1
餐具装载容量	4套
毛重	16kg
净重	13kg
执行标准号	GB4706.1-2005 GB4706.25-2008 QB/T 1520-2013

错误代码

当出现故障时, 洗碗机控制显示部分会显示

错误代码	代码名称	异常处理
E1	进水异常	流量计、放水阀或抽水泵故障, 需要找专业人员维修。
E3	加热异常	加热管或者热敏电阻异常, 请找专业人员维修。
E9	触摸按键粘连	按键区域有水或者其他物质会导致E9报警。如果没有, 则需要找专业人员维修。
E8	通讯异常	请专业维修人员维修。
EF	水箱浮子异常	水箱浮子失效, 需要找专业人员维修。

解惑答疑, 生活无忧

常见问题故障自我处理

故障	可能原因	解决对策
洗碗机不通电	没有连接电源	确保电源线插头已经和插座正确连接好
洗碗机排水不畅	排水管打结	检查排水管
	过滤网阻塞	检查过滤器系统
	厨房下水道堵塞	检查厨房下水管道确保排水畅通
内胆里有泡沫	洗碗粉使用不正确	<p>为了避免泡沫的产生, 请使用洗碗机专用的洗碗粉。</p> <p>如果发生这种情况, 请打开洗碗机让泡沫挥发掉。</p> <p>在内胆里面添加2-3升水, 关上洗碗机门, 运行任涤程序约20-25秒后关掉电源可将水排出。反复进行以上操作, 直到泡沫清除为止。</p>
机器内胆有撞击声	喷臂可能被餐具卡住	中断正在运行的程序, 重新摆放阻碍喷臂转动的餐具
内胆内壁有水珠	属正常现象	程序运行结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥

故障

可能原因

解决对策

餐具洗
不干净

餐具摆放
不正确

参考“餐具摆放”

洗碗粉的量不够

增加洗碗粉的使用量, 使用专用
洗碗粉

餐具的摆放影响
到喷臂的转动

重新摆放餐具, 保证喷臂可以
自由转动

过滤器堵塞或洗
碗机太久不清洗

参考“清洁过滤系统”

餐具没有
完全干燥

不正确的装载

按摆放指导中的摆放建议摆放餐具

餐具取出过早

程序运行完之后不要立即取出餐具。
轻轻打开机门放出蒸汽, 等餐具不
再烫手时再取出

洗涤程序选择
不正确

“水果洗”程序无干燥功能, 请选择
其他程序

使用的餐具
表面处理不佳

附着在这种喷涂表面的水很难沥干。
这种类型的刀叉碗碟不适合机洗

服务指南 Service

感谢您选用美的洗碗机

在您使用洗碗机前，请您首先认真阅读本手册。

本手册会为您怎样使用，维修洗碗机提供指引，使您能充分享受美的服务。为了您真正享受到本公司提供的服务，请您仔细检查本手册中的《保修卡》是否齐全，如发现不齐全，请立即要求销售商更换本手册。

如果您对我公司的产品质量和服务有任何不满，请致电美的售后热线反映情况，我们一定会迅速合理的为您解决。

为了您更好的享受美的生活，我们提供免费咨询、定期免费检修、保养、回访服务，全国10000余个服务网点，随时听候为您服务。

全国统一呼叫中心（24小时）服务热线：

400-8899-315（免长途）

使用注意事项

- 1.请您检查放置机器位置电源线路，保险丝，插座、开关的安装是否符合国家供电标准和满足所购买机器要求，有无良好的接地安全保护，水源、排水装置是否满足放置与使用要求。
- 2.检查使用现场的电压是否符合要求，机器在正常电压（即207V~243V）范围内才能正常安全运行。
- 3.检查排水管的长度是否满足使用要求。
- 4.使用时所需材料，放置机器的平台或其它附件是否准备妥当，如需要特殊的附件可向售后商协商定做。

“三包”免费保修政策

- 1.凡购买美的生产的洗碗机系列产品的用户均可享受我司提供的免费保修服务。
- 2.保修期限：（自开发票日起计算）
 - 洗碗机整机免费包修一年，主要部件如控制器、电机免费包修三年。
- 3.实行免费保修条件
 - 能提供《保修卡》。
 - 能提供商用发票或由税务机关签发的有效票据。
 - 必须在保修期内。

不属于“三包”服务范围内容

(实行收费服务)

- 1.因用户使用不当,保管不善而损坏产品的;
- 2.非我司指定的服务代理人员维修造成产品损坏的;
- 3.没有保修卡和购机有效凭证的;
- 4.保修卡的产品型号、机身号码与所要维修的产品型号、机身号码不符的;
- 5.保修卡和购机发票涂改的;
- 6.由于电源电压不稳及超出正常范围(207V~243V),或电源线路安装不符合国家电气要求而造成产品损坏的;
- 7.由于不可抗拒的自然灾害造成产品损坏的;
- 8.超过保修期限的产品。

投诉服务

如果您对我们提供的产品和服务有疑问或不满,可向当地经销商和服务网点反映,我们将对您的意见作合理、及时、妥善处理;若上述单位仍不能解决您的问题,可直接致电我公司顾客服务部门反映,我们将以迅速、高效的方式为您提供解决方案。

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘工业园

邮政编码:528311

服务邮箱:service@midea.com.cn

全国统一呼叫中心(24小时)服务热线:

400-8899-315(免长途)

保修卡

用户姓名 -

联系电话 -

邮编 -

通讯地址 -

产品型号 -

当地维修点电话 -

购买商城 -

维修单位 -

维修日期 -

故障内容及处理情况 -

维修人员签名 -

请填写本联保修卡，将购机发票与保修卡一并妥善保管。
维修时请出示保修卡及购机发票。

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司



400-8899-315

24h

服务热线

免长途



service@midea.com.cn



通讯地址: 广东省佛山市顺德区北滘工业园
邮政编码: 528311