



美的取暖器

使用说明书
NDK20-18AW



微信扫一扫，服务立马到


使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

感谢您选择美的产品！
由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

※ 本产品具有IPX4的防水能力
IPX4代表国际工业防水标准中的4级防水，表示产品可以在任意方向水的飞溅下，安全的工作。

使用说明


■ 机身部件说明

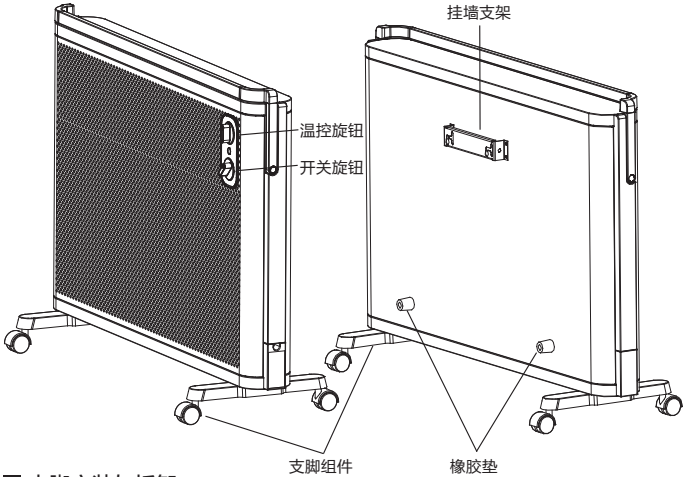


■ 支脚安装与拆卸

- 【支脚安装】
- 1.将机身翻转，底部朝上，将机器底部支脚安装位置锁紧一半的两颗螺钉拧出。
 - 2.取出支脚，将两个支脚上的两个扣对准底板上的两个正方形孔（如图1）。
 - 3.沿箭头方向施加推力将支脚扣在底板上，（如图2）。
 - 4.用两个螺钉将支脚固定在底板上，（如图3）所示安装完毕，将机身翻转摆正，即可使用。


1




- 【支脚拆卸】
- 1.关掉取暖器，拔掉电源插头，待其冷却后将机身翻转底部朝上，将底部螺钉拧出。（如图4）
 - 2.用右手将塑料扣向A方向施加压力，同时用左手抓住支脚向B方向拆出。（如图5）



- 【壁挂安装】
当取暖器壁挂安装时，应确保如图6中规定的最小尺寸。
壁挂安装配件：
A 挂墙直接 x 1 B 螺钉 x 4 C 橡胶垫 x 2 D 螺钉 x 2 E 膨胀胶粒 x 2 F 长螺栓 x 2

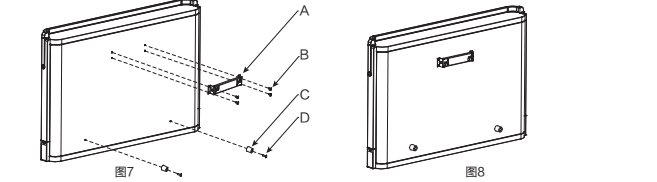

- 请按如下步骤安装壁挂式取暖器：
- 1.把支脚拆卸掉，将挂墙支架和两个橡胶垫分别用螺钉固定在机身外壳上（如图7所示）。
 - 2.将两颗膨胀胶粒塞入墙体上的安装孔内，再将长螺栓打入膨胀胶粒内（如图9所示）。
 - 3.把安装好橡胶垫的机器挂置于长螺栓上并向左推动机器至固定可靠（如图10所示）。

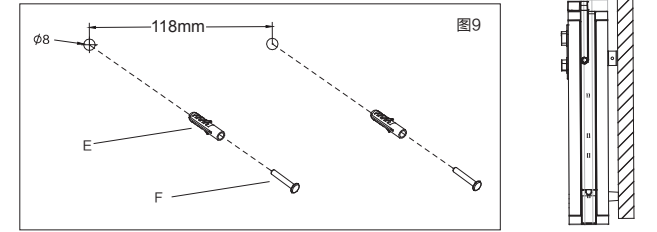

2

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线	X	O	O	O	X	X
电器组件	O	O	X	O	X	X
发热组件	O	O	O	X	O	O
内部塑料组件	O	O	O	O	X	X
螺钉及垫圈	O	O	O	X	O	O
外壳组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：16156000003823

使用方法

【开机前的检查】

1. 电源线是否完好。
2. 本机使用电源为220V交流电，使用前请确认电源插座额定电流符合要求并具有安全接地装置，否则应更换插座。

【开机与功率选择】

1. 开机：插上电源，将温控旋钮顺时针方向旋转到“高温”标记位置，然后打开功率开关，电暖器即开始工作。
2. 功率选择：一般情况下，请选用最大功率“高”档，以迅速加热。如果室内达到合适的温度，则请选用较低功率“低”档，以降低能耗，防止室内变得过热。

注意：首次使用本机或需要重新插入插座时，请注意检查插头与插座的配合是否良好。检查的方法：将电源插头插进插座并开机使用，约半个小时后，关机并拔出插头。检查插头的插脚是否烫手，若插脚烫手（约超过50摄氏度），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头，甚至引发火灾。


【调温】

在使用过程中，如感觉室温太高，需要调低时，可采用以下调节方式：

1. 将功率开关旋至档位“低”。
2. 将温控旋钮逆时针回旋一定角度，温度指示越接近“低温”标记位置，则表明设定温度越低。
3. 具有防低温功能：在开机状态下，将温控旋钮旋至“低温”位置，当室温降至0-5℃时，取暖器将自动开机，当加热到室温高于5℃时，取暖器将自动关闭。

警告：

取暖器加热时，请双手握住图示箭头指示区域进行移动搬运，以防烫伤。

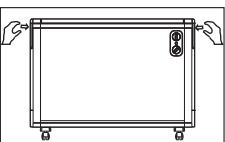

【关闭取暖器】


1. 将温控旋钮旋转至“低温”。
2. 将功率开关全部关闭。
3. 拔下电源线插头，待整机冷却后，将取暖器放好。

技术参数

产品型号	可选择功率（W）			额定电压（V）	频率（Hz）	电源插座负载电流（A）
	关	低	高			
NDK20-18AW	0	1000	2000	220~	50	10

*以上表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。
产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH J021 006

电气原理图

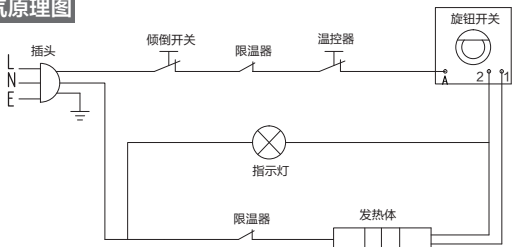

故障排查

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

问题	问题可能原因	解决方案
接通电源后电源指示灯不亮，不工作	插头没有插好	检查插头是否正确插入插座内
	温控旋钮没有旋转到位	顺时针旋转旋钮至听到接通响声
	功率开关没有旋转到位	功率开关指向“高”或“低”档
加热时突然停机	温度超过限温器阈值	待机器冷却后再使用

清洁保养

对本产品清洁前，必须先断电源，待产品冷却后再进行清洁。

禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂의软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。

清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。

长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。

避免碰伤或划伤产品，以免表面涂层损伤而生锈。

注意事项

使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。

本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。

禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。

产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。

禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。

使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。

在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用产品。严禁将产品进入水中。

严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。为避免过热，禁止覆盖产品。

因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。

产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。

若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造产品。

禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。

小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。

产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触到风口表面。

使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务部进行保修，我司各产品包修期为（以购机证明开具日期起计算）：
 - ① 油汀产品整机包修三年，衣架、水箱包修一年；
 - ② 其它取暖器产品整机包修一年；
 - ③ 油汀，对衡式，暖风机UNTH、NTG系列产品包修期内免费上门服务。
2. 下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务（需收取相应费用）：
 - ① 因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；
 - ② 非我公司特约服务部人员安装或维修造成的损坏；
 - ③ 无效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；
 - ④ 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V），或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
 - ⑤ 不可抗拒的自然灾害造成损坏的产品；
 - ⑥ 超过规定的包修期限的产品；
 - ⑦ 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

全国服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com