

展示柜使用说明书

文件编号：502001050664

文件名称：说明书

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|----|------------|
| 技 术 要 求 | 1. 幅面为：145X210mm; 2. 纸质：80g双胶纸。 | | | | | |
| | 设计 | 审核 | 标准化 | 审定 | 会签 | 批准 |
| 签 名 | 谢国龙 | 李平芳 | 查淇舰 | 胡亚洲 | | 唐涛 |
| 日 期 | 2012.08.24 | 2012.08.24 | 2012.08.24 | 2012.08.24 | | 2012.08.24 |

| | 更改记录 | 日 期 | 签 名 |
|----|---|------------|-----|
| 1 | 版面内容排版更新，2012.09.10 切换 | 2012.08.20 | 谢国龙 |
| 2 | SC-276GWMQ耗电量更改为1.4kW·h/24h | 2012.09.20 | 谢国龙 |
| 3 | 说明书封底客服电话描述更改，2012.11.01 切换 | 2012.10.24 | 谢国龙 |
| 4 | 说明书封底删除地址后“176号”及网址后“.cn”，给予消化库存。 | 2013.07.19 | 谢国龙 |
| 5 | 说明书技术参数页更改，不予消化。 | 2014.02.20 | 谢国龙 |
| 6 | 删除说明书第4页“主要用来储存冷冻食品及制作冰块”。 | 2015.04.09 | 夏叶丽 |
| 7 | 增加型号SC-276GWMQB SC-316GWMQB，库存自然消耗 | 2015.05.14 | 夏叶丽 |
| 8 | 切换为2016新版V1 | 2015.05.14 | 夏叶丽 |
| 9 | 删除第2页产品结构图下面的文字，第6页的除霜内容，修改第8页使用时相关事项，库存自然消耗。 | 2016.07.21 | 夏叶丽 |
| 10 | 修改SC-276GWMQ和SC-316GWMQ重量，删除淘汰型号 | 2016.11.02 | 夏叶丽 |
| 11 | 封底增加一二维码，库存自然消耗 | 2016.12.30 | 夏叶丽 |
| 12 | 勘误一二维码与实物一致 | 2016.12.30 | 夏叶丽 |
| 13 | 更改二维码 | 2017.06.14 | 夏叶丽 |



1613310000007

美的展示柜

使用说明书

SC-276GWMQ

SC-316GWMQ

TEL 400-8899-315

合肥华凌股份有限公司

地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道

邮编：230000

网址：www.midea.com

编号：1613310000007 版次：2016 第01版 厂家代码：A0007200



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

保修卡

型号： 机器编号：

| | | | | | |
|------|------|-----|-------|------|------|
| 用户姓名 | | 地址 | | | |
| 购机商店 | | 发票号 | | 购买日期 | |
| 检修日期 | 检验记录 | | 更换零部件 | 维修人员 | 客户确认 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

致尊敬的用户：

- 1.本保修卡由顾客妥善保存，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2.本产品自购买之日起，在“三包”期内未经擅自拆修而确因产品制造质量所引起的故障，经合肥美的电冰箱有限公司客户服务部或美的特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸（部分商品修理更换退货责任规定）（“新三包”规定）为用户办理保修。
- 3.用户因运输、使用、维护、保管不当或非承担“三包”修理者拆动造成损坏的；无保修卡及有效发票的；保修卡型号与修理产品型号不符或涂改的；因不可抗力造成损坏的，则不在保修范围内。
- 4.美的展示柜的“三包”规定：
自购买之日起，整机免费包修一年，主要零部件免费包修三年。
主要零部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。



目录


| | |
|---------------|-----|
| 展示柜的构件名称及产品特点 | 2 |
| 功能介绍 | 3 |
| 故障排除 | 4 |
| 展示柜的正确使用 | 5 |
| 展示柜的维护及保养 | 6 |
| 安全警告事项 | 7-9 |
| 技术参数 | 10 |
| 装箱单 | 11 |
| 产品有害物质名称及含量表 | 11 |
| 保修卡与合格证 | 12 |

产品执行标准

| | |
|------------|----------------------------------|
| GB 4706.1 | 家用和类似用途电器的安全 通用要求 |
| GB 4706.13 | 家用和类似用途电器的安全 制冷器具冰淇淋机和制冷机的特殊要求 |
| GB 4343.1 | 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第一部分：发射 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流 ≤ 16A） |
| Q/MB 022 | 展示柜 |

展示柜的构件名称及产品特点

各部分构件名称

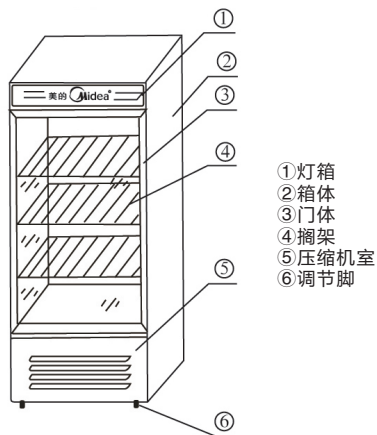

⚠ 您购买的展示柜某些特征和配件可能与本图例不完全一致，请以实物为准。

产品特点

- 性能可靠：采用名牌全封闭高效压缩机，性能优良，可靠性高；
- 采用悬挂式前置灯箱，可做装饰、广告之用；
- 门体采用双层中空玻璃，内置照明功能，内部陈列尽收眼底；
- 搁架调节灵活，可根据实物或容器大小进行调节，存储方便；
- 柜内顶部设有循环风机，冷气循环快，保持箱内温度均匀，食品冷却快；
- 箱底设计有接水盒，通过压缩机的热量将箱内流出的水分蒸发掉；
- 冷凝暖风由下至上吹拂玻璃门外表面，可减缓玻璃门表面出现凝露现象；
- 使用环保制冷剂 and 环戊烷环保发泡剂，环保一步到位。

装箱单

| 附件名称 | SC-276GWMQ | SC-316GWMQ |
|-------|------------|------------|
| 使用说明书 | 1 | 1 |
| 搁架 | 4 | 4 |

产品有害物质名称及含量表

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | *明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。 *明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。 *明细表中含有害物质的部分部件及其均质材料符合欧盟RoHS对有害物质使用的严格要求，请放心使用。 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废品，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，选择有资质的回收站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。 |
|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|---|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) | |
| 箱体及其组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 门体及其组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 压缩机组件及配件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PCB板 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 制冷管路件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 制冷剂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 电器元器件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 包装印刷组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 辅料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

技术参数

| 型 号 | SC-276GWMQ | SC-316GWMQ |
|---------|--------------|--------------|
| 气候类型 | ST | ST |
| 防触电保护类别 | I类 | I类 |
| 额定电压 | 220V~ | 220V~ |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz |
| 额定电流 | 1.5A | 1.7A |
| 耗 电 量 | 2.0kW·h/24h | 2.3kW·h/24h |
| 制冷剂及装入量 | R600a,60g | R600a,65g |
| 发 泡 材 料 | 环戊烷 | 环戊烷 |
| 总有效容积 | 272L | 309L |
| 重 量 | 64kg | 69kg |
| 外形尺寸 | 595×610×1849 | 595×610×2005 |
| 噪 音 | 55dB(A) | 60dB(A) |

技术参数说明:

- 1、根据国标规定,气候类型为SN/N/ST时,展示柜使用环境温度为10~38℃,展示柜的容积是根据国家标准;
- 2、额定耗电量是根据国家标准,在25℃的环境温度下,冷冻室温度控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等,实际耗电量高于标注值是正常的;
- 3、噪声是在国家标准规定的半消音室内,将展示柜空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上,关闭门后展示柜运行至少30分钟,运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试展示柜前后左右四个表面1米处的噪声,以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中,由于展示柜装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响,实际噪声与标注值有差异是正常的;
- 4、因产品改进和技术更新,参数更改后,恕不另行通知,请以展示柜贴的铭牌为准。

功能介绍

► 温控器




- 温度旋钮用来调节箱内温度(约10°C~1°C),用户可以根据实际需要展示柜进行调节。相同环境温度下,数字越大,箱内温度越低;数字越小,箱内温越高。“0”位表示停止工作。
- 旋钮上的数字代表档位,不代表具体温度。一般使用时,温控器旋钮调节到3~5档为宜。


故障排除

► 对以下一些简单的问题，您可以尝试自己动手解决。若没有改观，请致电400-8899-315。

| | |
|------------|--|
| 展示柜不工作 | 电源是否接通，插头是否插牢 电压是否过低 温控旋钮是否工作区域 是否停电或者部分电路跳闸 |
| 展示柜有异味 | 有气味的食品应该严密包住 检查是否有食品腐烂 展示柜内部需要清洁 |
| 压缩机长时间工作 | 夏季环境温度高，展示柜工作时间长属于正常现象 一次性放入食品不宜过多 食品冷却后再放入展示柜 开启展示柜门次数过于频繁 展示柜霜层太厚（此时需除霜） |
| 展示柜灯不亮 | 展示柜是否通电，指示灯是否损坏 |
| 展示柜门无法正确关上 | 食物包装卡住门使门无法关上 放入的食品太多 展示柜歪斜 |
| 噪声大 | 地面是否平坦，展示柜放置是否平稳 展示柜附件是否放在正常位置 |

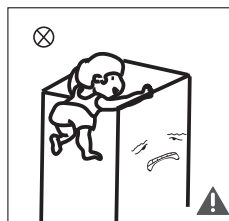


- 请勿让儿童进入或攀爬展示柜，以免将小孩封入展示柜或展示柜倒下，伤及儿童。
- 不要用水喷淋，冲洗展示柜，也不要将展示柜放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响展示柜的电气绝缘性能。

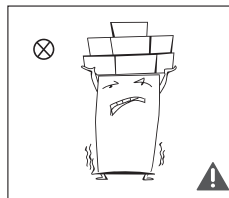

- 请不要将重物放置在展示柜顶部，关门时易造成物品掉下，造成意外损伤。
- 停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。

► 放置物品相关事项

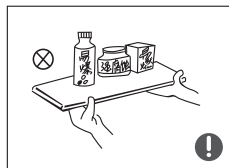

- 请不要将易燃、易爆、易挥发和强腐蚀性物品放入展示柜，以免导致产品损坏或火灾等事故。
- 请不要在展示柜附近放置或使用可燃性物品，以免发生火灾。




- 本产品为家用制冷器具，按国家标准规定，适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。

► 废弃时相关事项


⊘ 该展示柜使用的制冷剂 and 环戊烷发泡材料均为可燃性材料，废旧展示柜应与火源隔绝，不能燃烧处理。请交给具有资质的专业回收公司处理。以避免对环境造成危害或引发其它危险。

⚠ 展示柜废弃不用时，请将展示柜门卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。


► 用电类相关事项

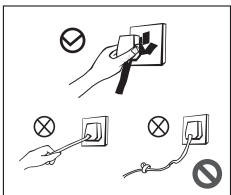


- 拔展示柜的电源插头时切勿拉扯电源线。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。
- 为保障安全使用，任何时候请不要损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。
- 电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。

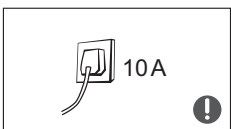

- 请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，该插座不应与其他电器共用。
- 电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极应有可靠的接地线。

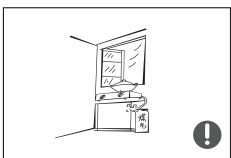


- 该展示柜使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187~242V的范围，会造成展示柜故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。
- 当煤气等易燃气体泄漏时，应先关闭气体泄漏的阀门，再打开门窗，此时不要拔出展示柜等电器件的插头，以免电火花引发火灾。

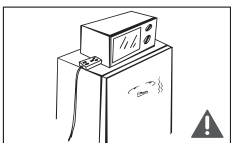


- 为保证安全，建议不要在展示柜顶部放置电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等电器；除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。

► 使用时相关事项

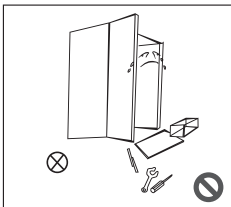


- 严禁私自拆卸、改造展示柜、禁止损坏制冷管路，维修展示柜必须由专业人员进行。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维护部及相关的专业人员更换。

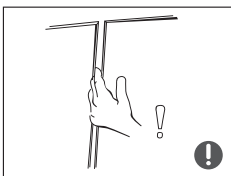


- 器具周围或在嵌入式结构里无阻碍物，保持通风良好。
- 门与展示柜箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关展示柜门时，用力不要过大，以免物品掉落。

展示柜的正确使用


► 放置

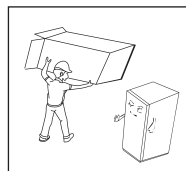


- 使用展示柜前，除去所有包装物，包括底座垫和展示柜内部的泡沫垫块、胶纸等，撕除门体和箱体上的保护膜。

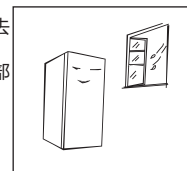

- 将展示柜放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固。

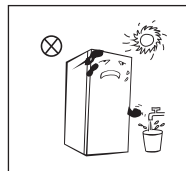


- 远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。

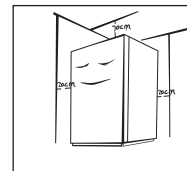

- 展示柜顶部空间大于70cm，两侧及背部与墙的距离大于20cm，便于展示柜门的开合和热量散发。
- 用温湿抹布将展示柜内外擦干净（温水中可加少量洗涤剂，最后用清水擦净）。

► 启动

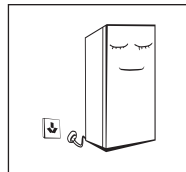

- 展示柜首次启动请静置半小时后再插上220V/50Hz的电源。
- 在装入新鲜或冷冻食品前，先让展示柜运行2~3小时；夏季环境温度较高，应先让展示柜充分运行4小时以上。

▶ 清洁

- 展示柜背后及地面的灰尘请按时清理，以提高散热效果，同时利于节能。展示柜内部应经常清洁以免产生异味。清洁时请使用软毛巾或者海绵，蘸清水或者无腐蚀性中性的洗涤剂清洗，最后用清水擦净，干抹布擦干。门体打开自然干燥后再接通电源。



- 清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱物品清洁展示柜。这可能会损伤展示柜表面及内胆。
- 清洁时不要用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁照明灯和温控旋钮等电气件时请使用干抹布。

⚠ 展示柜进行除霜和清洁时，请先拔下电源插头。

▶ 停止使用时

- 停电时：停电时即使在夏季，食品仍然可以保存几个小时；期间应尽量减少开门次数，不宜再放入新鲜食品。
- 长时间不使用时：应拔下电源，再对展示柜进行清洁，并保持展示柜门敞开，以防止展示柜产生不良气味。
- 移动展示柜时：搬运时请勿倒置、横运、震动展示柜，搬运时倾角不可大于45°。移动时请抓住门或铰链。

⚠ 展示柜一旦启用后，最好连续使用，一般情况下不要停用展示柜，以免影响展示柜使用寿命。

▶ 安全警示符号代表意义



禁止符号

该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。



警告符号

该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。



注意符号

该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂；

除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程；不得损坏制冷回路。

本器具用于家用和类似用途，如：

—商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；

—农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；

—家庭旅馆型环境；

—餐饮业和类似的非零售业应用；