

# 美的取暖器

使用说明书  
NTH22-18AR




微信扫一扫，服务立马到  
使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

**感谢您选择美的产品!**  
由于公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。

## 使用说明

### ■ 机身部件

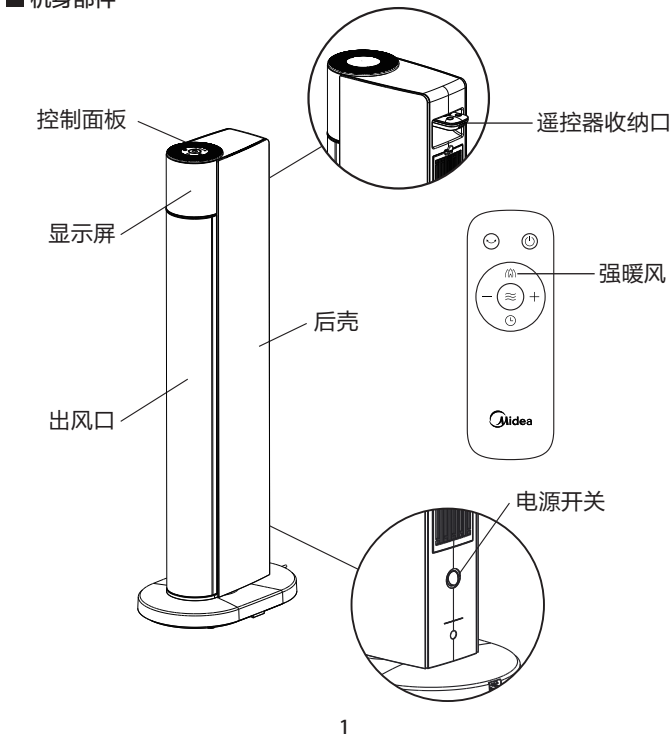

1


### ■ 开机前检查

1. 电源线是否完好。
2. 产品使用电源为220V交流电，使用插座的承载能力不得低于10A，否则会发生意外。

### ■ 使用方法

【启动机器】

将电源开关打至“1”标记位置，再按下控制面板开关键可开机，开机后机器以上次关机前的模式运行。

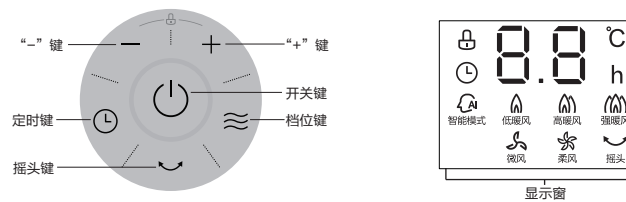

按键	功能说明
开关键	待机模式下按“开关键”，进入开机模式，取暖器开始工作，整机以上次记忆的模式、温度运行。开机模式下按“开关键”，进入待机模式，取暖器停止工作。（注：在发热模式下，则关机后风机以低档风速运行15秒后再关机。）
档位键	开机后，取暖器默认启动智能模式；重复按动“档位键”，取暖器按照“智能模式-低暖风-高暖风-强暖风-微风-柔风”循环顺序进行切换。
+、-键	机器在工作状态下，按“+”或“-”键可设定工作温度，温度设定范围为5℃-35℃，每个温度值间隔1℃。设定后3秒内无操作则确认并显示设定温度值。当室温达到设定温度后，显示屏闪烁10S，发热体停止工作，当温度低于设定温度后，机器重新开始加热。低暖风、高暖风、强暖风模式下可以设定为无温控，无温控显示屏显示图标为“-”。
定时键	在开机模式下，按此键选择定时关机设定，定时指示灯点亮，温度显示图标熄灭，显示屏闪烁显示上次设定的剩余时间，通过“+”、“-”按键可设定关机时间，设定范围为0-24小时。若5秒内没有按键动作则确认时间并退出定时设定状态。若设定定时时间为0，则表示取消定时设定，假如设定定时时间不为0，则当达到设定时间自动关机，进入待机模式，并熄灭定时标志。在设置定时时间后再次设置定时时间，定时亦重新计时。 在待机状态下，按此键进行定时开机设定，操作与定时关机相同。 定时器时间单位为小时。
摇头键	在开机模式下，按此键开启摇头，再按此键关闭摇头。

2

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
风轮组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X
遥控器组件	○	○	X	○	○	○
电路组件	○	○	X	○	X	X
电路板组件	○	○	X	○	○	○
温控器组件	X	○	○	X	X	X
PTC发热组件	X	○	○	X	X	X
同步电机组件	○	○	○	X	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号  
邮编：528425  
网址：www.midea.com  
版本号：1.0  
物料编码：16156000003865

### 【熄屏功能】

机器在工作状态下，1分钟无操作，屏幕自动熄灭，只保留运行模式标识点亮。同时按住“⏻”与“-”键2秒，可以关闭熄屏功能，再次同时按住“⏻”与“-”键2秒，开启熄屏功能。

### 【温度传感器短路、开路保护功能】

无论在何种模式，温度传感器出现短路、开路保护，数码屏显示E1或E2并且不断闪烁，按任何键均不起作用。蜂鸣器长鸣10次。

### 【安全保护】

当处于开机状态时，室内环境温度Th超过50℃时，系统关闭所有输出，数码屏显示“FF”并以1次/秒的频率闪烁，按任何键均不起作用，只有断电才能退出保护。

### 【倾倒保护功能】

无论在开机状态还是关机状态，当机器发生倾倒时，系统立即关闭所有发热组件并显示“E3”，按任何键均不起作用。

### 【关闭按键装饰灯和蜂鸣器】

开机状态下，同时按“定时键”和“档位键”2秒，关闭按键装饰灯和蜂鸣器输出。重复此动作则开启。

### 【童锁功能】

无论是开机状态还是关机状态，第一次同时按“+”键和“-”键2秒，则开启童锁功能。重复此动作则关闭。

### 【自动关机功能】

在开机状态下，若定时关机功能未开启时，在无任何操作下，整机连续工作12小时后自动关机。

### 【遥控器】

遥控器使用：按键功能与机身操作面板一致。注：按下遥控器“⏻”按键可一键进入强暖风模式。

### 【智能模式】

智能模式下，按“+、-”设定所需的温度，当环境温度小于设定温度时（小于2℃以上），产品以高暖风状态加热；当环境温度接近设定温度（小于2℃以内）时，产品以低暖风状态加热；当环境温度高于设定温度时，产品停止加热。

### 技术参数


产品型号	可选择加热功率（W）			额定电压	频率
	强暖风	高暖风	低暖风		
NTH22-18AR	2200	2050	1200	220V ~	50Hz

\*以上表格内各项性能参数为出厂前测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 Q/MH-J021.1003

3

### 电气原理图

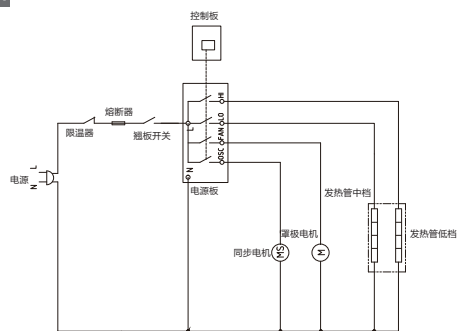

### 故障排查

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中表出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

问题	问题可能原因	解决方案
接通电源后电源指示灯不亮，不工作	插头没有插好 机身侧方或后方的翘板开关未拨到“1”位置	检查插头是否正确插入插座内 将翘板开关拨到“1”位置
加热时突然停机	温度超过限温器阈值	待机器冷却后再使用

### 清洁保养

进风滤网清洗说明：

将外壳滤网盖拆下，取下除尘滤网，可水洗或使用清洁剂清洗，注意不能用力拉扯，否则易造成滤网损坏，清洗完成，待滤网自然晾干后才能装回机内使用。

对本产品清洁前，必须先断电源，待产品冷却后再进行清洁。	禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
清洁保养后，一定要等到充分干燥后才能通电使用或收藏。	长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。

4

### 注意事项

使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。	本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。	产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。	使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。
在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本产品。严禁将产品浸入水中。	严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。为避免过热，禁止覆盖产品。
严禁与其他大功率电器共用插座。严禁直接拉着电源线移动产品。禁止将产品对着电源插座或置于电源插座下使用。	因为产品的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
产品在使用时电源线应置于机体后面，放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。	若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专业人员或者未经授权人员，不得自行修理或改造本机。
禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。	小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。	使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

5

# 保修卡

## 相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 凡购买我司取暖器产品的用户，如产品因质量问题发生故障，可凭有效购机凭证到附近的我司特约服务部进行保修，我司产品保修期为（以购机证明开具日期起计算）：
  - ① 油汀产品整机保修三年，衣架、水壶保修一年；
  - ② 其它取暖器产品整机保修一年；
2. 下列情况不属于产品“三包”维修服务范围，但我司维修服务部仍竭诚为您服务（需收取相应费用）：
  - ① 因用户使用不当或保管不善造成损坏的产品；
  - ② 非我司特约服务人员安装或维修造成的损坏；
  - ③ 无有效购机凭证的产品或有效购机凭证有涂改的产品；
  - ④ 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V），或电源线安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
  - ⑤ 不可抗力造成的自然灾害造成损坏的产品；
  - ⑥ 超过规定的包修期限的产品；
  - ⑦ 说明书指定不宜使用及使用方法不对而造成损坏的产品。

## 维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

## 全国服务热线：4008899315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的环境电器制造有限公司  
www.midea.com