



## 多功能电热锅

### 使用说明书

型号：  
MC-LH3201  
MC-LHN34B  
MC-LHN30A  
MC-LHN30A  
MC-LHN30D  
MC-LHN30C  
MC-WLHN3202  
MC-WLHN32E  
MC-WLHN32A  
MC-DY32Power301  
MC-DY3030Easy101  
MC-DY4030Easy101

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：16162000000201



微码扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

### 安全警示

#### ● 提示

避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。  
不遵守安全警告或错误使用可能导致事故发生。

#### △ 注意

本产品未考虑以下情况：

- 无人看管的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

#### ○ 表示【禁止】的内容



- 禁止使用劣质排插
- 禁止湿手触摸
- 禁止易燃物品
- 禁止儿童操作
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电热锅。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 针对调温棒背部有复位孔的产品，在进行复位操作过程中，要先断开调温棒电源，然后进行复位操作，不可带电进行复位操作，以免发生意外。
- 电热锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 产品不能浸入水中清洗，在清洗前必须取下调温棒组件；再次使用前必须把调温棒以及锅体插座部分水分擦干。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变烫，请勿触摸。

### 安全警示

#### ● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 当锅体与蒸笼一起使用时，加热过程中会有少许蒸汽冒出，导致蒸笼把手温度上升，提取过程中请注意采取防烫措施。
- 单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需要彻底插入电源插座，调温棒组件需要确保彻底插入锅体的接口中，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

#### ▲ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 请及时擦拭溢出的油，切忌让油污流入产品内部，以免影响电热锅正常工作。

#### △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦电热锅，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
- 调温棒插入锅体时，请确保温度调节旋钮向上。
- 产品放置时不要太靠近炉具，使用转接排插时请勿使用劣质排插，以免造成火灾、触电、短路。
- 产品放置桌台定时清洁，清理油污。产品与其它产品放置的最佳距离为30厘米以上。
- 器具必须与配套的连接器一起使用。

#### ● 表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 电热锅只适用于220V~50Hz的交流电源使用，电压过低或过高时将会影响产品性能。
- 如需进行产品维修、更换部件，请到美的指定的专业维修网点。
- 以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

### 产品简介


#### 部件展示

##### △ 注意


因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。




MC-LHN34B

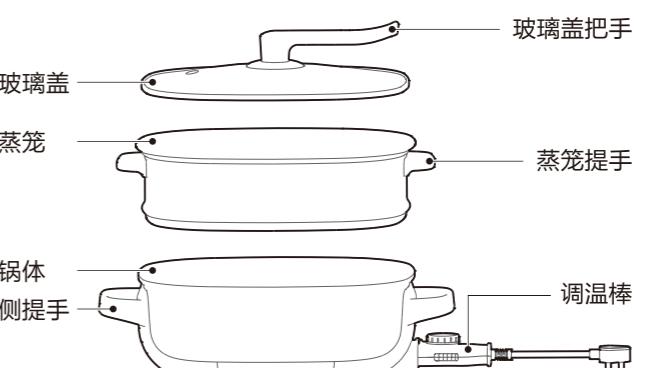

MC-LHN30A / MC-LHN30D

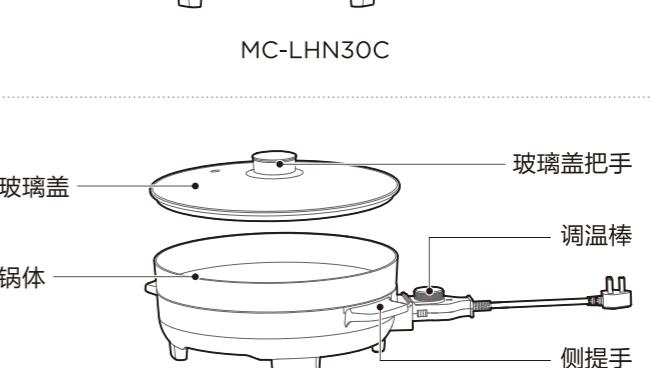


MC-WLHN32E / MC-WLHN32A / MC-LH3201

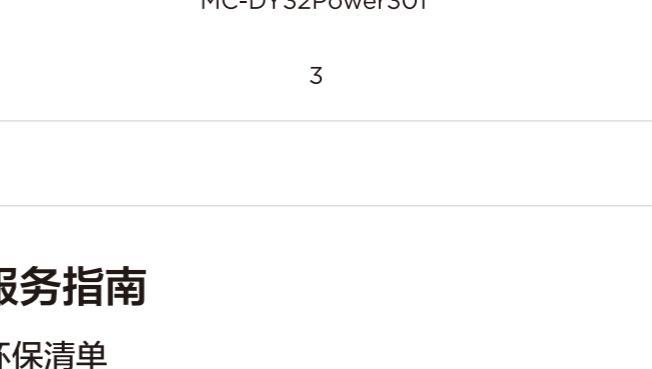


MC-LHN30C



MC-WLH3202

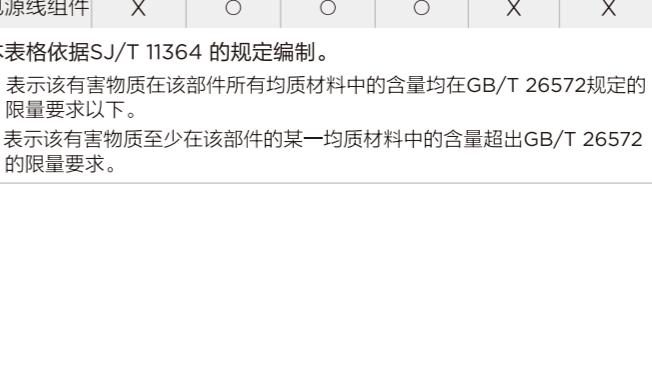

MC-DY32Power301

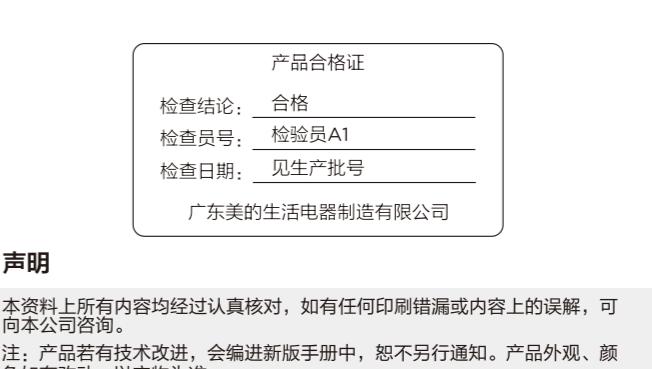

MC-DY3030Easy101 / MC-DY4030Easy101

玻璃盖

玻璃盖把手

锅体

侧提手

调温棒

MC-LHN34B

MC-LHN30A

MC-LHN30D

MC-WLHN32E

MC-WLHN32A

MC-LH3201

MC-WLH3202


MC-DY32Power301

MC-DY3030Easy101 / MC-DY4030Easy101

### 产品简介

#### 附件

调温棒组件

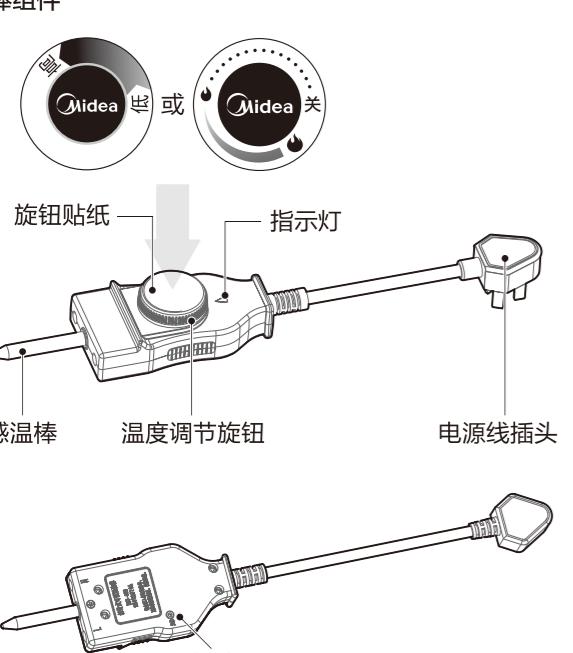

新调温棒采用可手动复位温控器，在背部有复位孔，当温度异常导致温控器跳断时，可在调温棒断开电源情况下通过针状物按压此复位孔的按钮，恢复正常使用。

### 产品特点


- 美的多功能电热锅具有蒸、煮、炖、涮等多种功能。
- 产品具有自动控温装置，当内部温度达到设定值时，产品进入间断加热阶段，方便烹饪。
- 具有无级火力调节功能，烹饪更灵活。
- 采用深内锅设计，可适合烹饪不同食材以及不同烹饪方式。
- 透明玻璃盖设计，烹饪可视化。
- 人性化把手设计，方便握持和取放。

5


### 使用说明

#### 快速入门


##### 1 调温棒插入产品

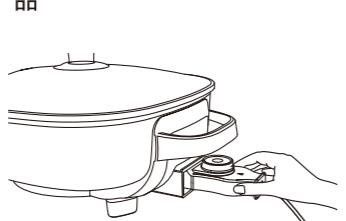


##### 2 产品接通电源

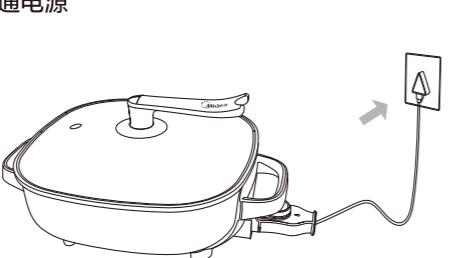

##### 3 旋转温度调节旋钮到合适位置

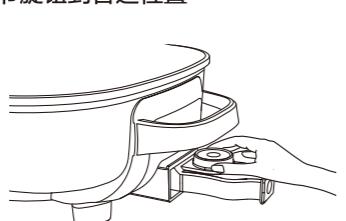

##### 4 开始烹饪

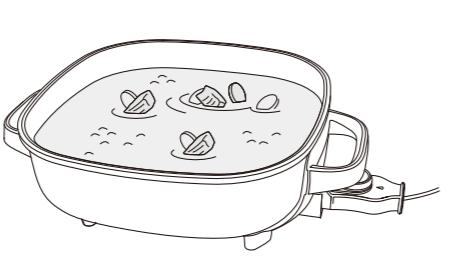

### 清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉电热锅内的油，每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将电热锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

### 服务指南


#### 产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量
MC-LHN30A	220V~50Hz	1500W	6.0L
MC-LHN30D			
MC-LHN30C			
MC-DY3030Easy101			
MC-WLHN32E	220V~50Hz	1500W	4.5L
MC-WLHN32A			
MC-LH3201			
MC-DY32Power301			
MC-WLH3202	220V~50Hz	1500W	5.0L
MC-LHN34B	220V~50Hz	1800W	5.5L
MC-DY4030Easy101	220V~50Hz	1800W	7.5L

### 电路原理图

#### ● 提示

线路如有变更，恕不另行通知。

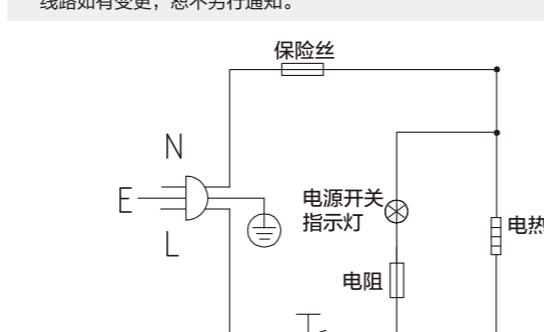

6

### 服务指南

#### 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)
玻璃盖	○	○	○	○	○
蒸笼	○	○	○	○	○
提手	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○
底盖	○	○	○	X	○
电源线组件	X	○	○	○	X

注：此电路图只针对调温棒背部有复位孔产品

#### 异常自检

序号	异常现象	产生原因	检查要点及排除
1	工作灯亮	1. 电源没有接通 2. 内部导线断开 3. 显示灯坏损 4. 电热管坏断 5. 温控器坏损	1. 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，并且插头和插座要插到位。 2、3、4、5送指定维修部维修
	发热盘加热	开关指示灯坏损	送指定维修部维修
2	工作灯亮	1. 电热管坏损 2. 温控器坏损 3. 内部导线断开	送指定维修部维修
3	面板上的工作灯一直不灭	1. 温控器坏损 2. 下盘发热管坏损	送指定维修部维修
4	产品不能自动限温	1. 温控器坏损 2. 温控器导线松动	送指定维修部维修

备注：针对调温棒背面有复位孔的产品，若产品发生故障，请用合适器具按压复位孔中的按钮，若产品依然不能工作，请按照上述自检表排除故障。

#### △ 声明

</div