

尺寸：210x145mm

材质：封面105g哑粉纸，内页80g双胶纸

颜色：三色印刷

美的饮水机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


产品简介	/ 1
显示说明	/ 2
首次使用方法	/ 3
使用注意	/ 6
清洗保养	/ 8
机器固定	/ 9
基本参数	/ 9
电路原理图	/ 10
异常现象自检	/ 11
环保清单	/ 12
保修卡	/ 14

适用型号

美的牌YR1616S-X型温热饮水机
美的牌YR1618S-X型温热饮水机
美的牌YR1619S-X型温热饮水机

产品简介


请以实际机型为准；本产品对符合国家卫生标准的生活饮用水加热、制冷后饮用。
(制冷功能仅适用于制冷冷热饮水机)

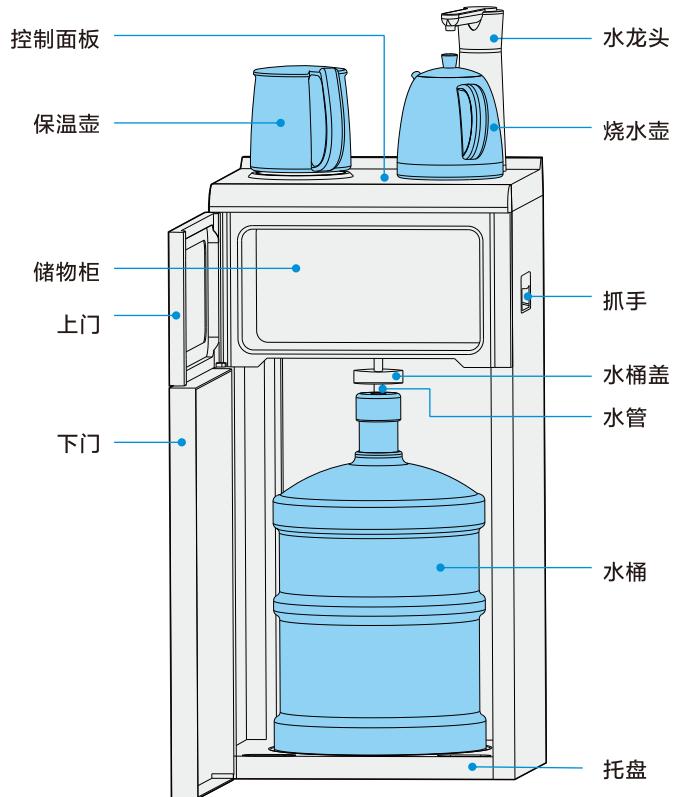

显示说明


因机型不同按键图标有所区别，请以实际机型为准。

YR1616S-X

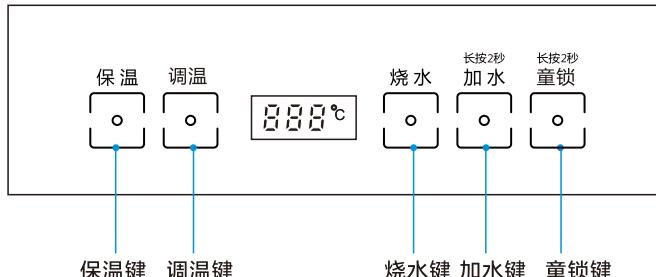

注:保温功能只针对玻璃壶

YR1618S-X/YR1619S-X

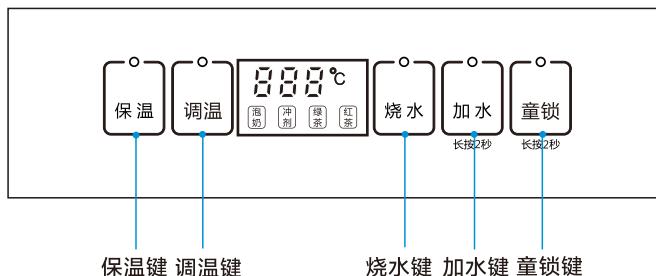


注:保温功能只针对玻璃壶


首次使用方法

下置式饮水机。为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。


- ① 安装水龙头：从小包装盒中取出水龙头，去掉保护袋。将水龙头对准机器连接座，左旋拧紧水龙头

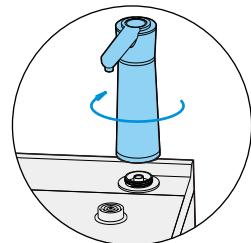


- ② 放置水壶：从小包装盒中取出烧水壶和保温茶壶，清洗后放置在机器对应位置（注意：烧水壶放置不到位时，加水、烧水、调温功能操作无效）

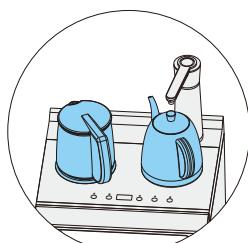


- ③ 撕去水桶盖上的标签，用其它工具刺破桶盖

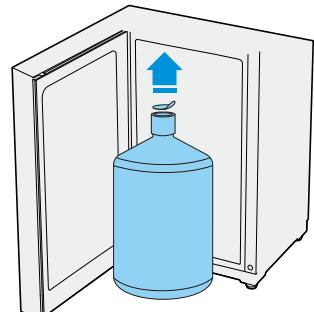


- ④ 将抽水组件盖住水桶口，水管深入到水桶底部

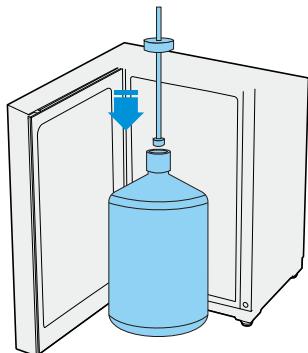


- ⑤ 将水桶放入机器内，并关上下门

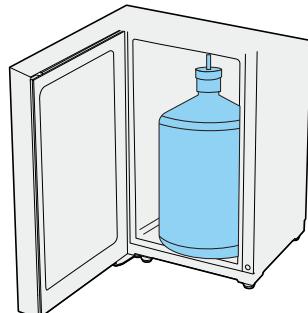


- ⑥ 将电源插头插入插座,闭合机器背面的电源开关

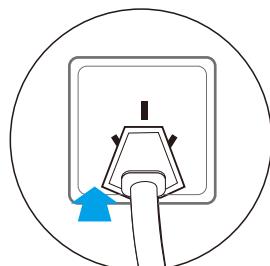

7 操作相应功能键
(不同机型操作面板有所不同)




8 水用完之后,从内胆中取出水桶
再更换新的水桶

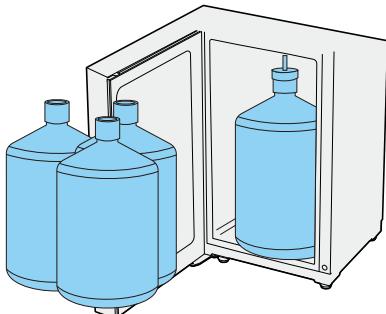


童锁

接通电源,机器进入工作准备状态;工作过程中长按2s童锁键,进入童锁状态

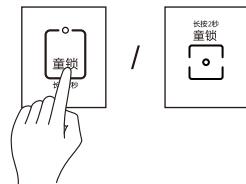


加水

当机器在工作准备状态下,长按3秒加水键,机器开始抽水,水壶满后自动停止,抽水过程中按加水键,则停止加水

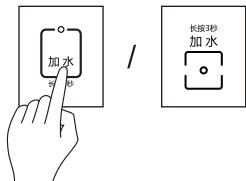


烧水

按烧水键,水壶烧水至沸腾后自动停止(高原地区水沸点达不到100°C);烧水过程中按烧水键,则停止烧水

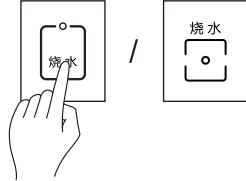


调温

按调温键,进入温度设定模式,显示对应温度,设定好温度后放开手2s则开始加热至设定温度(本功能具有记忆功能)

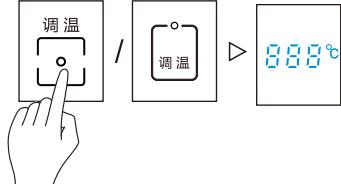

保温

按保温键,玻璃壶开始保温,可保持玻璃壶水温50°C左右,保温过程中再次按保温键,则停止保温

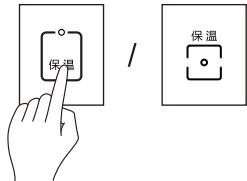

水温选择

建议参照下表使用水温,不同种类的茶叶或饮料对应不同的水温

类型		适宜水温	推荐使用功能
茶叶	乌龙茶	铁观音、黄金桂、武夷岩茶等	100
	黑茶	普洱茶、茯砖茶、六堡茶等	100
	红茶	金骏眉、银骏眉、宁红等	90-95 调温 (调至红茶灯亮)
	白茶	贡眉、寿眉、君山银针等	90-95 调温 (调至红茶灯亮)
	绿茶	龙井、黄山毛峰、南京雨花茶、信阳毛尖等	80-85 调温 (调至绿茶灯亮)
	黄茶	霍山黄芽、蒙山黄芽等	80-85 调温 (调至绿茶灯亮)
冲剂		蜂蜜、儿童或成人感冒冲剂、温开水灯等	55-75 调温 (调至冲剂灯亮)
泡奶		婴幼儿奶粉、老人高钙奶等	40-50 调温 (调至泡奶灯亮)

使用注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。



⚠ 为避免危险，请按照固定安装说明，固定安装机器后使用



⚠ 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品

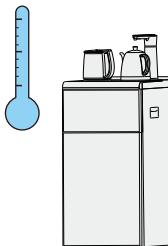


⚠ 适用温度为4-38℃,相对湿度不大于90%




🚫 严禁用水冲洗机身



🚫 为避免电器危险，请不要自行拆卸壶身底座

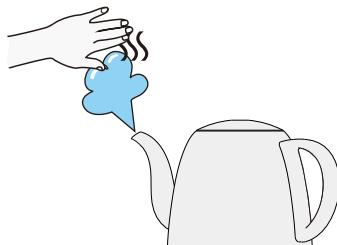

⚠ 使用水壶时，切勿触摸壶嘴与不锈钢本体，以免烫伤

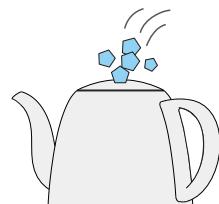

🚫 请不要加热除水以外的其他物体



⚠ 倒水时水壶倾斜角度不要过大以免热水从进水口流出

🚫 表示【禁止】的内容

⚠ 表示【强制】的内容

⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用注意


为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。



🚫 如果水壶注水太满,沸水可能喷出



🚫 清洗时,不得将水壶浸入水中

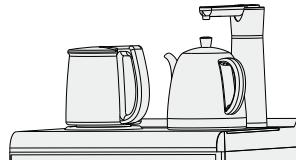

⚠ 水壶仅在本机器提供的底座上使用




⚠ 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用




⚠ 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品



⚠ 搬运储存过程中防止被雨雪淋袭



⚠ 本机适用水源:符合国家卫生标准的纯净水、蒸馏水、矿泉水桶装水

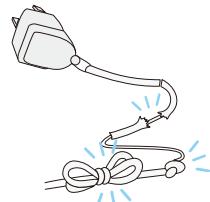

🚫 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

🚫 表示【禁止】的内容

❗ 表示【强制】的内容


⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

使用注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。



≥10A

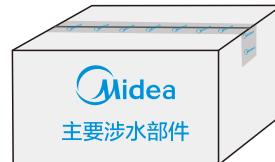

⚠ 应使用不小于10A的带漏电保护开关和接地的三芯插座

⚠ 长时间不使用时，请把后部的排水阀打开将水排尽，避免零部件及管内积存的水变质

⚠ 本机主要涉水部件：304不锈钢加热组件、硅胶管、电子冰胆（适用于YD型电子制冷冷热饮水机）ABS材料

🚫 表示【禁止】的内容

❗ 表示【强制】的内容


⚠ 注意 可能造成轻伤或者财产损失的事项

清洗保养


当水壶使用一段时间后，需要对水壶进行清洗保养，具体操作如下

清洁


① 打开壶盖，将0.5L白醋倒入水壶内，再加水至最高水位

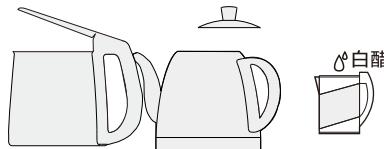

② 将水烧至沸腾保存2小时左右倒掉

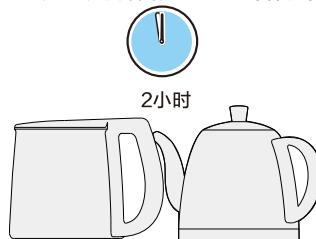


③ 用清水清洗水壶至干净即可

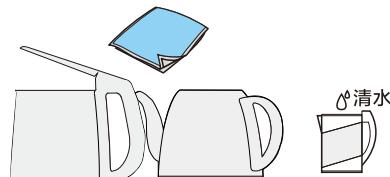

机器固定

安装方式：

- 1.从说明书包装袋中取出螺钉；
- 2.用螺钉将饮水机固定在地面。

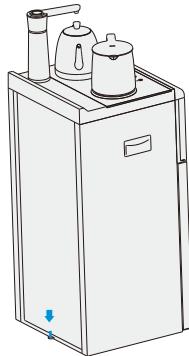


基本参数

型号	YR1616S-X	YR1618S-X/YR1619S-X
卫生许可批准文号	粤卫水字[2014]第S1883号	粤卫水字[2014]第S1883号
额定电压/频率	220V~/50Hz	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥95℃ 8L/h	≥95℃ 8L/h
额定制冷水能力	/	/
额定温开水能力	/	/
烧水额定功率	1350W	1350W
保温功率	20W	20W

电路原理图


YD1616S-X/YD1618S-X/YD1619S-X

冷热型（电子制冷）

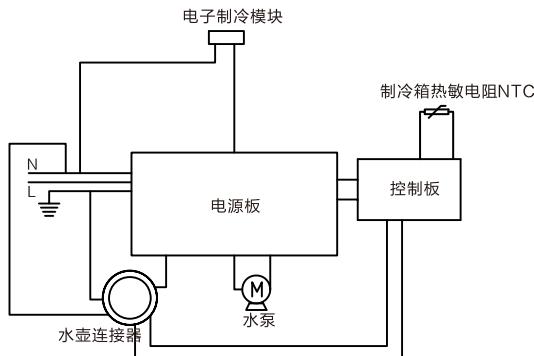


YL1616S-X/YL1618S-X/YL1619S-X

冷热型（压缩机）

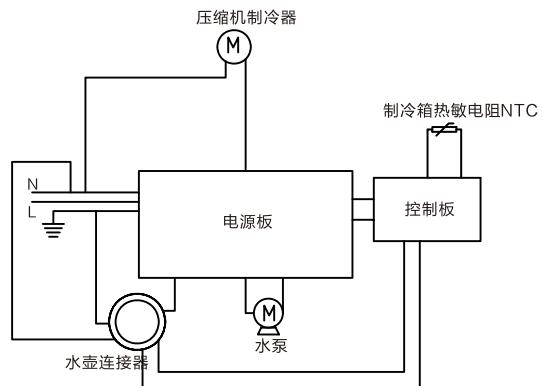

YR1616S-X/YR1618S-X/YR1619S-X

温热型

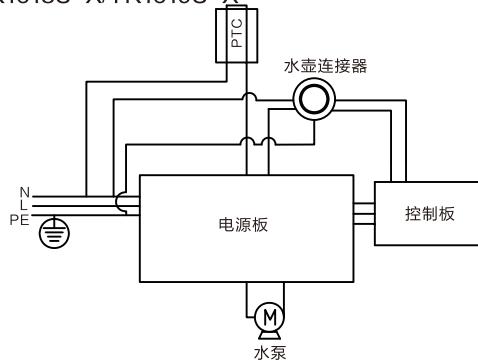

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知；
产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

异常现象自检

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对饮水机造成损害。

故障现象	故障原因	排除方法
水壶不加热	电源插头没连接好	连接好插头
	电源板损坏	送到本公司特约服务商检修
通电后不工作，显示E1	电水壶没放或没放好	放上电水壶
显示E2	水壶干烧	移开水壶，待水壶冷却后重新放置水壶，并重新开启电源开关。
水沸腾前水壶提前停止加热	水壶内水垢太多	清除水壶内水垢
	水壶内水量不足引起干烧保护	往水壶内重新加入水
水异味	第一次使用有异味	水壶清洗干净
	长期才存在异味	向壶内加入2勺小苏打，并加满刻度水烧开，然后倒掉
水壶底部结垢或水变浑浊	使用水质较硬的桶装水，水中碳酸钙碳酸镁离子浓度高引起	清除水垢
冷水温度不够低 (制冷机型)	制冷工作没完成	继续制冷
	冰胆不工作	送到本公司特约服务商检修

环保清单

说明：环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(Ⅵ))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
包装件	○	○	○	○	○	○
钢化玻璃面板	○	○	○	○	○	○
显示板	X	○	○	○	○	○
电源板	X	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○
灯板	X	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	X	○	○	○
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
按键板、限温器、门控开关、感应泵	○	○	○	○	○	○
温度传感器	X	○	○	○	○	○
热罐	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
加热电器组件	○	○	○	○	○	○
电子冰胆	○	○	○	○	○	○
臭氧发生器	X	○	○	○	○	○

备注：

- “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下；
- “X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；
- 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (C (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
定时器组件	○	○	○	○	○	○
连接器	○	○	○	○	○	○
沸腾胆	○	○	○	○	○	○
压缩机	○	○	○	○	○	○
胶带、打包带、铝箔纸、硅脂、双面胶、热熔胶、制冷剂、助焊剂、焊条、氮气、氧气、制冷剂	○	○	○	○	○	○
保温套管	○	○	○	○	○	○
包胶铁丝	X	○	○	○	○	○
接线帽	○	○	X	○	○	○
海绵不干胶条	○	○	○	○	○	○
硅胶管及组合管、密封圈、胶脚	○	○	○	○	○	○
防蒸汽棉	○	○	○	○	○	○
水龙头组件	○	○	○	○	○	○
内外部塑料件总成	○	○	○	○	○	○
尼龙钉	○	○	○	○	○	○
尼龙扎带	○	○	○	○	○	○
其他五金件	○	○	○	○	○	○
充氟工艺管	X	○	○	○	○	○
干燥过滤器	X	○	○	○	○	○
装饰标贴	○	○	○	○	○	○
UV杀菌模组	○	X	○	○	○	○

备注:

1. “○” 表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下;
2. “×” 表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求;
- 3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；
- 4.本产品在正常使用情况下，环保使用期限为10年，建议使用一定年限后更换新机。

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修服务保证

产品如有故障,请与本公司当地经销服务网店或客户服务中心联系。

美的牌饮水机实行整机保修三年,核心部件电路板、水泵保修五年,耗材不在保修范围之内
(耗材包括各种滤芯、反渗透膜)

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者,不属于保修范围:

- 1.消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗拒力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故,我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途,将实行整机保修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用,产品安全使用年限为10年。
- 10.超出正常使用条件,强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品,本公司客户服务中心仍热情为您服务。

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时,请填写此保修卡,并妥善保管保修卡,消费者不必将其寄回本公司,维修时请携带保修卡及有效发票正本。

产品满意度调查

■ 安装效果 好 一般 差

■ 服务态度 好 一般 差

■ 服务时效 24小时 48小时

■ 是否检测自来水进水压力 是 否

■ 实测自来水压力值 _____ MPa

■ 是否收费 是 否 项目: _____ _____ _____

■ 使用原配附件 是 否

■ 是否试机安检 是 否

■ 是否讲解安全使用常识 是 否

■ 是否对用电环境进行检查 是 否

■ 安装位置 客厅 厨房 阳台 其他

金额合计: _____ 元

配件明细:

满意

一般

不满意

尊敬的用户, 请您对此次安装做出评价!

产品执行标准：

GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

企业标准编号：

Q/MDRD 001-2015 饮水机

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：201708(A版)