



美的电风扇

使用说明书
FS40-18BR
SAB40BR



微信扫一扫，服务立刻到


使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

感谢您选购美的产品！
由于本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书图示有所不同，
恕不另行通知。请以实物为准。



安装说明

各部件名称

请按顺序安装

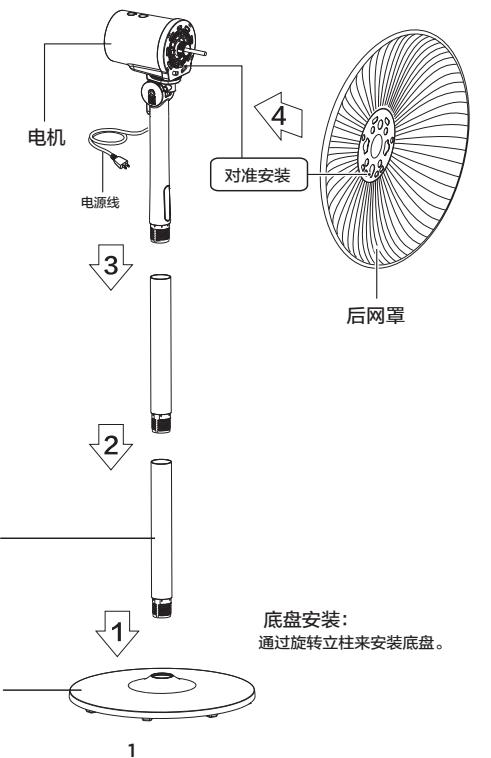

温馨提示：
安装前请先从机身上取下风叶锁母和网罩锁母。

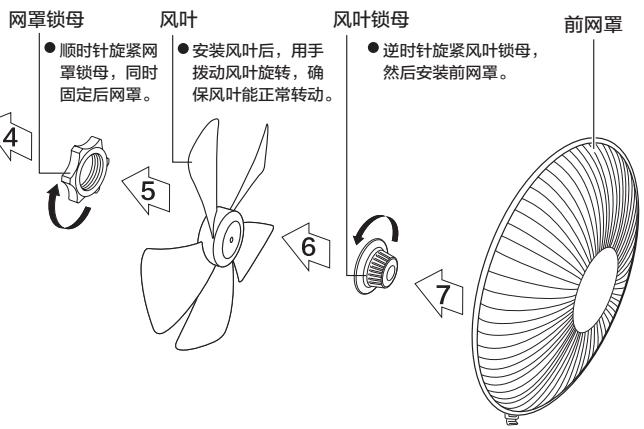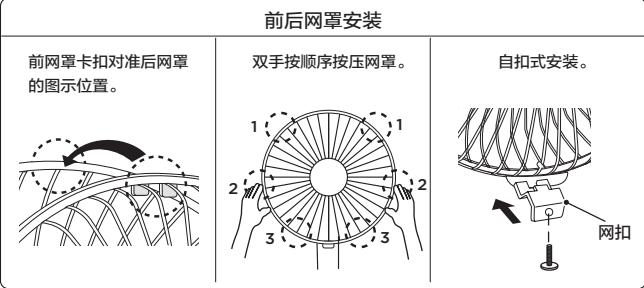

温馨提示：
安装前，请先从机身取下风叶锁母和网罩锁母。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
索母	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
立柱总成	○	○	○	○	○	○
底盘	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	X	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。


X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

TEL 400-8899-315


广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：16156000004105

使用说明

机身操作说明

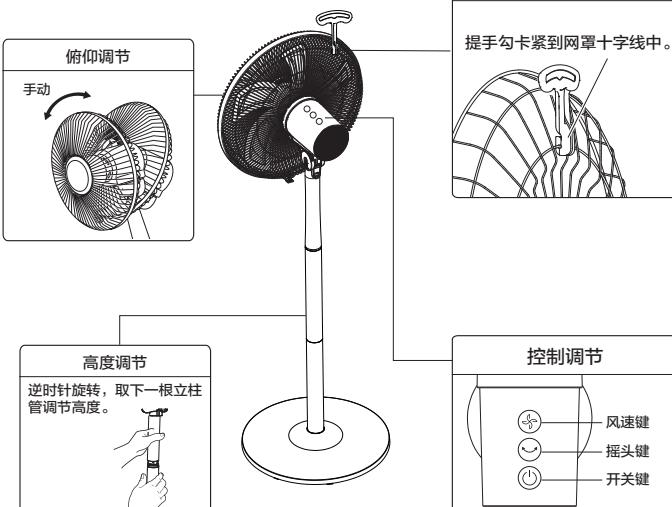


遥控器按键说明

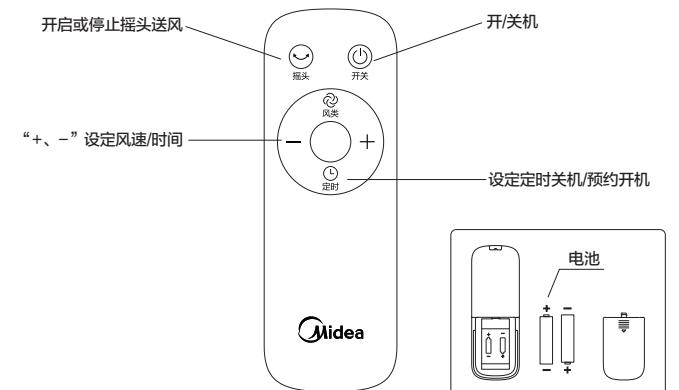

温馨提示

- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。
- 此款为通用遥控器，风类功能不适用于本机。

产品电路图

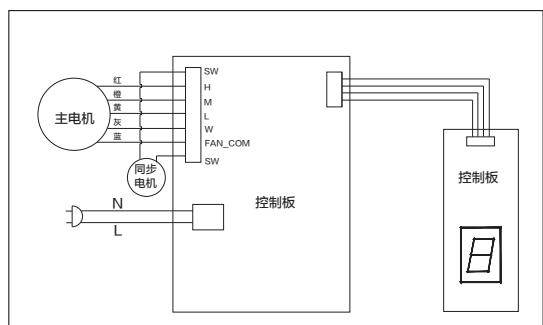

技术参数

型号	电压(V-)	频率(Hz)	功率(W)	噪音(dB)	能效等级	能效值[m ³ /min·W]
FS40-18BR	220	50	60	≤67	1	1.25
SAB40BR	220	50	60	≤67	1	1.25

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1、GB 19606、GB 12021.9、GB/T 13380

注意事项



保养方法



保修卡

相关信息

用户名：_____ 常用电话：_____

通讯地址：_____

产品型号：_____ 产品编号：_____

购买店铺：_____ 购买时间：_____

维修点：_____ 发票号码：_____

1.按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，电机包修十年。

2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

(一)消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

(二)非承担三包修理者拆动造成损坏的；

(三)无保修卡及有效发票的；

(四)保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；

(五)因不可抗力造成损坏的。

3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。

4.维修时请出示发票。

5.超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容：_____

处理详情：_____

维修单位名称：_____ 维修单位电话：_____

维修日期：_____ 维修员签名：_____

全国服务热线：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本